

ایستکول



دستورالعمل استفاده یخچال فریزر کمبی ۱۲ ولت

TM-96200-DC



گارانتی تکران مبتدء
از ۱۳۵۶ —
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب یخچال فریزر کمبی ۱۲ ولت ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

  /Eastcoolfamily
www.eastcool.com

خدمات مشتریان 
۰۲۱-۴۳۶۲۸

اطلاعات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) باتواتوی فیزیکی، حسی یا عقلی، بالفرد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یادداں دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که باوسایل بازی نمی کنند.
- این وسیله فقط باید در ولتاژ خیلی ضعیف ایمن مطابق با شانه گذاری وسیله تغذیه شود.
- **اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:**
- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز نکنید.
 - ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه، دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده دستگاه آسیب نمیندد.
 - ۳- هر گز دستگاه صدمه دیده را راهنمایی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس پیریزید.
 - ۴- از نصب دستگاه در محیط‌های مروط و یامحلی که آب در تماس باشد خودداری کنید.
 - ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
 - ۶- از سراهی یا سیم را بخط برای دستگاه استفاده نکنید.
 - ۷- تا جایی که ممکن است یک منبع تغذیه اختصاصی برای یخچال در نظر بگیرید و بند تغذیه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
 - ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد. به این منظور باید دقت کرید که یخچال فریزر حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر وسایل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال فریزر باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان گردش هوا را بالایه پایین یخچال فریزر وجود داشته باشد.
 - ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه‌های قابل تنظیم یخچال فریزر برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
 - ۱۰- سررسیم‌های بند تغذیه را صورت مطمئن به منبع مناسب (DC ۱۲V) متصل نمایید.
 - ۱۱- اتصال به منبع تغذیه باید با توجه به لیبل راهنمای مثبت و منفی (درج شده در پشت محصول) انجام شود.
 - ۱۲- هشدار: جایه‌گاردن سیم‌های وسایل استفاده از منبع تغذیه‌ای غیر از منبع تغذیه عنوان شده در بند فوق، باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
 - ۱۳- به هنگام جایه جایی، از واژونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جایه جایی در حالت مabil نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.
- قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس پیریزید.
- **هشدار:** از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسريع در فرآیند برخک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.
- **هشدار:** به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- هشدار: از دستگاه‌های الکتریکی در داخل حافظه‌های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- موادقابل انفجار، مانند قوطی حاوی گازهای بخش شونده و قابل اشتعال (اسپری‌ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.

- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و مورد مشابهای نظری دفاتر، ادارات، اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.
 - هشدار: هنگام نصب و سیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
 - هشدار: منبع تغذیه قابل حمل را پشت و سیله قرار ندهید.
 - **نحوه تعویض لامپ**
- تعویض لامپ توسط کاربر مکان پذیرنیست و جهت تعویض لامپ می باشد توسط سرویس کار مجاز یا الفرادای صلاحیت مشابه اقدام شود
- در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند باید با بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز آن تحويل می شود، جایگزین شود.
- **اقدامات احتیاطی جهت تعییر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه**
 - ۱- جهت تعییر دستگاه به بند (تمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفترچه راهنمای جهت فرمایید.
 - ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را آن بزداید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
 - ۳- هنگام تمیز کردن یخچال فریزر، بند تغذیه را از برق جدا کنید.
 - ۴- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهر نمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال فریزر استفاده نکنید.
 - ۵- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر آتش سوزی وجود دارد.
 - ۶- از لمس سطح بخزده جایی خود استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث بخزدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد، بهتر است جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال فریزر خاموش گردید (با ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال فریزر، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلا فاصله دستگاه ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال فریزر در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- برای تضمین عملکرد صحیح یخچال فریزر، ضروری است به طور منظم عمل بخ زدایی انجام گیرد.
- در صورت خاموش بودن یخچال فریزر و یا بر فک زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال فریزر نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.


■ عملیات یخ زدایی به شرح زیر انجام شود:

- ۱- بند تغذیه یخچال فریزر را از منبع تغذیه جدا کنید.
 - ۲- کلیه مواد غذایی را از داخل محفظه‌ی فریزر شل شوند، سپس یخ هارا بادست یا دستمال نرم خارج کنید.
 - ۳- منظر شوید تایخ‌های داخل محفظه‌ی فریزر شل شوند، سپس یخچال فریزر را روشن کنید.
 - ۴- محفظه‌ی فریزر را خشک کنید، سپس یخچال فریزر را روشن کنید.
 - ۵- تا پایان عمل بر فک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال فریزر را در محیط خنک قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
 - ۶- افزایش دمای حین بر فک زدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجد شده، در حین بر فک زدایی، می‌توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه پیچید.
- محصول برای مناطق معتدل و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.
- قالب یخ درون محفظه‌ی فریزر قرار می‌گیرد.
- هشدار: این وسیله‌ی برودتی هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایی که وسیله‌ی برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می‌شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

■ نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال فریزر

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال فریزر، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترمومترات قرار داده و اجاره دهید تا دمای داخلی یخچال فریزر به میزان موردنظر برسد، سپس داخل یخچال فریزر را بر کنید.
- دستگاه را یک باره با مواد غذایی پرنکنید.
- برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه از جامیوه‌ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
- توصیه نمی‌شود بطری و نوشابه‌های گازدار در داخل محفظه‌ی فریزر نگهداری شوند، بطری هاممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرمهصرف شوند.
- هر گز از گرم را در یخچال فریزر قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال فریزر قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سرمه و الودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذای اباپلاستیک با سلفون بپوشانید و یا آن را در ظروف سریسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می‌شود.
- از ذخیره کردن و انباسته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال فریزر خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته‌های جدا از هم در داخل محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال فریزر قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال فریزر جلوگیری می‌کند.
- جهت رعایت مدت زمان نگهداری مواد غذایی می‌بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
- افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه:

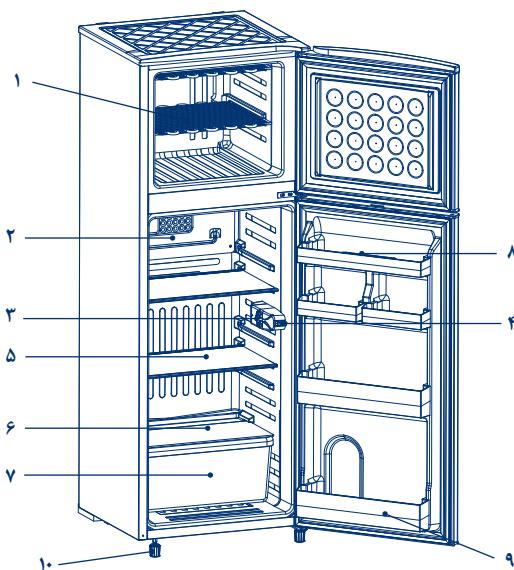

- ۱-اوپرатор فریزر
- ۲-اوپرатор یخچال
- ۳-درجه ترمومتر (کنترل دما)
- ۴-کلید لامپ
- ۵-طبقه شیشه‌ای یخچال
- ۶-طبقه شیشه‌ای روی جامیوهای
- ۷-جامیوهای
- ۸-جاتخم مرغی
- ۹-جابطری
- ۱۰-پایه‌های قابل تنظیم

تنظيم کردن محصول


- بعد از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.
- دمای داخل یخچال بین صفر تا ۱ درجه سلسیوس قابل تنظیم است. می توانید درجه ترموستات را بجز خانید تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، که از ۱ تا ۵ درجه بندی شده، می توانید دمای داخل را تنظیم کنید.
- درجه اکمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۵ سردترین حالت یخچال است.
- دماهای داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن در آن است. برای جبران این عوامل، می توان وضعیت وسایل کنترل دمای را تغییر داد.

تعمیر و رفع خرابی

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موارد زیر را بررسی کنید:

| نحوه برطرف کردن | دلایل احتمالی | مشکل |
|--|--|-------------------------------|
| ۱- کنترل اتصالات به منبع تغذیه ۲- اتصال مجدد با تعویض فیوز ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان | ۱- جدا شدن سیم اتصال از منبع تغذیه ۲- قطع شدن فیوز سیم کشی ثابت ۳- وجود ایجاد در سیم کشی داخل محصول | محصول روشن نمی شود |
| ۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب یخچال ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق دفترچه راهنمای ۵- رعایت دمای محیط مطابق دفترچه راهنمای | ۱- مناسب نبودن درجه ترموستات ۲- باز بودن درب یخچال فریز ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴- عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵- بالا بودن دمای محیط | محصول به اندازه کافی سرد نیست |
| ۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیای دیگر | ۱- ترازو نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر | صدای غیر عادی |

مشخصات فنی

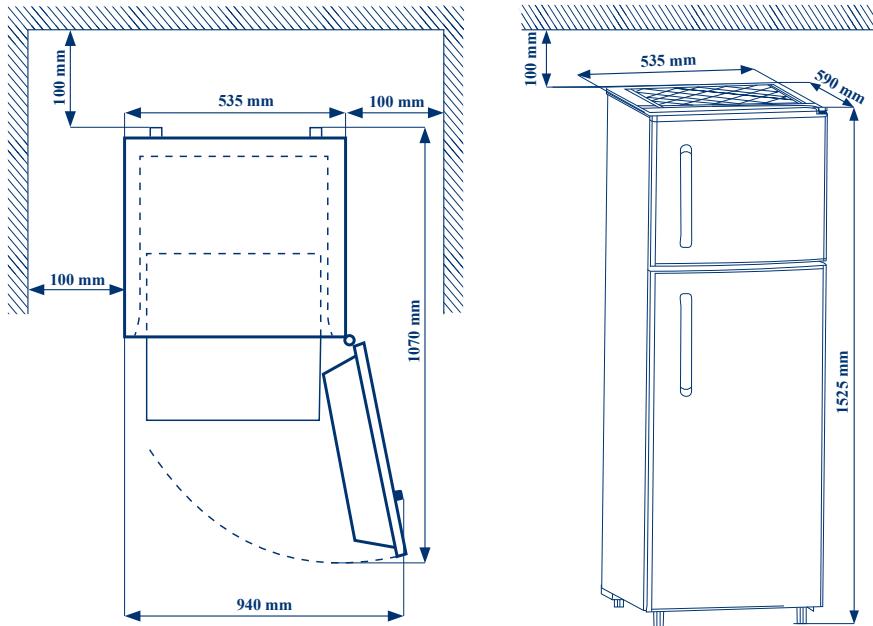

ابعاد خارجی (بادب بسته): عرض ۵۳۵ ارتفاع ۱۵۲۵، عمق ۵۹۰ میلی متر

ابعاد دستگیره: ۳۳۰×۴۰×۴۰ میلی متر