

ایستکول

دستورالعمل استفاده فریزر ۶ فوت

TM-1946-4D



تکران مبرد  گارانتی
از ۱۳۵۶
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب فریزر ۶ فوت ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

  /Eastcoolfamily
www.eastcool.com

خدمات مشتریان 
۰۲۱-۴۳۶۲۸

اطلاعات ایمنی

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، با افرادی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:

- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
- ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سردکننده دستگاه آسیب نبینند.
- ۳- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- ۴- از نصب دستگاه در محیط های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
- ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- ۶- از سه راهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- تا جایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای فریزر در نظر بگیرید و دوشاخه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که فریزر حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر وسایل فاصله داشته باشد. همچنین محل فریزر باید به گونه ای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین فریزر وجود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم فریزر برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.

- ۱۰- دوشاخه را به پریز متصل کنید، هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز مخصوص فریزر متصل نکنید.
- ۱۱- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.

قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

- هشدار: منافذ تهویه را در محفظه توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند برافک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.

هشدار: به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.

- هشدار: از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گاز های پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.

این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه ای نظیر دفاتر، ادارات، اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

- **⚠️** این نماد نشان می دهد که در محصول از گاز مبرد قابل اشتعال استفاده شده است.
- هشدار: هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- هشدار: پریز سیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.
- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- **اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه:**
- ۱- جهت تعمیر دستگاه به بند «تعمیر و رفع خرابی» در انتهای همین دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون فریزر را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را از آن بردارید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
- ۳- هنگام تمیز کردن فریزر، دوشاخه را از برق خارج کنید.
- ۴- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهر نمک برای تمیز کردن داخل و خارج فریزر استفاده نکنید.
- ۵- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- ۶- از لمس کردن سطح یخ زده اواپراتور، مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه:

- در زمان هایی که فریزر خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی فریزر خاموش گردید (یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد فریزر، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید فریزر در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- برای تضمین عملکرد صحیح فریزر، ضروری است به طور منظم عمل یخ زدایی انجام گیرد.
- در صورت خاموش بودن فریزر و یا برفک زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از فریزر نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.
- به محض اینکه ضخامت لایه یخ روی اواپراتور به بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخ زدایی را به شکل زیر انجام دهید:

- ۱- دوشاخه فریزر را از برق بکشید.
 - ۲- کلبه مواد غذایی را از داخل محفظه فریزر خارج کنید.
 - ۳- کشوهای داخلی را از دستگاه خارج کنید.
 - ۴- منتظر شوید تا یخ‌های روی اواپراتور شل شوند، سپس یخ‌ها را با دست یا دستمال نرم خارج کنید.
 - ۵- پس از پایان عملیات یخ‌زدایی، محفظه فریزر را خشک کنید. کشوها را در جای خود قرار دهید و سپس فریزر را روشن کنید.
 - ۶- تا پایان عمل برگذایی، مواد غذایی داخل فریزر را در محیط سرد قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
- محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شده است.
- **هشدار:** این وسیله برودتی هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می‌شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در فریزر:

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل فریزر، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی فریزر به میزان موردنظر برسد، سپس داخل فریزر را پر کنید.
- دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید، سعی کنید هر ۲۴ ساعت، حداکثر ۲٫۵ کیلوگرم مواد غذایی در فریزر قرار دهید.
- مواد غذایی مورد نیاز برای انجماد را بسته بندی کنید و روی بسته بندی نوع آن و تاریخ بسته بندی را بنویسید تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر قابل کنترل باشد.
- مواد غذایی که باید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار بگیرد.
- برای ذخیره سازی مواد غذایی، حتماً آنها را درون سبدهای فریزر قرار دهید.
- توصیه نمی‌شود بطری و نوشابه های گازدار در محفظه ی فریزر نگهداری شوند، بطری ها ممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- هرگز غذای گرم را در فریزر قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در فریزر قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و یا آن را در ظروف سر بسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می‌شود.
- از ذخیره کردن و انباشته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل فریزر خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته‌های جدا از هم در داخل محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید. حداکثر مواد غذایی که در طول شبانه روز قرار است منجمد شود نباید از ظرفیت انجماد اسمی محصول بیشتر باشد.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل فریزر قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل فریزر جلوگیری می‌کند.
- جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی (به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد) می‌بایست به توصیه تولیدکنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
- افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.


شرح اجزای دستگاه

۱. درجه ترموستات (تنظیم دما)

۲. دستگیره مخفی

۳. پایه‌های قابل تنظیم

۴. کشوها

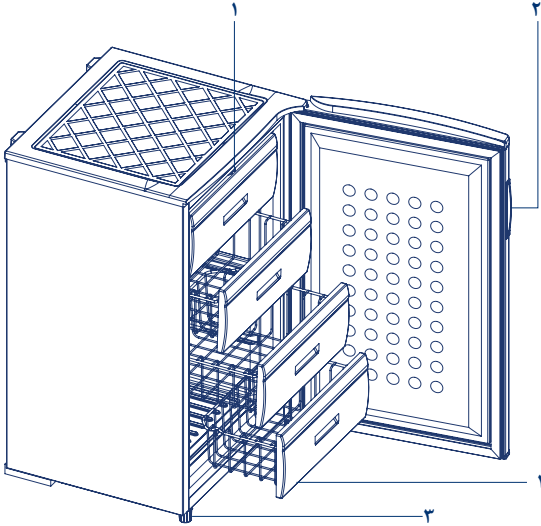

تنظیم کردن محصول

قبل از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترموستات فریزر را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای فریزر پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای فریزر را یک درجه تغییر دهید.

دمای داخل فریزر بین ۱۸- تا ۲۴- درجه سانتی‌گراد قابل تنظیم است. می‌توانید درجه ترموستات را بچرخانید تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترموستات را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، که از ۱ تا ۵ درجه بندی شده، می‌توانید دمای داخل را تنظیم کنید.

درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۵ سردترین حالت فریزر است.

دماهای داخل فریزر تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است. برای جبران این عوامل، می‌توان وضعیت وسایل کنترل دما را تغییر داد.

تعمیر و رفع خرابی



همیشه قبل از تماس با سرویس کار موارد زیر را کنترل کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
محصول روشن نمی شود	<p>۱- برق ورودی قطع است</p> <p>۲- ترموستات در درجه مناسب تنظیم نشده است</p>	<p>۱- فریزر برق ورودی را بررسی کنید (می توانید برای بررسی برق ورودی از اتصال یک وسیله برقی دیگر به همان پریز استفاده کنید)</p> <p>۲- فریزر را روی درجه مناسب قرار دهید (درجه ۳ برای حالت معمولی توصیه می شود)</p>
محصول به اندازه کافی سرد نیست	<p>۱- فاصله کناره ها و پشت دستگاه از محیط اطراف مناسب نیست</p>	<p>۱- فریزر را در محل مناسب و به گونه ای قرار دهید که اولاً هوای کافی اطراف دستگاه جریان داشته باشد. ثانیاً دستگاه از پشت و کناره ها حداقل ۱۰ سانتیمتر با محیط اطراف فاصله داشته باشد.</p>
دستگاه روشن است ولی داخل فریزر به دمای مورد نظر نمی رسد	<p>۱- ممکن است درب فریزر باز مانده باشد</p> <p>۲- ممکن است برفک زیادی در فریزر جمع شده باشد</p> <p>۳- ممکن است اشیاء برنده و تیز در داخل فریزر عامل خرابی در سیستم خنک کننده، شده باشد</p>	<p>۱- از بسته شدن کامل و اتصال نوار درب به بدنه اطمینان حاصل کنید و چنانچه دستگاه پس از مدتی کماکان به دمای مورد نظر نمی رسد با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.</p> <p>۲- دستگاه را خاموش کنید و طبق رویه برفک زدایی در همین دفترچه راهنما، دستگاه را تمیز کنید.</p> <p>۳- دستگاه را از مواد غذایی تخلیه کنید و دوشاخه را از برق بکشید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.</p>
دستگاه در حین کار کرد صدای غیر طبیعی دارد	<p>۱- اتصال یک شی از محیط اطراف به بدنه فریزر (مخصوصاً در بخش موتور)</p> <p>۲- عدم استقرار صحیح یکی از کشوها</p>	<p>۱- اطراف دستگاه را به دقت بررسی و اشیاء مزاحم را از دستگاه دور کنید. چنانچه وجود مواد غذایی در داخل کشومانع از استقرار مناسب کشومی شود، مواد غذایی را به گونه مناسب جابه جا کنید. در صورت برطرف نشدن عیب با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید</p>

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.



مشخصات فنی

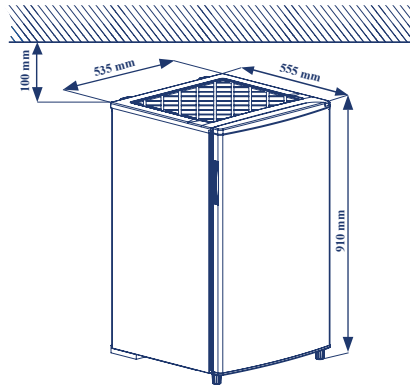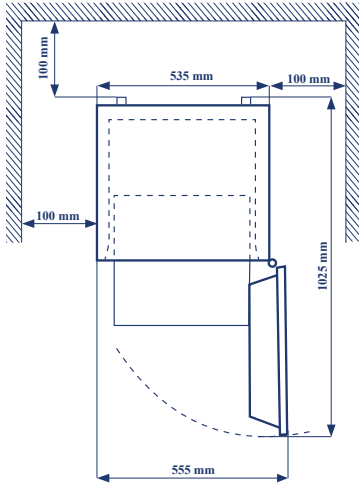

ابعاد خارجی فریزر (باز بسته):

ارتفاع ۹۱۰، عمق ۵۵۵، عرض ۵۲۵ میلی متر

D01D004-T1 01/02/17