


ایستکول

دستورالعمل استفاده فریزر ۹ فوت (نوفراست)

TM-999-95

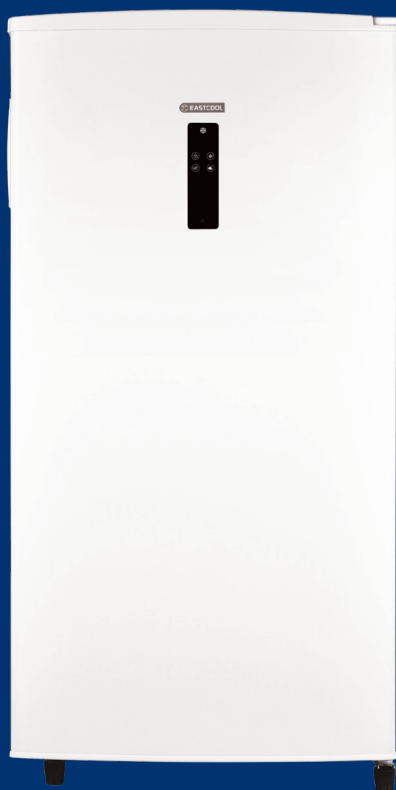

تکران میبژد  گارانتی
از ۱۳۵۶

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب فریزر ۹ فوت ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

نصب و راه اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.
در غیر این صورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد.
نصب خارج از مراکز استان ها با راهنمایی تلفنی و دریافت کد مجوز از مرکز
خدمات مشتریان امکان پذیر است.
در صورت اصرار مشتری به نصب خارج از محدوده توسط شرکت، هزینه ایاب
و ذهاب طبق تعرفه دریافت می شود.



توجه

  /Eastcoolfamily
www.eastcool.com

خدمات مشتریان 

۰۲۱-۴۳۶۲۸

اطلاعات ایمنی

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، با افرادی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:

- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
- ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سردکننده دستگاه آسیب نبیند.
- ۳- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- ۴- از نصب دستگاه در محیط های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
- ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- ۶- از سه راهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- تا جایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای فریزر در نظر بگیرید و دوشاخه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که فریزر حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر وسایل فاصله داشته باشد. همچنین محل فریزر باید به گونه ای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین فریزر وجود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم فریزر برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.

- ۱۰- دوشاخه را به پریز متصل کنید، هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز مخصوص فریزر متصل نکنید.
- ۱۱- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.

قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

- هشدار: منافذ تهویه را در محفظه توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند برافک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.

هشدار: به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.

- هشدار: از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گاز های پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.

این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه ای نظیر دفاتر، ادارات، اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

- **⚠️** این نماد نشان می‌دهد که در محصول از گاز مبرد قابل اشتعال استفاده شده است.
- هشدار: هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- هشدار: پریز سیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.
- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- **اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه:**
- ۱- جهت تعمیر دستگاه به بند «تعمیر و رفع خرابی» در انتهای همین دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون فریزر را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را از آن بردارید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
- ۳- هنگام تمیز کردن فریزر، دوشاخه را از برق خارج کنید.
- ۴- برای خارج کردن کثوفا، آنها را تا آخر بیرون و سپس کمی بالا بکشید.
- ۵- صفحه نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید و مواد تمیز کننده را مستقیماً روی صفحه نمایشگر نپاشید.
- ۶- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهر نمک برای تمیز کردن داخل و خارج فریزر استفاده نکنید.
- ۷- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه:

- در زمان‌هایی که فریزر خاموش است و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی فریزر خاموش گردید (یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد فریزر، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید فریزر در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می‌کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- دماهای داخلی فریزر تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است. برای جبران این عوامل، می‌توان وضعیت وسایل کنترل دما را تغییر داد.
- این محصول قابلیت تنظیم کارکرد در حالت مصرف بهینه انرژی (Eco Friendly) را دارد.
- در این محصول، قابلیت ایجاد سریع (Super Cooling) به منظور تسریع فرایند سرماسازی در نظر گرفته شده است.
- تنظیم دمایی به صورت دیجیتال انجام می‌شود. محدوده دمای این محصول از ۸- تا ۲۴- درجه سلسیوس است.


- قابلیت عیب یابی هوشمند این محصول، عیوب احتمالی را شناسایی می کند و کد مربوط به عیب را نمایش می دهد.
- در صورتی که خطاهای سنسور را مشاهده کردید؛ با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- قابلیت برفک زدایی خودکار این محصول، به طور خودکار یخ های اواپراتور را ذوب و آب حاصل از برفک زدایی را بدون دخالت کاربر تبخیر می کند.
- این محصول، مجهز به هشدار باز بودن درب است.
- محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.
- هشدار: این وسیله برودتی، هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گسترده ماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در فریزر:

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل فریزر، دستگاه را به مدت یک ساعت روی درجه ۱۸- قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی فریزر به میزان مورد نظر برسد، سپس داخل فریزر را پر کنید.
- دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید، سعی کنید هر ۲۴ ساعت، حداکثر ۳ کیلوگرم مواد غذایی در فریزر قرار دهید.
- مواد غذایی مورد نیاز برای انجام رابسته بندی کنید و روی بسته بندی نوع آن و تاریخ بسته بندی را بنویسید تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر قابل کنترل باشد
- مواد غذایی که باید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار بگیرد.
- برای ذخیره سازی مواد غذایی، حتماً آنها را درون سبدهای فریزر قرار دهید.
- توصیه نمی شود بطری و نوشابه های گازدار در محفظه ی فریزر نگهداری شوند، بطری ها ممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- هرگز غذای گرم را در فریزر قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در فریزر قرار دهید.
- ده دقیقه قبل از قرار دادن انواع گوشت در فریزر، حالت Super را انتخاب کنید تا کیفیت و ارزش غذایی آن در بالاترین سطح باقی بماند.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون ببوشانید و یا آن را در ظروف سر بسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.
- از ذخیره کردن و انباشته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل فریزر خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته های جدا از هم در داخل محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید. حداکثر مواد غذایی که در طول شبانه روز قرار است منجمد شود نباید از ظرفیت انجماد اسمی محصول بیشتر باشد.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل فریزر قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل فریزر جلوگیری می کند.
- جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی (به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد) می بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
- افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه

۱. سقف
۲. فن
۳. کشو
۴. درب کشو
۵. پایه های قابل تنظیم
۶. صفحه نمایشگر
۷. دستگیره مخفی

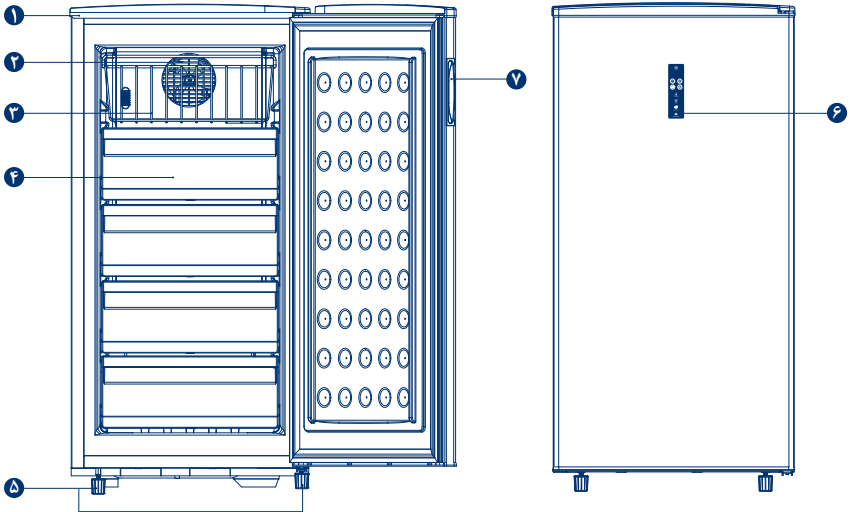

تنظیم کردن محصول

با رعایت مواردی که در خصوص استقرار و نصب بیان شده پس از اتصال محصول به برق، برای انجام تنظیمات مراحل زیر عمل نمایید:

تنظیم دما: محدوده دمایی که برای تنظیم در نظر گرفته شده است از ۸- تا ۲۴- درجه سانتی گراد می باشد. که با فشردن کلید Temp Set، می توان دمای مورد نظر برای فریزر را تنظیم کرد.



انجماد سریع: در مواقعی که نیاز به سرمایش سریع باشد؛ با انتخاب این عملگر در برد نمایشگر، این عملگر فعال و نشانگر آن در برد نمایشگر روشن خواهد شد. این عملگر دمای فریزر را به ۲۴- درجه سانتی گراد می رساند و یا پس از ۶ ساعت کار متوالی به طور خود کار غیر فعال خواهد شد. همچنین برای غیر فعال کردن به صورت دستی با لمس مجدد این عملگر غیر فعال می شود.




زنگ هشدار: زمانی که درب محصول بیش از دو دقیقه باز باشد؛ زنگ هشدار به صدا در می آید. با بسته شدن درب زنگ هشدار قطع خواهد شد. هم چنین با انتخاب عملگر زنگ هشدار (Mute)، صدا قطع می شود و نشانگر مربوط به آن روی برد از حالت چشمک زن خارج شده، به صورت ثابت نمایان می شود.



3sec-Child Lock



قفل کودک: با انتخاب این عملگر به مدت ۳ ثانیه، در برد نمایشگر، قفل کودک فعال و نشانگر  در صفحه نمایش روشن خواهد شد. همچنین برای غیر فعال کردن، با لمس مجدد این عملگر به مدت ۳ ثانیه، غیر فعال خواهد شد.

کارکرد به صرفه: با انتخاب این عملگر، در برد نمایشگر، این عملگر فعال و نشانگر آن در برد نمایشگر روشن خواهد شد. این عملگر دمای فریزر را به ۱۶- درجه سانتی گراد می رساند. برای غیر فعال کردن به صورت دستی با لمس مجدد این عملگر، غیر فعال می شود.



Eco Friendly

در صورت فشردن دو عملگر Temp Set و Super به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه، به ترتیب دماهای: A (محیط)، E (کابین) و F (اوپراتور) روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

خطاها

- در صورت قطع بودن و یا عدم اتصال سنسور دمای محیط، نمایشگر **A1** را نمایش می دهد.
- در صورتی که سنسور دمای محیط، اتصال کوتاه شود؛ نمایشگر **A2** را نمایش می دهد.
- در صورت قطع بودن و یا عدم اتصال سنسور دمای کابین، نمایشگر **E1** را نمایش می دهد.
- در صورتی که سنسور دمای کابین، اتصال کوتاه شود؛ نمایشگر **E2** را نمایش می دهد.
- در صورت قطع بودن و یا عدم اتصال سنسور دمای دیفراست، نمایشگر **F1** را نمایش می دهد.
- در صورتی که سنسور دمای دیفراست، اتصال کوتاه شود؛ نمایشگر **F2** را نمایش می دهد.
- در صورتی که به هر دلیلی فن غیر فعال شود؛ نمایشگر **C1** را نمایش می دهد.
- در صورتی که کمپرسور ۲ ساعت کار کند و دما به زیر صفر نرسد؛ نمایشگر **C3** را نمایش می دهد.

تعمیر و رفع خرابی

همیشه قبل از تماس با سرویس کار موارد زیر را کنترل کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
محصول روشن نمی شود	۱- خارج شدن دوشاخه از پریز ۲- قطع شدن فیوز ساختمان ۳- قطع شدن برق محصول	۱- اتصال دوشاخه به برق ۲- اتصال فیوز برق ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان
محصول به اندازه کافی سرد نیست	۱- مناسب نبودن درجه تنظیمی ۲- باز بودن درب فریزر ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴- عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵- بالا بودن دمای محیط	۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۱۸- به بالا ۲- بستن درب فریزر ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق دفترچه راهنما ۵- رعایت دمای محیط مطابق دفترچه راهنما
محصول هر چند لحظه یک بار آلازم می دهد	۱- وجود هشدار بر روی نمایشگر ۲- امکان دارد درب باز باشد	۱- اقدام مطابق بخش خطاها در دفترچه راهنما ۲- بستن درب فریزر ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان
برق گرفتگی	قطع شدن سیم اتصال به زمین	بررسی وضعیت سیم اتصال به زمین
صدای غیر عادی	۱- تراز نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.



مشخصات فنی:

