

# ایستکول



دستورالعمل استفاده یخچال ۳ فوت

TM-403-56



گارانتی  تکران مبرد  
از ۱۳۵۶ ————— ۰۵۰۰  
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب یخچال ۳ فوت ایستکول از شما متشکریم.  
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

## اطلاعات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یافردا بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه باحضور سربرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یادداش دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سربرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.
- اقدامات لازم جهت نسب و جایه جایی دستگاه:
- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
  - ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده دستگاه آسیب نمینماید.
  - ۳- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشترکان شرکت تماس بگیرید.
  - ۴- از نصب دستگاه در محیط های مرتبط و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
  - ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا تا بش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
  - ۶- از سه راهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
  - ۷- تا جایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای یخچال در نظر بگیرید و دوشاخه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
  - ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که یخچال حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت و دوطرف و سقف با دیوار یا سایر وسائل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال باید به گونه ای طراحی شود که امکان گردش هوای بالا به پایین یخچال وجود داشته باشد.
  - ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم یخچال برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
  - ۱۰- دوشاخه را به پریز متصل کنید، هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز مخصوص یخچال متصل نکنید.
  - ۱۱- به هنگام جایی از ازارونه کردن دستگاه خودداری نکنید. در صورت جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید زیر ۴۵ درجه تجاوز کند.
- قبل از مددوم کردن وسیله با واحد خدمات مشترکان تماس بگیرید.
- هشدار: منافذ تهویه را در محفظه توکار وسیله باز نگه دارد و گرفتگی (انسداد) را بطرف نمایید.
- هشدار: از وسائل مکانیکی و یا سایر وسائل برای تسريع در فرآیند بر فک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.
- هشدار: به مسیر گردش مبتد آسیب نرسانید.
- هشدار: از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.
- این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه ای نظیر دفاتر، ادارات، اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

- این نماد نشان می دهد که در محصول از گاز مبرد قابل استعمال استفاده شده است.
- هشدار: هنگام نصب و سیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- هشدار: پریز سیار چند تایی (سیم رابط) یامنابع تغذیه قابل حمل را پشت و سیله قرار ندهید
- نحوه تعویض لامپ
  - تعویض لامپ توسط کاربر امکان پذیر نیست و جهت تعویض لامپ می بایست توسط سرویسکار مجاز یا الفادرای صلاحیت مشابه اقدام شود.
  - در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.
  - اگر کابل یابند تغذیه آسیب ببینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
  - این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
  - اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه
- ۱- جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انواعی همین دفترچه راهنمای ارجاع فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را آن بزداید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
- ۳- هنگام تمیز کردن یخچال، دوشاخه را برق خارج کنید.
- ۴- هرگزار مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوه نمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال استفاده نکنید.
- ۵- هرگز مستقیماً را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر برق گرفتنگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- ۶- از لمس کردن سطح اوپرатор، مخصوصاً وقتی دستتان خیس با مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث بخ زدگی پوست دست شود.

## اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال خاموش گردید (یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بالا فاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- در صورت قطع منبع تغذیه و یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی نگهداری شده در یخچال را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورت خاموش بودن یخچال، مواد غذایی را زیاد در بیرون از یخچال نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد غذایی نگهداری شده خواهد شد

■ به محض اینکه ضخامت لایه یخ روی اوپرатор بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخ زدایی را به شکل زیر انجام دهید:

۱- دوشاخه یخچال را از برق بکشید.

۲- کلیه مواد غذایی را از داخل یخچال خارج کنید.

۳- منظر شوید تا یخها شل شوند، سپس پخته را با دست یاد استمال نرم خارج کنید.

۴- اوپرатор را خشک کنید، سپس یخچال را روشن کنید.

۵- تا پایان عمل بر فک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال را در محیط خنک قرار دهید تا افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.

۶- در حین فرآیند یخ زدایی خروج آب از مجرای تعییه شده در محصول کنترل شود.

■ محصول برای مناطق معتمده و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.

■ هشدار: این وسیله برودتی، هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایی که وسیله برودتی بر مبنای

آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

## نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال

■ قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترمومترات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال به میزان موردنظر برسد، سپس داخل یخچال را پر کنید.

■ دستگاه را یک باره با مواد غذایی پرنکنید.

■ برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه‌زار جامیوه‌ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.

■ این محصول قادر محفظه جایخی می باشد. در نتیجه یخچال برای نگهداری مواد غذایی منجمد مخصوصاً گشت و مرغ مناسب نیست.

■ هر گز نگارم را در یخچال قرار ندهید، همیشه منظر شوید که دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال قرار دهید.

■ برای جلوگیری از انتقال سموم الودگی در زمان ذخیره کردن غذارا بای بلاستیک یاسلفون پوشانید و یا آن را در ظروف سریسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذابا عثت از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوارکی می شود.

■ از ذخیره کردن و انباشته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته های جدا از هم در داخل


محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید.

■ همیشه مواد خوارکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال قرار دهید، اینکار از فالسدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال جلوگیری می کند.

■ جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی می باشد به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.

■ افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

## شرح اجزای دستگاه:

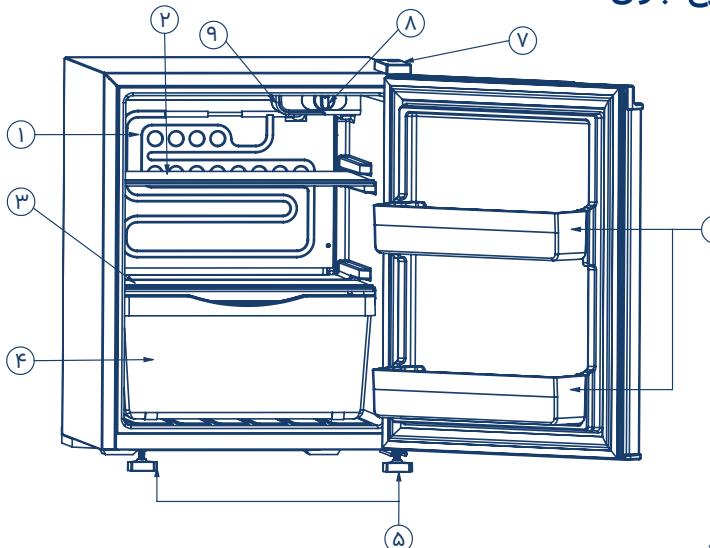

۱- اوپراتور

۲- طبقه

۳- طبقه‌ی روی جامیوه‌ای

۴- جامیوه‌ای

۵- پایه‌های قابل تنظیم

۶- بالکنی درب

۷- سوئیچ درب

۸- درجه ترمومترات (کنترل دما)

۹- لامپ

## تنظیم کردن محصول

■ بعد از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترمومترات یخچال را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.

■ دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است. می‌توانید درجه ترمومترات را پرخانید تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترمومترات را در جهت عقره‌های ساعت پرخانید، که از ۱ تا ۵ درجه بندی شده، می‌توانید دمای داخل را تنظیم کنید.

■ درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۵ سرددترین حالت یخچال است.

■ دمای‌های داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و بازو بسته شدن در آن است. برای جبران این عوامل، می‌توان وضعیت وسائل کنترل دمای تغییر داد.

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.



وجود صدای زیر در دستگاه طبیعی است:




## تعمیر و رفع خرابی

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موارد زیر را بررسی کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
محصول روشن نمی شود	۱- خارج شدن دوشاخه از پریز ۲- قطع شدن فیوز ساختمان ۳- قطع شدن برق محصول	۱- اتصال دوشاخه به برق ۲- اتصال فیوز برق ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان
محصول به اندازه کافی سرد نیست	۱- مناسب نبودن درجه ترموموستات ۲- باز بودن درب بخچال ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴- عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵- بالا بودن دمای محیط مطابق دفترچه راهنمای	۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب بخچال ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق با دفترچه راهنمای ۵- رعایت دمای محیط مطابق دفترچه راهنمای
برق گرفتگی	قطع شدن سیم اتصال به زمین	بررسی و ضعیت سیم اتصال به زمین
صدای غیرعادی	۱- ترازو نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

## مشخصات فنی

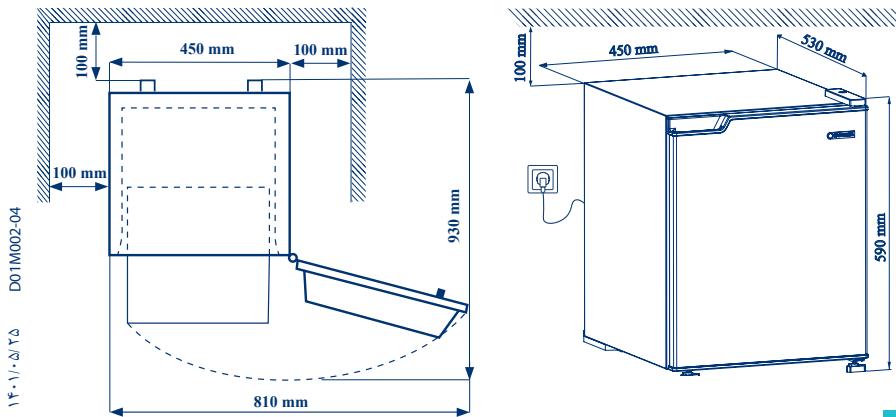

ابعاد خارجی(با درب بسته): عرض ۴۵۰، ارتفاع ۵۹۰، عمق ۵۹۰ میلی متر