

ایستکول

دستورالعمل استفاده آب سردکن/گرمکن

TM-SW441R



تکران میبُرد  گارانتی
از ۱۳۵۶
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب آب سردکن دو منظوره‌ی ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.
و مطابق الزامات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. خواهشمند است،
پس از مطالعه جهت رجوع مجدد، از دفترچه راهنما نگهداری کنید.

نصب و راه اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.
در غیر این صورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد.



توجه

هزینه اتصالات و انجام لوله کشی تا محل آب سردکن بر عهده مشتری می باشد.
نصب خارج از مراکز استان‌ها با راهنمایی تلفنی و دریافت کد مجوز از مرکز خدمات
مشتریان امکان پذیر است. در صورت اصرار مشتری به نصب خارج از محدوده
توسط شرکت، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه دریافت می شود.

  /Eastcoolfamily
www.eastcool.com

خدمات مشتریان / نصب رایگان 

۰۲۱-۴۳۶۲۸

اطلاعات ایمنی

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افرادی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

اقدامات احتیاطی جهت نصب دستگاه:

۱. پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
۲. از نصب دستگاه در محیط‌های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
۳. از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت‌زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
۴. به منظور جلوگیری از اختلال در عملکرد، جمع شدن آب و یا حرکت کردن آیسردکن؛ دستگاه باید در حالت تراز و در فاصله حداقل ۱۰ سانتی متری از دیوار، سیستم‌های گرمایشی و تلویزیون قرار گیرد.
۵. از قرار دادن دستگاه روی سطوح پلاستیکی، کاغذی و موادی از این قبیل خودداری کنید.
۶. وسایل اتصال مورد نیاز جهت راه اندازی محصول در بند «راه اندازی و استفاده از دستگاه» بیان شده است. این محصول برای استفاده در هوای آزاد مناسب نیست.
- طراحی این دستگاه بر اساس دمای محیط‌هایی بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سلسیوس است.
- این وسیله برای نصب در فضایی که امکان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب نیست.
- این وسیله باید در وضعیت افقی قرار داده شده و تراز شود.
- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

نصب پایه اتصال به کف


(جهت اطمینان از عدم واژگونی دستگاه، نصب پایه تراز مطابق دستورالعمل زیر الزامی است)

- ۱- پایه پلاستیکی به همراه متعلقات نصب را، از داخل بسته بندی بیرون آورید.
- ۲- پایه را مطابق تصویر ۲ در ناحیه وسط قسمت پایین دستگاه (روبروی سوراخ تعبیه شده) قرار داده و به کمک پیچ و واشر، آن را به محصول متصل نمایید.
- ۳- در محل استفاده از آیسردکن بعد از تراز کردن دستگاه، پایه را بوسیله پیچ و رولپلاک به کف محل استقرار محکم نمایید.

(مطابق تصویر ۳)



۳

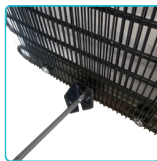

۲



۱

بیشینه و کمینه فشار آب ورودی در جدول زیر بیان شده است.

ظرفیت (بر مبنای آب ورودی ۲۵ درجه)		فشار آب ورودی		وزن خالص (کیلوگرم)	ابعاد (ارتفاع x عمق x عرض) (میلی متر)
سرد	گرم	بیشینه	کمینه	۱۲/۱	۲۶۰ x ۳۲۰ x ۱۰۰۰
۱۰ سلسیوس \leq ۲ لیتر در ساعت	۸۰ سلسیوس \geq ۵ لیتر در ساعت	۰/۶ x ۱۰۶ پاسکال	۰/۱ x ۱۰۶ پاسکال		

شیلینگ جدید و نو که همراه وسیله ارائه شده است، باید استفاده شود و بهتر است شیلینگ قدیمی مجدداً استفاده نشود.

اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه


- جهت تعمیر دستگاه به بند «تعمیر و رفع خرابی» در انتهای همین دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
- در صورتی که برای مدت زمان طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، برای صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه را از برق بکشید و آب باقیمانده در آن را از طریق خروجی های آب تخلیه کنید.
- قبل از اولین بار یا هنگام استفاده پس از مدت زمان طولانی، باید مخزن آب و لوله ها به خوبی تمیز شوند. در صورت امکان از مواد ضد عفونی کننده ملایم برای تمیز کردن مخزن و لوله ها استفاده کرده و سپس کل آب گرم موجود در مخزن را خالی کنید. (پیش از خالی کردن آب مخزن، ابتدا کلید گرم را خاموش کنید).

جهت جلوگیری از بروز هر گونه خسارت، پیش از انجام موارد زیر برق دستگاه را قطع کنید:



- دستگاه پیش از حمل از کارخانه ضد عفونی شده است. لذا در اولین دفعه ی استفاده، باید شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا حدود یک لیتر آب خارج و بدین وسیله مخازن و لوله ها تمیز شود.
- به منظور تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده و ضد عفونی کننده ی ملایم استفاده کنید.
- پیش از تمیز کردن دستگاه، شیر اصلی ورودی آب به دستگاه را ببندید. سپس شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا آب تخلیه شود.
- روش تخلیه آب:** شیرهای خروجی آب گرم و سرد را به ترتیب فشار دهید و در پوش پلاستیکی تخلیه آب واقع در پشت دستگاه را جهت خروج آب باز کنید. (مراقب باشید تا با آب گرم دچار سوختگی نشوید. برای سرد شدن آب حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید).
- برای تمیز کردن سطوح دستگاه از پارچهای با الیاف طبیعی استفاده کنید.
- توصیه می شود تمیز کاری و ضد عفونی دستگاه هر سه ماه یک بار (بسته به میزان کارکرد) و رسوب زدایی آن نیز هر شش ماه یک بار انجام شود.
- این وسیله نباید با فوران آب تمیز شود.

شرح اجزای دستگاه

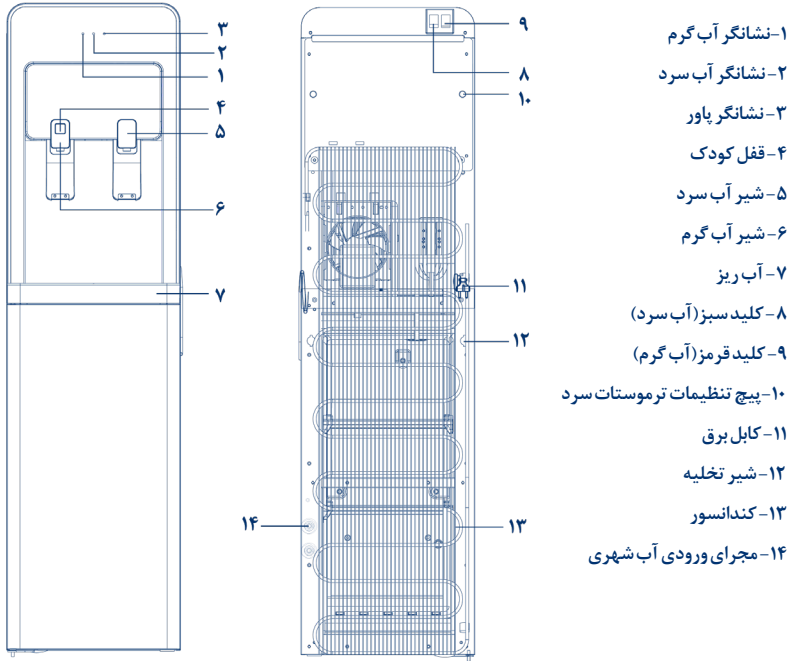

جهت جلوگیری از یخ زدگی نباید دمای محیط از دمای طراحی دستگاه پایین تر بوده و همچنین نباید ترموستات دستکاری شده و یا آسیب ببیند زیرا آب درون مخزن سرد منجمد و موجب انسداد لوله‌ها می‌شود.

پیش از استفاده مجدد باید تا زمان ذوب شدن یخ صبر کنید.

به هنگام جابه‌جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه‌جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هرگونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.

دستگاه را فقط به لوله آب سرد وصل کنید و فقط از آب خالص، بدون املاح و یا آب تصفیه شده استفاده کنید.

دسترسی به محدوده سرویس فقط منحصر به افرادی است که دارای دانش فنی و تجربه‌ی عملی می‌باشند، به ویژه اطلاع سلامت و بهداشت را نیز شامل می‌شود.


این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.

پیش از به برق زدن دستگاه و روشن کردن آن، از خروج آب از شیر آب گرم مطمئن شوید.

- روشن کردن دستگاه پیش از اتصال به آب، باعث سوختن قطعات دستگاه می‌شود.
- از روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق به برق زدن و کشیدن دوشاخه خودداری کنید.
- برای جلوگیری از اتصالی برق، از ریزش آب بر روی بدنه اکیداً خودداری کنید.
- در هنگام تخلیه دستگاه، مراقب باشید که خروجی آب پشت دستگاه باز باشد و مانعی آن را مسدود نکرده باشد.

راه اندازی و استفاده از دستگاه

- دستگاه را روی سطح زمین و یا محلی که برای آن در نظر گرفته شده است، به صورت ایستاده قرار دهید.
- شیر اصلی ورودی را پیش از نصب آن ببندید. (شکل ۱)
- شیر اتصال را باز کرده و آب باقیمانده در سیستم لوله کشی را خارج کنید. (شکل ۲)
- شیر را از لوله آب جدا کرده و رابط اصلی آب را به لوله آب (فقط به لوله آب سرد) وصل کنید. (شکل ۳)
- شلنگ ورودی را توسط واشر مربوطه به مجرای پشت دستگاه متصل کنید. (شکل ۴)

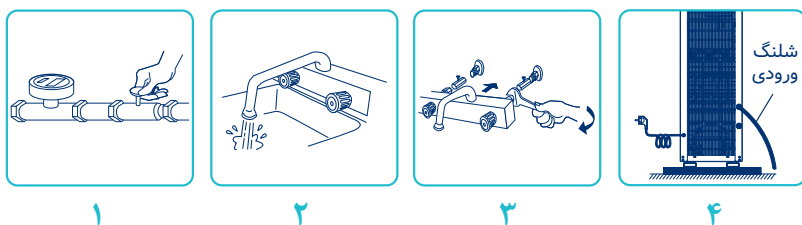

- شیر اصلی ورودی را پس از نصب آب باز کنید.
- از آب سردکن تا یک ساعت بعد از جابه جا کردن آن استفاده نکنید.
- بعد از پر شدن مخزن گرم و سرد، دوشاخه دستگاه را به برق وصل کنید.
- کلید آب گرم/سرد در پشت دستگاه را روشن کنید. هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز مخصوص آب سردکن متصل نکنید.
- قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- این وسیله صرفاً برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.

نکات مهم

- این دستگاه مستقیم به آب لوله کشی منزل وصل می شود. بنابراین به راحتی در منازل و برای تهیه آب خنک، چای و قهوه از آن استفاده کنید.
- این دستگاه مجهز به سیستم کنترل درجه حرارت است. دمای آب گرم تولید شده همیشه بین ۸۰ تا ۹۰ درجه سلسیوس می باشد.
- مخزن گرم و سرد دستگاه از فولاد ضد زنگ مورد استفاده در صنایع غذایی ساخته شده و از سلامت و ایمنی بالایی برخوردار است.
- در صورت معیوب شدن کابل برق و یا سایر قطعات، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر، تعویض آن باید توسط کارشناس انجام شود. در غیر اینصورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد. (تشخیص دلیل خرابی کابل با کارشناس مربوطه خواهد بود).
- در فرایند تست محصول از آب استفاده شده است، لذا وجود قطرات آب در محصول طبیعی است.
- دریچه های تهویه در پشت دستگاه را مسدود نکنید.
- به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، از کابل بلند استفاده نکنید.
- هیچ وسیله ی برقی دیگری نباید به خروجی برق مورد استفاده ی این دستگاه متصل شود.
- از قرار دادن مواد قابل احتراق در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.

تعمیر و رفع خرابی

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
سرد / گرم نشدن آب	۱- خارج شدن دوشاخه از پریز / قطع شدن برق ۲- خاموش بودن کلید روشن / خاموش ۳- استفاده بیش از حد از دستگاه در زمان کوتاه ۴- سوختن المنت مخزن گرم ۵- خراب بودن کلید	۱- دوشاخه را به برق زده و کلید گرم یا سرد را روشن کنید ۲- روشن کردن کلید ۳- مدت کمی صبر کنید، دستگاه مجدداً شروع به کار خواهد کرد ۴- تعویض مخزن گرم / تماس با خدمات مشتریان ۵- تعویض کلید / تماس با خدمات مشتریان
خارج نشدن آب سرد و گرم از شیرهای خروجی	۱- یخ زدگی مسیر آب ۲- اتمام عمر مفید فیلتر و انسداد داخلی ۳- خمیدگی لوله	۱- خاموش کردن دستگاه تا زمان ذوب شدن کامل یخها ۲- تعویض فیلترها و برطرف کردن انسداد داخلی ۳- نصب صحیح لوله
نشست یا سرریز شدن آب در بدنه	۱- وجود ترک در لوله‌ها ۲- خرابی شیر ۳- عدم نصب فیلتر یا واشر در جای صحیح ۴- تغییر شکل یا پارگی واشر ۵- عدم اتصال صحیح در شیر تخلیه و نشستی آب از آن	۱- تعویض لوله‌های ترک خورده / تماس با خدمات مشتریان ۲- تعویض شیر / تماس با خدمات مشتریان ۳- نصب مجدد فیلتر یا واشر در جای صحیح ۴- تعویض واشر ۵- محکم کردن در شیر تخلیه و تعویض درپوش لاستیکی شیر تخلیه در صورت پارگی
خاموش بودن چراغ‌ها	۱- خارج شدن دوشاخه از پریز / قطع شدن برق ۲- خاموش بودن کلید روشن / خاموش	۱- دوشاخه را به برق زده و کلید گرم یا سرد را روشن کنید ۲- روشن کردن کلید
صدای غیرعادی	۱- تراز نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیاء دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیاء دیگر
برق گرفتگی	قطع شدن سیم اتصال زمین	بررسی وضعیت سیم اتصال زمین

D01J085-05 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸