

ایستکول

دستورالعمل استفاده تلویزیون ۳۲ اینچ

TM-LED 32 HR01



گارانتی  تکران مبدد
از ۱۳۵۶
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب تلویزیون ۳۲ اینچ ایستکول از شما متشکریم.

از شما بابت خرید تلویزیون LED بسیار سپاس گزاریم. این دستگاه به عنوان یک تلویزیون با رنگ معمولی و نمایش گر کامپیوتر عمل می نماید. به منظور تجربه ی بهتر استفاده از دستگاه، خواهشمندیم دفترچه ی راهنما را با دقت بخوانید و آن را به عنوان یک مرجع، در دسترس نگه دارید.

نصب و راه اندازی

- (۱) تلویزیون را در اتفاقی قرار دهید که نور مستقیم به صفحه‌ی نمایش ننهد. تاریکی کامل یا انعکاس نور روی صفحه‌ی نمایش، می‌تواند باعث خستگی چشم شود. نور ملایم و غیر مستقیم برای دید راحت توصیه می‌شود.
- (۲) بین تلویزیون و دیوار، فضایی کافی در نظر بگیرید تا تهویه به درستی انجام شود.
- (۳) برای جلوگیری از آسیب احتمالی به بدنه یا خرابی زود هنگام قطعات، از مکان‌ها و فضاهای بسیار گرم دوری نمایید.
- (۴) این تلویزیون را می‌توان به منبع برق با مشخصات 50/60Hz ~ 240V-100 متصل کرد.
- (۵) تلویزیون را در مکانی نزدیک به منابع گرما مانند رادیاتور، مجاری هوا و نور مستقیم خورشید یا در فضاهای سر بسته مانند کمد نصب نکنید. هم چنین هنگام استفاده از تلویزیون، منافذ تهویه را نپوشانید.
- (۶) پس از قطع برق، چراغ نشان گر حدود ۳۰ ثانیه روشن می‌ماند. در این مدت و تا زمانی که چراغ نشان گر خاموش نشده، شمانمی‌توانید آن را دوباره روشن کنید.
از توجه شما متشکریم!

احتیاط نمایید

- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قاب (یا پشت) دستگاه را باز نکنید.
- هیچ یک از قطعات داخل توسط کاربر قابل تعمیر و رسیدگی نیستند.
- امور نگهداری و تعمیرات را به متخصصان شرکت ایستکول بسپارید.
- ⚠ این نماد به معنای خطر برق گرفتگی است. این دستگاه باید تنها توسط متخصصان دارای صلاحیت امور نگهداری و تعمیرات باز شود.
- ⚠ این نماد به معنای وجود دستورالعمل‌های مهم عملیاتی و نگهداری در دفترچه راهنمای دستگاه است.

موارد احتیاط

- ⚠ در این محصول، از ولتاژهای بالا استفاده می‌شود. بدنه‌ی دستگاه را باز نکنید.
- ⚠ برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، تلویزیون را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را روی دستگاه قرار ندهید.
- ⚠ از انداختن یا فشار دادن اشیاء به داخل شیارها یا منافذ بدنه‌ی تلویزیون خودداری کنید. هرگز هیچ نوع مایعی را روی تلویزیون نریزید.
- ⚠ از قرار دادن تلویزیون در معرض نور مستقیم خورشید و سایر منابع گرما خودداری کنید. تلویزیون را به‌طور مستقیم روی سایر محصولات یا که از خود گرما ساطع می‌کنند (به عنوان مثال دستگاه پخش ویدیویی، تقویت کننده‌های صوتی و غیره)، قرار ندهید. منافذ تهویه‌ی قاب پشتی را مسدود نکنید. تهویه برای جلوگیری از خرابی قطعات الکتریکی ضروری است. سیم منبع تغذیه را زیر پایه‌ی تلویزیون یا سایر اجسام سنگین قرار ندهید، تاله نشود.

⚠ هرگز روی دستگاه نایستید، به آن تکیه نکنید و محصول یا پایه‌ی آن را به‌طور ناگهانی فشار ندهید. در این خصوص، به کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشید.

⚠ دستگاه اصلی را روی پایه، قفسه یا میز متحرک ناپایدار قرار ندهید. در صورت افتادن تلویزیون، ممکن است آسیب جدی به افراد یا دستگاه وارد شود.

⚠ هنگامی که به‌مدت طولانی از تلویزیون استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود که سیم برق را از پریز برق جدا نمایید.


⚠ پنل LED به‌کاررفته در این محصول، شیشه‌ای است. بنابراین، در اثر سقوط محصول یا وارد شدن ضربه، ممکن است دستگاه بشکند. در صورت شکسته شدن پنل LED، مراقب باشید با قطعات شکسته شده، آسیب نبینید.

روش تمیز کردن محصول

⚠ به‌منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه خراش در هنگام تمیز نمودن سطح خارجی و صفحه نمایش، از پارچه‌های نرم و لطیف استفاده نموده و از اسپری نمودن یا پاشیدن مستقیم آب یا مایعات پاک‌کننده (هرگونه مایع شیمیایی) روی صفحه خودداری کنید. همچنین برای جلوگیری از هرگونه ایراد احتمالی، ابتدا تلویزیون را خاموش کرده و بعد از ۵ دقیقه، از پارچه‌ای تمیز، نرم و مناسب که با کمی آب مرطوب شده، اقدام به تمیز نمودن نمایید. به این نکته توجه کنید که دستمال نظافت سطح خارجی تلویزیون و صفحه‌ی نمایش مجزا باشد.

توضیحات دستگاه اصلی

اتصالات درگاه‌ها

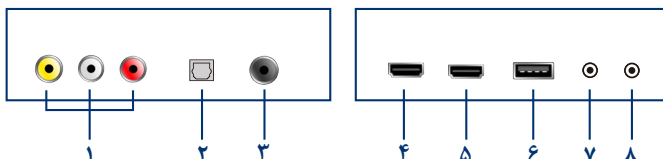

- ۵- درگاه HDMI دو
- ۶- درگاه USB
- ۷- درگاه Mini YPbPr
- ۸- درگاه گوشی (Ear)

- ۱- درگاه AV
- ۲- درگاه خروجی اپتیکال
- ۳- درگاه ورودی RF
- ۴- درگاه HDMI یک

درگاه USB



شما می‌توانید USB خود را به درگاه USB روی دستگاه متصل نمایید.

این دستگاه دارای درگاه USB است که با اتصال حافظه‌ی جانبی می‌توانید فیلم، موسیقی یا تصاویر مورد علاقه‌ی خود را در تلویزیون مشاهده نمایید. هم چنین جهت ضبط برنامه‌های مورد علاقه روی حافظه‌ی جانبی می‌توانید از این درگاه استفاده نمایید. دقت نمایید که حداکثر جریان DC خروجی این درگاه ۵۰۰ میلی آمپر است.

کنترل از راه دور

🔊: خاموش و روشن کردن دستگاه

نکته: زمانی که تلویزیون خاموش است، برق در آن جریان دارد. برای خاموشی کامل دستگاه، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

🔇: قطع و وصل صدا

0-9: انتخاب و تغییر کانال

---/: تغییر شماره‌ی برنامه

🔄: جابه‌جایی بین کانال فعلی و قبلی

DISPLAY: نمایش اطلاعات صفحه‌ی نمایش

SLEEP: تنظیم زمان خاموش شدن خودکار

SOURCE: تغییر منبع تصویر ورودی

ENTER: تأیید گزینه‌ی انتخاب شده/نمایش فهرست کانال‌ها در حالت منبع DVB-T

MENU: ورود به منوی اصلی برای تنظیمات اختیاری متنوع

EXIT: بازگشت/خروج در منوی تنظیمات و چندرسانه‌ای

دکمه‌های رنگی: انجام عملیات و دستورات مطابق با رنگ‌های نمایش داده شده.

- VOL+/VOL: افزایش یا کاهش صدا

CH▼/CH▲: تغییر کانال به سمت بالا یا پایین

🔴: شروع ضبط تصویر

T.SHIFT: متوقف کردن برنامه‌ی در حال پخش

NICAM: انتخاب حالت استریو در وضعیت TV

P.MODE: انتخاب حالت تصویر

S.MODE: انتخاب حالت صدا

REVEAL: نمایش اطلاعات پنهان در صفحه‌ی تله‌تکست/عقب بردن سریع در حالت چندرسانه‌ای

HOLD: متوقف کردن برنامه‌ی در حال پخش/مکث یا پخش در حالت چندرسانه‌ای

SIZE: نمایش بالا، پایین یا تمام صفحه برای خواندن آسان در وضعیت تله‌تکست/جلو بردن سریع

در حالت چندرسانه‌ای

FAV: لیست کانال‌های برگزیده

INDEX: صفحه‌ی Index در وضعیت تله‌تکست/توقف کامل در حالت چندرسانه‌ای

TEXT: تله‌تکست

TV/RADIO: جابه‌جایی بین تلویزیون و رادیو

SUBTITLE: نمایش یا حذف زیرنویس

EPG: راهنمای الکترونیکی برنامه‌ها



تنظیمات اولیه‌ی OSD

راهنمای نصب

- اگر برای بار اول تلویزیون را روشن می‌کنید و هیچ کانالی در حافظه‌ی دستگاه وجود ندارد، منوی نصب را به شکل ذیل خواهید دید، با استفاده از دکمه‌های بالا و پایین وارد حالت‌های زیر شوید:
- ۱- با استفاده از دکمه‌های چپ و راست، زبان موردنظر خود را انتخاب نمایید.
 - ۲- با استفاده از دکمه‌های چپ و راست، کشور موردنظر خود را انتخاب نمایید.
 - ۳- با استفاده از دکمه‌های چپ و راست، بین حالت خانگی و فروشگاه‌ی، گزینه‌ی موردنظر خود را انتخاب نمایید. (بهتر است گزینه‌ی حالت خانگی انتخاب شود).



نکته: جستجوی کانال‌ها، زمان زیادی می‌برد. خواهشمندیم شکبیا باشید!

جست‌وجوی کانال

با استفاده از دکمه‌ی MENU وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست، گزینه‌ی کانال یا CHANNEL را انتخاب نمایید.



تنظیم خودکار

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، از بین گزینه‌ها، گزینه‌ی تنظیم خودکار یا Auto Scan را انتخاب نمایید. با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، ابتدا کشور موردنظر را انتخاب نموده و با انتخاب نوع تنظیم و در نهایت با فشردن دکمه‌ی ENTER، جست‌وجوی کانال را شروع نمایید. با دکمه‌ی MENU، جست‌وجو را قطع کنید و با دکمه‌ی EXIT، از این بخش خارج شوید. پیشنهاد می‌شود حالت تنظیمات را مطابق با تصویر زیر انجام دهید:



نکته: جست‌وجوی کانال‌ها، زمان زیادی می‌برد. خواهش مندیم شکایا باشید!

تنظیم کانال	
تلویزیون :	0 کانال
ون دیجیتال :	0 کانال
رادیو :	0 کانال
داده :	0 کانال
(تلویزیون)	73.25 MHz 1 %
لطفًا برای برش کلد MENU را فشار دهید.	

تنظیم کانال	
تلویزیون :	0 کانال
ون دیجیتال :	28 کانال
رادیو :	22 کانال
داده :	0 کانال
(DTV)	43 UHF CH 76 %
لطفًا برای خروج کلد MENU را فشار دهید.	

■ جستجوی دستی آنالوگ

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین و در نهایت دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی تنظیم دستی تلویزیون آنالوگ را انتخاب کرده و پس از وارد شدن به این حالت، با انجام تنظیمات مورد نیاز کانال آنالوگ مورد نیاز خود را جست‌وجو کنید. در این حالت می‌توانید با دکمه‌ی MENU به حالت قبل و با دکمه‌ی EXIT، از این بخش خارج شوید.



■ جستجوی دستی دیجیتال

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین و در نهایت دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی جست‌وجوی دستی تلویزیون دیجیتال را انتخاب کرده و پس از وارد شدن به این حالت، کانال و باند مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس با دکمه‌ی ENTER کانال دیجیتال مورد نیاز خود را جست‌وجو نمایید. در این حالت می‌توانید با دکمه‌ی MENU به حالت قبل و با دکمه‌ی EXIT، از این بخش خارج شوید.



■ ویرایش کانال

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی ویرایش کانال را انتخاب کنید و با زدن ENTER، وارد این صفحه شوید. در این قسمت با استفاده از دکمه‌های بالا و پایین روی کانال مورد نظر قرار گرفته و هم‌چنین با فشردن دکمه ENTER می‌توان آن کانال را بخش کرد و با استفاده از دکمه‌های رنگی کانال را حذف، پرش یا جایه‌جا کرد. هم‌چنین با استفاده از دکمه‌ی FAV می‌توان کانالی را به لیست مورد علاقه اضافه کرد یا از لیست مورد علاقه خارج نمود و در نهایت با فشردن دکمه‌ی BACK از این منو خارج شد. این منو مانند تصویر زیر است.



■ اطلاعات سیگنال

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی Signal Information یا اطلاعات سیگنال را انتخاب نمایید و با دکمه‌ی MENU، به صفحه‌ی قبل بازگردید. هم‌چنین می‌توانید با دکمه‌ی EXIT، از این بخش خارج شوید. (فقط در حالت DTV استفاده می‌شود)

اطلاعات سیگنال	
کانال: 34	(578.00MHz)
شبکه: IRIB Network	
مدولاسیون 64QAM	
کیفیت 0	(خیلی ضعیف)
قدرت 30	(ضعیف)

■ شماره‌ی کانال منطقی


با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی شماره‌ی کانال منطقی یا Logical Channel number را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست وضعیت مورد نیاز خود را تنظیم نمایید.

■ تصویر

■ شما می‌توانید مناسب‌ترین نوع تصویر را مطابق با شرایط دید خود، تنظیم نمایید.

با استفاده از دکمه‌ی MENU، وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست و در نهایت با دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی تصویر «PICTURE» را انتخاب نمایید. پس از وارد شدن به این تنظیمات، با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین و در نهایت با دکمه‌ی ENTER گزینه‌ی حالت تصویر را انتخاب نمایید؛ در این قسمت با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین بین گزینه‌های شخصی «Personal»، متوسط «Mild»، استاندارد «Standard» و پویا «Dynamic» یک گزینه را با توجه شرایط دید خود، به وسیله‌ی دکمه‌ی Enter انتخاب کنید. پس از آن در صورت فعال شدن هر یک از گزینه‌های زیر، متناسب با نیاز خود تغییرات را اعمال نمایید.

نکته: جهت تغییر حالت تصویر از دکمه‌ی میان‌بر تعبیه شده روی کنترل PMODE نیز می‌توان استفاده کرد.

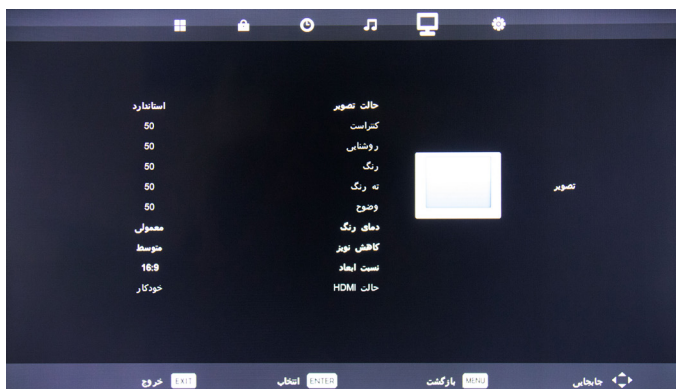

■ کنتراست

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «کنتراست» (Contrast) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، وارد منوی تنظیم کنتراست تصویر شوید.

■ روشنایی

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «روشنایی» (Brightness) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، وارد منوی تنظیم روشنایی تصویر صفحه شوید.

■ رنگ

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «رنگ» (Color) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، وارد منوی تنظیم رنگ شوید.

■ وضوح

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «وضوح» (Sharpness) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، وارد منوی تنظیم وضوح تصویر شوید.

■ دمای رنگ

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «دمای رنگ» (Colour Temp) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، از سه حالت عادی، سرد و گرم، گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نمایید.

■ کاهش نویز

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «کاهش نویز» (Noise Reduction) را انتخاب نموده و با استفاده از جهت راست یا ENTER، گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نمایید.

■ نسبت ابعاد

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «نسبت ابعاد» (Aspect Ratio) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست، نسبت ابعاد مورد نظر را انتخاب نمایید.

■ حالت HDMI

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «حالت HDMI» (HDMI Mode) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER، گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نمایید.

■ صدا

شما می‌توانید مناسب‌ترین صدا را مطابق با شرایط شنیداری خود، تنظیم نمایید.

با استفاده از دکمه‌ی MENU، وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست و در نهایت با دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی صدا «SOUND» را انتخاب نمایید.



■ حالت صدا

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «حالت صدا» (Sound Mode) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد تنظیم مربوطه شده و با استفاده از دکمه‌های بالا و پایین و در نهایت ENTER، حالت مورد نظر را برگزینید. پس از انتخاب حالت صدا، در صورت فعال شدن هر یک از گزینه‌های زیر می‌توان تنظیمات صدا را متناسب با نیاز خود انجام دهید.

نکته: جهت تغییر حالت صدا از دکمه‌ی میان‌بر تعبیه شده روی کنترل SMODE نیز می‌توان استفاده کرد.

■ صدای زیر

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «زیر» (Treble) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست، تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

■ صدای بم

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «بم» (Bass) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست، تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

■ بالانس

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «بالانس» (Balance) را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست، تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

■ تنظیم خودکار میزان صدا

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «تنظیم خودکار میزان صدا» (Auto Volume Level) را انتخاب نموده و با زدن دکمه‌ی ENTER، تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید.

■ حالت SPDIF

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی حالت صدای (SPDIF) را انتخاب نموده و با زدن دکمه‌های چپ و راست یا ENTER، تنظیمات مورد نظر را انتخاب نمایید.

■ شرح صوتی

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «شرح صوتی» (AD Switch) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد تنظیم مربوطه شده و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید.

زمان

با استفاده از دکمه‌ی MENU، وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست و در نهایت با دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی زمان «TIME» را انتخاب نمایید.

در این قسمت می‌توانید منطقه‌ی زمانی، تایمر خواب، حالت آماده به کار خودکار و تایمر OSD را متناسب با نیاز خود تنظیم نمایید.



قفل

با استفاده از دکمه‌ی MENU، وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست و در نهایت با دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی قفل «LOCK» را انتخاب نمایید.

رمز پیش‌فرض: (0000)



■ قفل سیستم

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «قفل سیستم» (System Lock) را انتخاب نمایید و سپس با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، گزینه‌های «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.

■ تعیین رمز عبور

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «تعیین رمز عبور» (Set Password) را انتخاب نموده و رمز عبور جدید را درج نمایید.

■ قفل کانال


با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «قفل کانال» (Channel Lock) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد تنظیمات مربوطه شده و با استفاده از دکمه‌ی سبز کانال‌های مورد نظر را قفل و در انتها با استفاده از دکمه‌ی Menu از تنظیمات قفل کانال خارج شوید.

■ قفل کودک

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی قفل کودک را انتخاب نموده و سپس، یکی از گزینه‌های «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب «فعال» صفحه کلید قفل خواهد شد.

■ تنظیمات

با استفاده از دکمه‌ی MENU، وارد منوی اصلی شوید. با استفاده از دکمه‌های جهت چپ و راست و در نهایت با دکمه‌ی ENTER، گزینه‌ی تنظیمات (SETUP) را انتخاب نمایید.

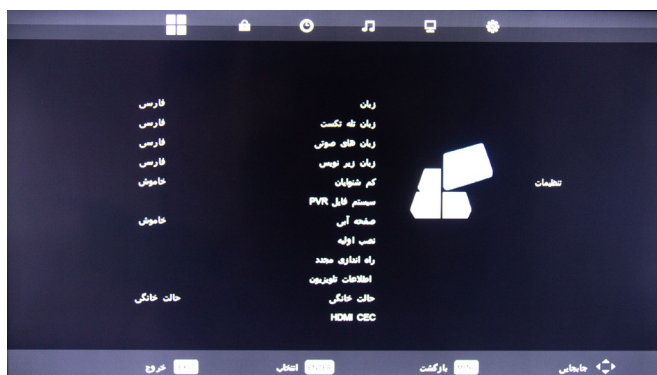

■ زبان

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «زبان» (Language) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و با استفاده از دکمه‌های چهار جهت، زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

■ زبان تله‌تکست

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «زبان تله‌تکست» (TT Language) را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و با استفاده از دکمه‌های چهار جهت، زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

■ زبان‌های صوتی

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «زبان‌های صوتی» (Audio Language)، را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و با استفاده از دکمه‌های چهار جهت، زبان موردنظر خود را انتخاب نمایید.

■ زبان زیرنویس

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «زبان زیرنویس» (Subtitle Language)، را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و با استفاده از دکمه‌های چهار جهت، زبان موردنظر خود را انتخاب نمایید.

■ کم‌شنوایان

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «کم‌شنوایان» (Hearing Impaired)، را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، یکی از گزینه‌های «فعال» یا «غیرفعال» را انتخاب نمایید.

■ سیستم فایل PVR

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی (سیستم فایل PVR)، را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و تنظیمات موردنظر خود را انجام دهید.
نکته: به غیر از گزینه‌ی زبان، گزینه‌های بالا در صورتی فعال می‌شود که منبع تصویر در حالت DTV تنظیم شده باشد.

■ صفحه‌ی آبی

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «صفحه‌ی آبی» (Blue Screen)، را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، یکی از گزینه‌های «روشن» یا «خاموش» را انتخاب نمایید.

■ حالت خانگی

با استفاده از دکمه‌های چهار جهت، فضای استفاده از دستگاه را از بین دو گزینه‌ی خانگی (Home Mode) و فروشگاه‌ی (Shop Mode)، تعریف نمایید.

■ HDMICEC

با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، گزینه‌ی «HDMICEC»، را انتخاب نمایید و با استفاده از دکمه‌های جهت راست یا ENTER وارد گزینه‌ی مذکور شوید و با استفاده از دکمه‌های چهار جهت و راست حالت را خاموش یا روشن کرده و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

ویژگی‌های DTV


لیست کانال‌های برگزیده

زمانی که DTV به عنوان منبع یا Source انتخاب شده باشد، شما می‌توانید با زدن دکمه‌ی FAV، وارد لیست کانال‌های برگزیده شوید. پنجره‌ی «لیست برگزیده» به شکل ذیل نمایش داده می‌شود.



اطلاعات برنامه

زمانی که DTV به عنوان منبع یا Source انتخاب شده باشد، شما می‌توانید با زدن دکمه‌ی «Dispaly»، اطلاعات مربوط به کانال را ببینید. پنجره‌ی اطلاعات برنامه به شکل ذیل نمایش داده می‌شود.

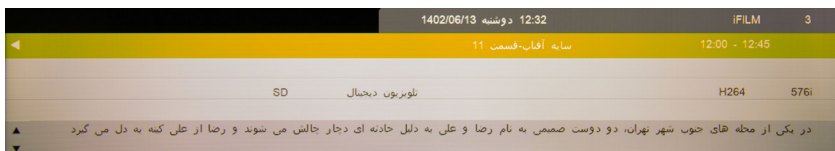


راهنمای الکترونیکی برنامه‌ها (EPG)

راهنمای الکترونیکی برنامه‌ها (EPG)، اطلاعات برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که هم‌اکنون یا در آینده پخش خواهد شد. با زدن دکمه‌ی «EPG»، می‌توانید وارد پنجره‌ی EPG شوید. در سمت راست، لیست تمامی کانال‌ها قابل مشاهده است و در سمت چپ، برنامه‌های موجود در هر کانال، نمایش داده می‌شود. مختصری از برنامه‌ی انتخاب شده هم در صورت وجود داشتن در بالای صفحه دیده می‌شود.

راهنمای تلویزیون			
1402/06/13 12:13 - 13:17		[محتصول] آمریکا [کارگردان] دیوید لیچ [بازیگران] دواین جاسون - جسون استاتهام	
خلاصه برنامه] داستان، همکاری دور از انتظار شخصیت‌های اصلی، لوک هانر و دگارد شاو را دنبال می‌کند که با خواهر شاو، هتی، متحد می‌شوند تا با یک تروریست پیشرفته سایبری که جهان را با یک ویروس مرگبار تهدید می‌کند، مبارزه کند.			
1402/06/13	1402/6/13 12:36		
اکون	12:13-13:17	سینمای سریع و خشن : هانر و شاو	1 NAMAYESH
بعدی	13:17-13:17	وله معرفی سایت	2 OFOGH
	13:17-13:18	پیش پرده روزانه (دوشنبه)	3 IFILM
	13:18-13:19	درگذشتگان (پورصمدی)	4 TAMASHA
	13:20-13:29	آهنگ بارگانی	5 IRINN
	13:29-14:02	سینمای برای ماندن	6 VARZESH
	14:02-14:08	آهنگ بارگانی	7 POOYA
	14:08-14:47	سینمای برای ماندن	8 SALAMA
روز بعد EXIT خروج		روز قبل جزئیات Display	یاد آور خارج


ویژگی‌های USB

با زدن دکمه‌ی SOURCE، وارد منبع MEDIA یا پخش چند رسانه‌ای شوید.

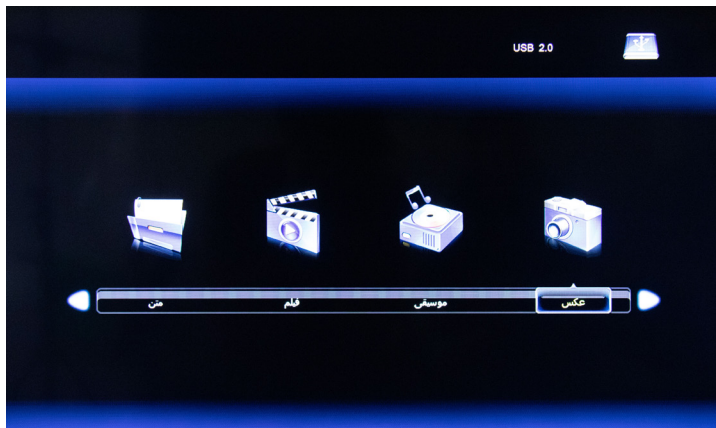

عکس


در این قسمت با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، «عکس» (PHOTO)، را انتخاب نمایید و با زدن ENTER، وارد این بخش شوید. پس از وارد شدن به این قسمت و انتخاب حافظه‌ی مورد نظر فایل مربوطه را اجرا نمایید. با زدن دکمه‌ی EXIT، به منوی قبل بازگردید.

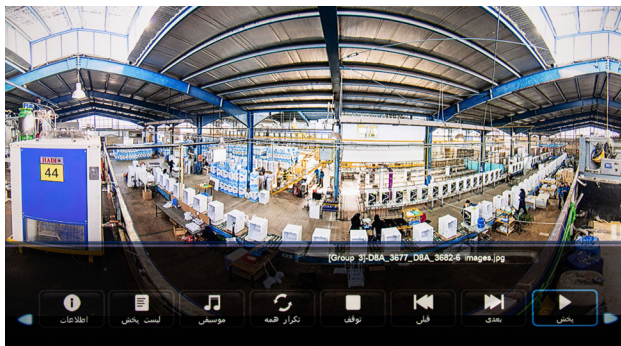

پس از باز کردن عکس و مشاهده‌ی آن، به صورت پیش فرض دیگر عکس‌ها نیز به صورت اسلاید نمایش داده می‌شود. جهت متوقف کردن کافی است دکمه‌ی (II) را روی کنترل فشار دهید، تا پیغام «مکث» نمایش داده شود. هم‌چنین گزینه‌هایی در تصویر وجود دارد که از آن گزینه‌هایی می‌توانید استفاده نمایید.

موسیقی

در این قسمت با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، «موسیقی» (MUSIC)، را انتخاب نمایید و با زدن ENTER، وارد این بخش شوید. پس از وارد شدن به این قسمت و انتخاب حافظه‌ی مورد نظر، فایل مربوطه را اجرا نمایید. با زدن دکمه‌ی EXIT، به منوی قبل بازگردید. پس از اجرا کردن موسیقی مورد نظر علاوه بر گزینه‌های موجود نمایش داده شده، جهت جلو بردن و عقب بردن سریع، پخش / مکث و توقف از دکمه‌های میان بر تعبیه شده روی کنترل می‌توانید استفاده کنید.

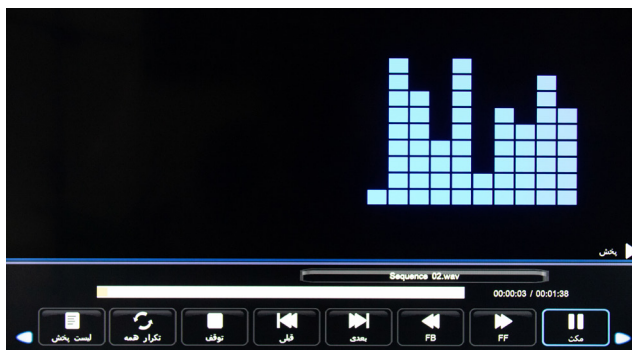

فیلم

در این قسمت با استفاده از دکمه‌های جهت راست و چپ، «فیلم» (MOVIE)، را انتخاب نمایید و با زدن ENTER، وارد این بخش شوید. پس از وارد شدن به این قسمت و انتخاب حافظه‌ی مورد نظر فایل مربوطه را اجرا نمایید. با زدن دکمه‌ی EXIT، به منوی قبل بازگردید. پس از پخش شدن فیلم مورد نظر همانند پخش کننده‌ی موسیقی، گزینه‌هایی وجود دارد که از آن گزینه‌ها می‌توان استفاده کرد. در ادامه تعدادی از این گزینه‌های کاربردی توضیح داده شده است.



اطلاعات

در این قسمت اطلاعاتی در مورد فایل در حال پخش نمایش داده می‌شود.

لیست پخش

در این قسمت لیستی از موسیقی یا فیلم‌های موجود در پوشه‌ی انتخابی نمایش داده می‌شود.

نوع تکرار

در این قسمت از بین گزینه‌های «بدون تکرار»، «تکرار تکی» و «تکرار همه»، یک گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید.

برو به زمان

در این قسمت می‌توانید بخشی از موسیقی یا فیلم در حال پخش را با توجه با زمان مورد نظر خود، جست‌وجو کرده و فیلم یا موسیقی را از زمان انتخابی به بعد پخش نمایید.

عیب‌یابی و رفع مشکلات

پیش از تماس با همکاران خدمات، جدول ذیل را برای راه‌حل‌های احتمالی بررسی فرمایید.

مسئله	راه حل
تلویزیون روشن نمی‌شود	۱- اطمینان حاصل نمایید که تلویزیون به برق متصل است، عملکرد صحیح پریز را چک نمایید و توجه کنید که نشانگر LED زیر تلویزیون روشن و رنگ آن قرمز باشد. ۲- ممکن است باتری‌های کنترل ضعیف شده باشند. آن‌ها را تعویض نمایید. ۳- در صورت صحیح بودن عملکرد پریز و روشن بودن چراغ قرمز و کامل بودن باتری‌های کنترل، به وسیله دکمه‌ی پاور در زیر دستگاه، تلویزیون را روشن کنید. توجه نمایید در صورت روشن شدن، نشانگر LED به رنگ آبی تغییر می‌کند.
ریموت کنترل کار نمی‌کند	۱- از نصب صحیح باتری‌های ریموت کنترل (جهت قطب‌ها) اطمینان حاصل فرمایید. ۲- ریموت کنترل را از فاصله‌ی نزدیک‌تری به سمت تلویزیون بگیرید. در صورت کار کردن، باتری‌های کنترل را تعویض نمایید.
تصویر و صدا ندارد	۱- مطمئن شوید منبع ورودی را درست انتخاب کردید. ۲- از اتصال صحیح دستگاه و همه‌ی کابل‌های متصل شده به آن، اطمینان حاصل فرمایید. ۳- دستگاه جانبی وصل شده را از برق جدا کرده و دوباره وصل نمایید. ۴- در صورتی که منبع ورودی DTV یا ATV انتخاب شده است، مجدداً جست‌وجوی اتوماتیک را انتخاب نمایید. ۵- تلویزیون را از طریق کنترل از راه دور روشن نمایید. دکمه‌ی SOURCE را بزنید و سپس با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، منبع یا Source تلویزیون را انتخاب کنید.
تصویر ضعیف اما صدا مناسب است	۱- کابل بین تلویزیون و آنتن یا دستگاه AV خارجی را بررسی نمایید. ۲- کانال دیگری را امتحان کنید. ممکن است ایستگاه فرستنده دچار مشکل شده باشد. ۳- نور و کنتراست تصویر را در منوی «تصویر» (PICTURE) تنظیم نمایید.
صدا پرازیت دارد	آنتن و کابل آن را بررسی نمایید.

D010004-02 1402/06/18