

ایستکول

راهنمای استفاده از دستگاه تصفیه هوا

تصفیه هوا / TM-TW500UV



گارانتی تکران مبرز

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از مطالعه نیز
دفترچه را هم‌چنان حفظ کنید تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.


نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.



معرفی محصول

■ دستگاه تصفیه‌ی TM-TW500UV ذرات گردوغبار و بوز را از محیط حذف می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن در مکان‌های دارای دود، غبار، آلودگی و سایر ذرات آلوده‌کننده و همچنین فضاهای داخلی، مکان‌های کشیدن سیگار و اتاق‌های نشیمن بسیار مناسب است. این دستگاه احتمال آسیب در برابر دود سیگار دیگران را نیز کاهش می‌دهد و در حفظ سلامتی افراد تأثیر چشم‌گیری دارد.

■ این دستگاه تصفیه‌هوا مجهز به یک فیلتر چندمنظوره است که می‌تواند ذرات معلق در هوا، ذرات $PM_{2.5}$ ، فرمالدهید و بو (دود) را از هوا حذف کند و هوایی تازه و تمیز برای تنفس شما ایجاد نماید.

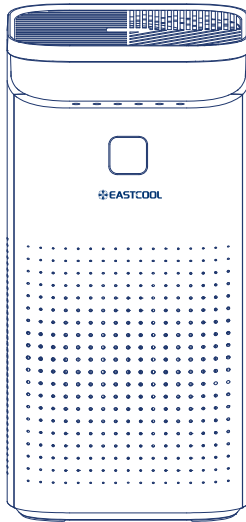


■ فیلتر چندمنظوره

فیلتر چندمنظوره می‌تواند تمام آلودگی‌های هوا مثل دود سیگار، گردوغبار را جذب و باکتری‌های موجود در هوا را نیز با عملکرد ضد باکتریال فیلتر کند. این فیلتر همچنین ذرات با اندازه‌ی $PM_{2.5}$ را حذف می‌کند و در از بین بردن TVOC و بوهای ناخوشایند موجود در هوا مثل بوی سیگار بسیار مؤثر است.

محتویات بسته

محتویات بسته	بسته‌ی موتور اصلی	توضیحات
شکل	دستگاه تصفیه‌هوا	
دکترچه‌ی راهنما		
تعداد	۱	۱

قسمت‌های مختلف دستگاه

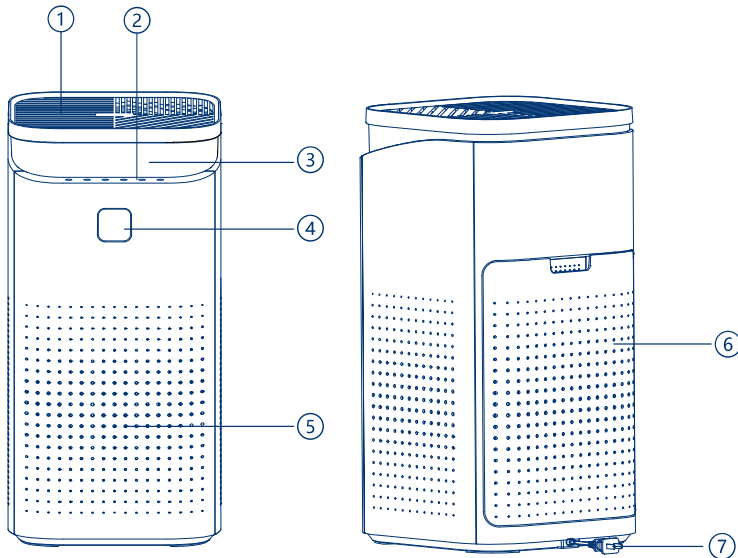

۱. خروجی هوا
۲. پنل عملیات
۳. نشان‌گر کیفیت هوا
۴. نمایش‌گر دیجیتالی
۵. ورودی هوا
۶. درب پشتی
۷. سیم برق

توصیه‌های ایمنی

لطفاً توصیه‌های ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب رعایت کنید.



Warning

این علامت مربوط به مواردی است که باعث مرگ یا جراحت می‌شود.



Notice

توجه: این علامت مربوط به مواردی است که ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب به وسایل شود.



این علامت مربوط به موارد ممنوع است.



این علامت مربوط به الزامات است.



Warning



هیچ‌گاه دوشاخه‌ی برق را با کشیدن سیم هنگام جابه‌جایی از برق خارج نکنید. این کار ممکن است باعث اتصال کوتاه یا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق‌گرفتگی شود.

دوشاخه‌ی برق را با دست خیس لمس نکنید (این کار باعث برق‌گرفتگی می‌شود).



به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را نبرید، نکشید، بیش از حد حرارت ندهید، نیچانید، وسایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعه‌ای نیز به سیم اضافه نکنید. هر یک از این کارها ممکن است باعث برق‌گرفتگی شود.

لطفاً از پریز برق یا منابع تغذیه با مقادیر اضافی استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فرکانس و ولتاژ ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق‌گرفتگی شوید. در ضمن ممکن است دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش‌سوزی شود.

دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.

برای تمیز کردن دستگاه، لطفاً از شوینده‌های اسیدی یا کلردار استفاده نکنید. این شوینده‌ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می‌شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد.

لطفاً از وارد کردن قطعه‌ی فلزی به درچه‌ی هوای ورودی یا خروجی و سایر سوراخ‌های دستگاه خودداری نمایید. لمس کردن قطعات داخلی این وسیله ممکن است باعث آسیب یا برق‌گرفتگی شود.

از خیس کردن بدنه‌ی دستگاه خودداری فرمایید. این کار ممکن است منجر به اتصال کوتاه، برق‌گرفتگی یا حتی آتش‌سوزی شود.

لطفاً از باز کردن یا تعمیر خودسرانه‌ی دستگاه خودداری کنید.



دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملاً داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا بروز آتش‌سوزی بر اثر بالا رفتن حرارت در محل دوشاخه شود.

از دوشاخه‌های آسیب‌دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید.

لطفاً دوشاخه را به‌طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید. توجه داشته باشید که پیش از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.

اگر روی دوشاخه‌ی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ایزوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتش‌سوزی رخ دهد.

اگر برای مدت زیادی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید.

قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جابودن وسیله از برق مطمئن شوید. در غیر این صورت، دستگاه ممکن است به‌طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق‌گرفتگی شود.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا کنید:

• اگر یکی از کلیدها کار نمی‌کند.

• اگر سوئیچ قطع‌کننده‌ی مدار کار می‌کند یا فیوز سوخته است.

• اگر سیم برق یا دوشاخه به‌طور غیرعادی داغ شده است.

• در صورت بروز هر گونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر.

اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً از طریق سازنده و یا تعمیرکار ماهر آن را جایگزین کنید، تا از بروز هر خطری جلوگیری شود.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار ناتوانی ذهنی یا جسمی هستند، ممکن نیست.

لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب، به کودکان اجازه‌ی راه‌اندازی دستگاه را ندهید.

Notice

	
■ لطفاً دستگاه را در مکان‌های زیر قرار ندهید: ● سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد، بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص یا صدمه دیدن قطعات داخلی دستگاه شود. مکان‌های بادماور طوبت بالا یا جایی مثل حمام که باعث خیس شدن دستگاه می‌شود: این کار ممکن است موجب نشست برق شود و برق گرفتگی یا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد. ● آشپزخانه یا سایر مکان‌هایی که از آن بوی غذا خارج می‌شود. ● مکان‌هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال‌زا استفاده می‌شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال‌زا، بنزین و ... ممکن است آتش‌سوزی رخ دهد. ● روبه‌روی گیاهان و حیوانات خانگی: اگر دستگاه روبه‌روی گیاهان باشد، باعث خشک شدن آن‌ها می‌شود. ■ اجازه ندهید مشتقات الکترولیت یا موانع آتش‌زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود.	■ لطفاً روی دستگاه ننشینید و به آن تکیه ندهید (این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود).
■ از اتانول، رقیق‌کننده یا حلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. همچنین از تماس افشانه‌های خوشبوکننده با سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا حتی برق گرفتگی و آتش‌سوزی شود. ■ از دستگاه تصفیه‌هوا در اتاق‌هایی که در آن حشره‌کش اسپری شده است، استفاده نکنید. باقی‌مانده‌ی مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع شده و در هنگام کار کردن دستگاه، به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره‌کش در اتاق، پنجره‌ی اتاق را باز کنید، تا هوا تهویه شود. در این صورت می‌توانید از دستگاه تصفیه‌هوا استفاده کنید.	■ جهت جابه‌جا کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک مولد گرما یا غیر الکتریکی مانند بخاری هم‌زمان استفاده می‌کنید، حتماً تهویه‌ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می‌کنند و این گازها در صورت عدم تهویه‌ی هوا موجب مسمومیت می‌شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه‌ی هوا نیست. لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت و پز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد؛ پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید.

ویژگی دستگاه

TM-TW500UV	مدل دستگاه
303×293×580mm	ولتاژ / فرکانس اسمی: 220-240V~ 50-60Hz
6.2kg	توان اسمی: 50W
≤55dB(A)	دبی حجمی تصفیه‌هوا: 500m³/h

نیازمندی‌های راهاندازی

■ لطفاً در مکان‌های زیر از دستگاه استفاده

نکنید:

- جایی که نور مستقیم خورشید به دستگاه می‌تابد، دستگاه در آن به طور مستقیم با هوای بیرون در ارتباط است یا گرم است. قرار گرفتن دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و رنگ بدنه و خرابی آن می‌شود.
- جایی که یک پرده یا پارچه مانعی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.

■ از پریزهای انشعابی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.

■ اجسامی مانند آهن‌ریا، وسایل فلزی یا لیوان آب را روی بدنه‌ی دستگاه قرار ندهید. این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. هم‌چنین آب می‌تواند

موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق‌گرفتگی شود.
■ از قرار دادن اجسام روی بدنه‌ی اصلی دستگاه خودداری نماید.

■ اگر دستگاه مدت زیادی در یک مکان کار کند، بدنه‌ی آن ممکن است کثیف شود. لطفاً در این صورت دستگاه را تمیز کرده و سپس در جای مناسب قرار دهید.

■ پرز و غبار به دلیل سنگینی در پایین هوا جمع می‌شود. بنابراین برای فیلتر شدن پرز و غبار موجود در اتاق، بهتر است دستگاه را روی زمین صاف کف‌اتاق قرار دهید.

■ بهتر است دستگاه را در مکانی قرار دهید که فضای اطراف آن به قدر ۳۰ سانتی‌متر و فضای بالای دستگاه در حدود ۱۰۰ سانتی‌متر خالی باشد. در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بازده دستگاه نیز با بهبود گردش هوا افزایش می‌یابد.


راهاندازی

■ جداسازی فیلتر

۱. پوشش پشت دستگاه را گرفته و جهت جدا کردن، آن را به سمت بیرون بکشید و باز کنید.

۲. سپس فیلتر و آداپتور را از دستگاه جدا کنید.


۳. فیلتر چندمنظوره را از داخل کیسه پلاستیکی خارج کنید.

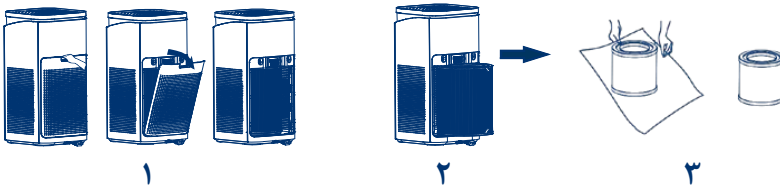

توجه: از آن‌جا که فیلتر چندمنظوره یک قطعه‌ی مصرفی است، مشمول گارانتی نمی‌شود. لطفاً قبل از آن که فیلتر چندمنظوره را از کیسه خارج کنید، از سالم بودن آن مطمئن شوید.

■ نصب فیلتر

۱. فیلتر چندمنظوره را مطابق تصویر نصب کنید (سمتی که دارای ریشه است به سمت بیرون باشد).
۲. پوشش بیرونی را نصب نمایید. دو زبانه‌ی محدب (خار) پایین پوشش را در شکاف‌های بدنه اصلی قرار داده و فشار دهید تا درب بیرونی، تمامی بخش بیرونی دستگاه را پوشش دهد (کاملاً بسته شود).

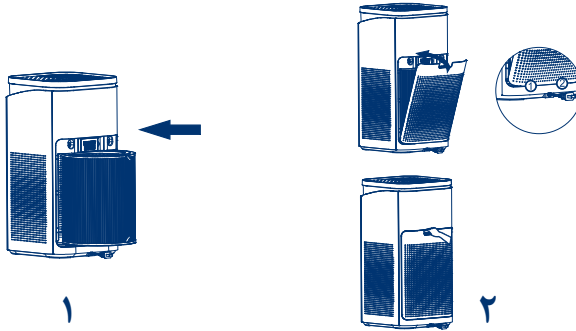


توجه: لطفاً پیش از نصب فیلتر چندمنظوره، از دستگاه استفاده نکنید.

روشن کردن

ابتدا دستگاه تصفیه‌هوا را روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.

از پریز برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ - ۶۰ هرتز استفاده کنید.

پیش از وصل کردن دوشاخه به پریز، از خشک بودن دست‌های‌تان و دوشاخه‌ی برق مطمئن شوید. اگر دوشاخه یا دست‌های شما خیس‌اند، ابتدا آن‌ها را خشک کرده و سپس دوشاخه را به پریز وصل کنید.

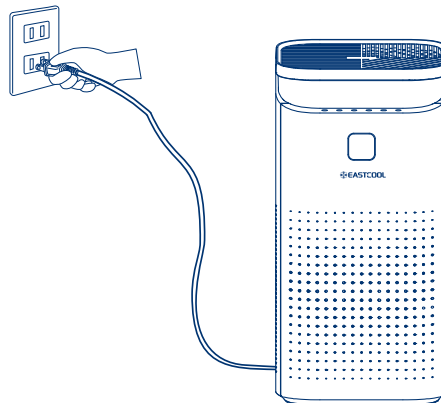





لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره‌ها را ببندید.
اگر دستگاه برای مدتی کار کرد، اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیه‌ی هوا باز کنید.

پنل کاربری (کنترل پنل)

پنل کاربری دستگاه تصفیه‌هواي TM-TW500UV

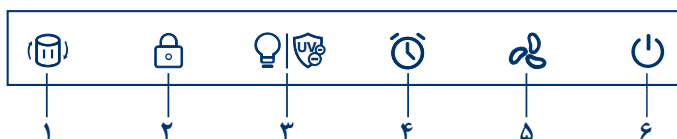

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ۱. کلید تنظیم مجدد فیلتر | ۴. کلید تایمر |
| ۲. کلید قفل کودک | ۵. کلید تنظیم سرعت باد |
| ۳. کلید روشنایی / کلید UV | ۶. کلید روشن و خاموش |

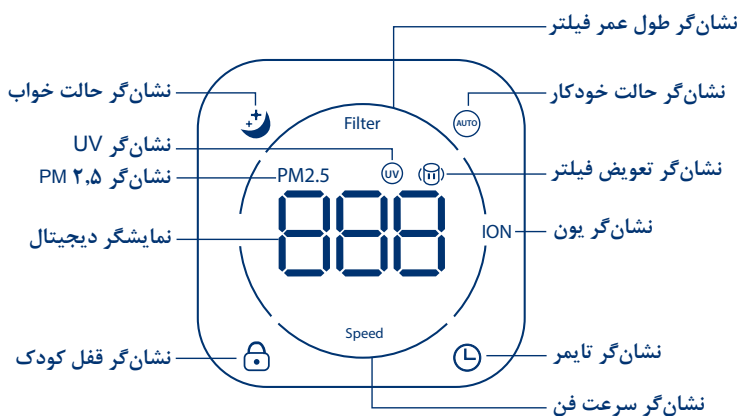

نحوه‌ی استفاده

تنظیمات ابتدایی

دوشاخه را به پریز وصل کنید.

در وضعیت آماده‌باش، دکمه‌ی پاور را لمس کنید تا دستگاه تصفیه‌هوا با سرعت خودکار شروع به کار کند. چراغ UV و یون منفی به‌طور خودکار روشن می‌شوند. نشان‌گر کیفیت هوا به‌طور متناوب حالت‌های قرمز، زرد، سبز و آبی را نشان داده و هر ۳۰ ثانیه یک بار چشمک می‌زند.

در اولین راه‌اندازی، سرعت پاکسازی طبق بازخورد حس‌گر داخلی گردوغبار تنظیم می‌شود. صفحه‌ی دیجیتال، مقدار فعلی $PM_{2.5}$ را نمایش خواهد داد. هر چه مقدار آن کمتر باشد، کیفیت هوا بهتر است. برای هر حالتی غیر از وضعیت آماده‌باش دکمه‌ی **ready mode** را لمس کنید. در این حالت دستگاه مجدداً به وضعیت آماده‌باش بازمی‌گردد و سپس متوقف می‌شود. حالت استندبای به حالتی گفته می‌شود که دستگاه روشن نیست، ولی برق در آن است.

تنظیمات سرعت باد

در حالت روشن، دکمه‌ی سرعت را لمس کنید و سرعت باد مطابق با چرخه، به حالت‌های خودکار، ۱، ۲، ۳ و خواب (**sleep**) تغییر می‌کند. در این مرحله، نمایش‌گر دیجیتال سرعت باد را نشان می‌دهد.

در حالت خواب دستگاه، نمایش‌گر داخلی بازخورد کیفیت هوا را می‌دهد و حجم هوا همواره مناسب حالت کم‌صدای در زمان خواب است. در این وضعیت، کلید روشنایی، نیمه‌روشن است. سایر روشنایی‌ها خاموش خواهند بود.

حالت روشنایی

در حالت کار دستگاه، کاربر می‌تواند با لمس کردن کلید روشنایی، تمامی روشنایی صفحه‌ی نمایش‌گر را خاموش کند. با لمس مجدد این کلید، وضعیت نمایش‌گر به حالت قبل باز می‌گردد.

UV

زمانی که دستگاه کار می‌کند، کاربر می‌تواند برای فعال یا غیر فعال کردن حالت UV دکمه‌ی UV را به مدت سه ثانیه لمس کند.

قفل

برای فعال یا غیر فعال کردن قفل کودک، کلید **Lock** را حین کار کردن دستگاه به مدت سه ثانیه لمس کنید.



Light on



Light on



Light on



زمان بندی



Light on



برای فعال کردن تنظیمات زمان، دکمه‌ی Time را در زمانی که دستگاه روشن است، لمس کنید. زمان به صورت ۱ الی ۱۲ ساعت قابل تنظیم است. با هر بار لمس دکمه Time، زمان قابل تغییر است. پس از تنظیم زمان، اگر دکمه‌ی پاور را لمس کنید، تنظیم زمان بندی لغو خواهد شد و دستگاه به سرعت وارد حالت خاموش می‌شود.

تنظیمات مجدد فیلتر



Light on



تایمر داخلی، مجموع زمان کارکرد دستگاه را محاسبه می‌کند. وقتی مطابق محاسبات زمان تعویض فیلتر رسیده باشد، نشان گر فیلتر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و هر بار که دستگاه شروع به کار کند، زنگ برای یادآوری تعویض فیلتر، پنج بار به صدا در می‌آید.

البته زمان تایمر بر اساس آزمون شبیه سازی در آزمایشگاه سنجیده می‌شود و ممکن است با استفاده‌ی واقعی مطابقت نداشته باشد. پس زمانی که عملکرد دستگاه ضعیف می‌شود، لطفاً پیشاپیش فیلتر را عوض کنید. پس از آن که فیلتر را تعویض کردید، کلید Filter Reset را به مدت سه ثانیه لمس کنید، تا زنگ به صدا دربیاید. سپس چراغ نشان گر خاموش می‌شود. پس لطفاً سر موعد و در زمان چشمک زدن چراغ نشان گر تعویض فیلتر، حتماً فیلتر را عوض کنید.

تعمیر و نگهداری

زمان بندی تعویض فیلتر چندمنظوره

فیلتر چندمنظوره	زمانی که نشان گر تعویض فیلتر چشمک می‌زند (تقریباً هر سه تا شش ماه یکبار).
شرایط استاندارد: دستگاه در یک محیط معمولی، به مدت ۲۴ ساعت در هر روز روشن باشد.	

- بر اساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می‌کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد بود. اگر عملکرد فیلترها راضی کننده بود، آن‌ها را در بازه های استاندارد عوض کنید. اما اگر از دستگاه در محیط بسیار آلوده استفاده می‌کنید، لطفاً فیلتر را در بازه های زمانی کوتاه تری تعویض کنید.
- بعد از جایگزینی فیلتر کلید Filter Reset را به مدت ۳ ثانیه رالمس کنید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود و راه اندازی مجدد انجام شود.
- لطفاً فیلتر استفاده شده ی دستگاه را به عنوان زباله ی غیر قابل اشتعال دور بیندازید.

در هنگام تعمیر دستگاه، ابتدا باید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق را نیز قطع کنید.



فیلتر چندمنظوره


- فیلتر چندمنظوره قابل شست و شو نیست و نمی توانید با آب آن را بشویید.
- فیلتر چندمنظوره یک وسیله مصرفی است و مشمول گارانتی نمی شود.

نازل برس دار یا نازل شکاف



پوشانده شده با کاغذ و غیره

- لطفاً دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.
- پارچه های ضخیم و زبر به سطح دستگاه صدمه می زنند.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی، فقط از پارچه ی خشک برای تمیز کردن دوشاخه استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، فقط از مواد شوینده ی طبیعی استفاده کنید. پودرهای شست و شو، الکل، گازوئیل و ... مناسب نیستند.

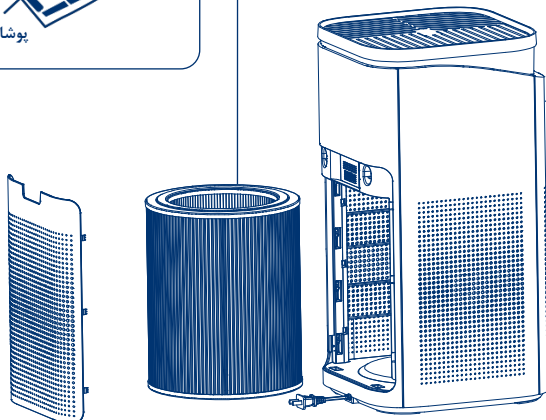

لطفاً در زمان باز کردن فیلتر چندمنظوره، از دستگاه استفاده نکنید. زیرا در این زمان عملکرد حذف گرد و خاک کاهش یافته و خاک باعث معیوب شدن حس گر می شود.

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان، از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	راه حل احتمالی
نشان گر فیلتر به مدت طولانی چشمک می‌زند.	■ احتمالاً زمانی که چراغ نشان گر فیلتر شروع به چشمک زدن کرده، به آن توجهی نشده و به موقع فیلتر را تعویض نکرده‌اید. فیلتر را عوض کنید و کلید Filter Reset را به مدت ۲ ثانیه لمس کنید، تا چراغ نشان گر خاموش شود.
از خروجی هوا، هیچ هوایی خارج نمی‌شود.	■ احتمالاً مبدل دستگاه به برق متصل نیست، یا سوکت مبدل به درستی به دستگاه وصل نشده است؛ اتصالات مبدل را بررسی نمایید همچنین برای مطمئن شدن از اتصالات نمایش گر محصول را چک کنید که روشن باشد. ■ احتمالاً فیلتر ها از بسته بندی خارج نشده است.
دستگاه برای مدتی طولانی کار کرده است اما کیفیت هوا به طور چشمگیری بهبود نیافته است.	■ ممکن است فیلتر به درستی نصب نشده باشد. لطفاً از نصب صحیح فیلتر مطمئن شوید. ■ شاید رطوبت محلی که دستگاه در آن قرار دارد، به قدری بالا بوده که موجب متر اکم شدن فیلتر شده است. لطفاً دستگاه را از مکان‌هایی با رطوبت بسیار بالا مثل توالت و حمام، خارج کنید. ■ شاید وجود یک حائل در اطراف دستگاه، عملکرد تصفیه را تحت تأثیر قرار داده است. لطفاً پخش توجه دفترچه راهنما را مطالعه کنید و نکات ذکر شده را اجرا کنید. ■ مساحت اتاقی که دستگاه در آن قرار داده شده، بیش از حد بزرگ است. مساحت پیشنهادی برای عملکرد این دستگاه ۱۳۰ متر مربع است. مبنای محاسبه این مساحت: ● استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره‌ی بسته، تردد حداقلی و فضای یکپارچه و بدون جداکننده (پارتیشن، اتاق یاد یوار) است. ● فضای اطراف دستگاه باید باز باشد (لازم است دستگاه از طرفین ۳۰ سانتی متر و از بالا ۱۰۰ سانتی متر فاصله داشته باشد). ● از قرار دادن دستگاه در مکان‌های با رطوبت بالا و در اطراف وسایل با میدان مغناطیسی قوی خودداری شود. ● دستگاه در مکان‌هایی که پرده یا پارچه، مانع خروج هوا یا عملکرد سنسورها می‌شود، قرار نگیرد. ● جهت عملکرد بهتر، دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار گیرد. توجه: در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌های تجاری با تردد بالا و درب و پنجره‌ی باز، این مساحت کاهش می‌یابد.
در هوا گرد و خاک وجود دارد و به سختی می‌توان آن را حذف کرد.	■ میزان تمیز بودن فیلتر چند منظوره‌ی هپا (Hepa) را بررسی کنید. در صورت لزوم لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید.
بویی در هوا وجود دارد و به سختی می‌توان آن را حذف کرد.	■ اگر این دستگاه در محیطی کار کند که بوی شدیدی در آن وجود دارد - مثلاً در محیطی قرار داشته باشد که در آن دائم سیگار دود می‌شود یا غذا سرخ می‌شود - دستگاه از چند هفته تا چند ماه بوی محیط را تولید خواهد کرد. لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید و تهویه را به صورت منظم ادامه دهید.