

ایستکول

راهنمای استفاده از دستگاه تصفیه هوا

تصفیه هوا / TM-TW300UV



گارانتی تکران مبرد

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از مطالعه نیز
دفترچه را هم‌چنان حفظ کنید، تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است.




توجه

معرفی محصول

دستگاه تصفیه‌ی TM-TW300UV ذرات گردوغبار و بو را از محیط حذف می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن در مکان‌های دارای دود، غبار، آلودگی و سایر ذرات آلوده‌کننده و همچنین فضاهای داخلی، مکان‌های کشیدن سیگار و اتاق‌های نشیمن بسیار مناسب است. این دستگاه احتمال آسیب در برابر دود سیگار دیگران را نیز کاهش می‌دهد و در حفظ سلامتی افراد تأثیر چشم‌گیری دارد.

این دستگاه تصفیه‌هوا مجهز به یک فیلتر چندمنظوره است که می‌تواند ذرات معلق در هوا، ذرات $PM_{2.5}$ ، فرمالدهید و بو (دود) را از هوا حذف کند و هوایی تازه و تمیز برای تنفس شما ایجاد نماید.

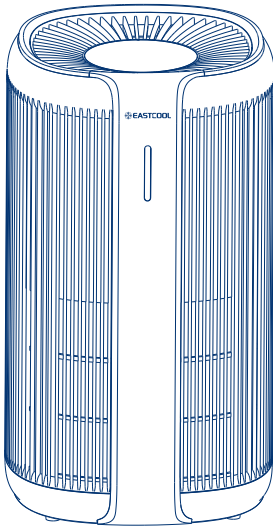


فیلتر چند منظوره

فیلتر چندمنظوره می‌تواند تمام آلودگی‌های هوا مثل دود سیگار، گردوغبار را جذب و باکتری‌های موجود در هوا را نیز با عملکرد ضد باکتریال فیلتر کند. این فیلتر همچنین ذرات با اندازه $PM_{2.5}$ را حذف می‌کند و در از بین بردن TVOC و بوهای ناخوشایند موجود در هوا مثل بوی سیگار بسیار مؤثر است.

محتویات بسته

محتویات بسته	بسته‌ی موتور اصلی	توضیحات
شکل	دستگاه تصفیه‌هوا	آداپتور
دسترسی‌ی راهنما		
تعداد	۱	۱

قسمت های مختلف دستگاه

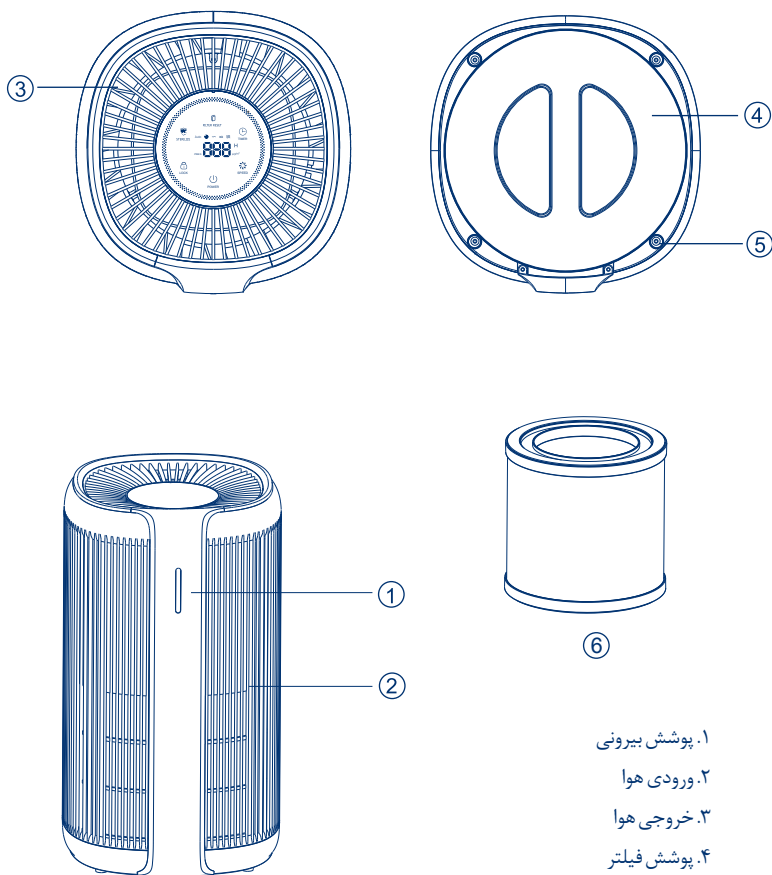

۱. پوشش بیرونی

۲. ورودی هوا

۳. خروجی هوا

۴. پوشش فیلتر

۵. پدهای ضد لغزش

۶. فیلتر چندمنظوره

توصیه‌های ایمنی

لطفاً توصیه‌های ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب رعایت کنید.



Warning

این علامت مربوط به مواردی است که باعث مرگ یا جراحت می‌شود.



Notice

توجه: این علامت مربوط به مواردی است که ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب به وسایل شود.



این علامت مربوط به موارد ممنوع است.



این علامت مربوط به الزامات است.



Warning



هیچ‌گاه دوشاخه‌ی برق را با کشیدن سیم هنگام جابه‌جایی از برق خارج نکنید. این کار ممکن است باعث اتصال کوتاه یا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق‌گرفتگی شود.

دوشاخه‌ی برق را با دست خیس لمس نکنید (این کار باعث برق‌گرفتگی می‌شود).



به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را نبرید، نکشید، بیش از حد حرارت ندهید، نیچانید، وسایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعه‌ای نیز به سیم اضافه نکنید. هر یک از این کارها ممکن است باعث برق‌گرفتگی شود.

لطفاً از پریز برق یا منابع تغذیه با مقادیر اضافی استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فرکانس و ولتاژ ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده فرمایید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق‌گرفتگی شوید. در ضمن ممکن است دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش‌سوزی شود.

دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.

برای تمیز کردن دستگاه، لطفاً از شوینده‌های اسیدی یا کلردار استفاده نکنید. این شوینده‌ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می‌شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد.

لطفاً از وارد کردن قطعه‌ی فلزی به درجه‌ی هوای ورودی یا خروجی و سایر سوراخ‌های دستگاه خودداری نمایید. لمس کردن قطعات داخلی این وسیله ممکن است باعث آسیب یا برق‌گرفتگی شود.

از خیس کردن بدنه‌ی دستگاه خودداری فرمایید. این کار ممکن است منجر به اتصال کوتاه، برق‌گرفتگی یا حتی آتش‌سوزی شود.

لطفاً از باز کردن یا تعمیر خودسرانه‌ی دستگاه خودداری کنید.



دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملاً داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا بروز آتش‌سوزی بر اثر بالا رفتن حرارت در محل دوشاخه شود.

از دوشاخه‌های آسیب‌دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید. لطفاً دوشاخه را به‌طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید.

توجه داشته باشید که پیش از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.

اگر روی دوشاخه‌ی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ایزوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتش‌سوزی رخ دهد.

اگر برای مدت زیادی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید.

قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جدابودن وسیله از برق مطمئن شوید. در غیر این صورت، دستگاه ممکن است به‌طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق‌گرفتگی شود.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا کنید:

اگر یکی از کلیدها کار نمی‌کند.

اگر سوئیچ قطع‌کننده‌ی مدار کار می‌کند یا فیوز سوخته است.

اگر سیم برق یا دوشاخه به‌طور غیرعادی داغ شده است.

در صورت بروز هر گونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر.

اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً از طریق سازنده یا تعمیرکار ماهر آن را جایگزین کنید، تا از بروز هر خطری جلوگیری شود.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار ناتوانی ذهنی یا جسمی هستند، ممکن نیست.

لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب، به کودکان اجازه‌ی راه‌اندازی دستگاه را ندهید.

Notice

	
■ لطفاً دستگاه را در مکان‌های زیر قرار ندهید: ● سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد، بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص یا صدمه دیدن قطعات داخلی دستگاه شود.	■ لطفاً روی دستگاه ننشینید و به آن تکیه ندهید (این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود).
برق گرفتگی با آتش‌سوزی اتفاق بیفتد. ● آشپزخانه یا سایر مکان‌هایی که از آن بوی غذا خارج می‌شود. ● مکان‌هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال‌زا استفاده می‌شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال‌زا، بنزین و ... ممکن است آتش‌سوزی رخ دهد. ● روبه‌روی گیاهان و حیوانات خانگی: اگر دستگاه روبه‌روی گیاهان باشد، باعث خشک شدن آن‌ها می‌شود. ■ اجازه ندهید مشتقات الکل یا مواد آتش‌زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود. ■ از اتانول، رقیق‌کننده یا حلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. هم‌چنین از تماس افشانه‌های خوش‌بوکننده با سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا حتی برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی شود. ■ از دستگاه تصفیه‌هوا در اتاق‌هایی که در آن حشره‌کش اسپری شده است، استفاده نکنید. باقی‌مانده‌ی مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع شده و در هنگام کار کردن دستگاه، به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره‌کش در اتاق، پنجره‌ی اتاق را باز کنید، تا هوا تهویه شود. در این صورت می‌توانید از دستگاه تصفیه‌هوا استفاده کنید.	■ جهت جابه‌جا کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق‌گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک مولد گرما یا غیر الکتریکی مانند بخاری به صورت هم‌زمان استفاده می‌کنید، حتماً تهویه‌ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند، وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می‌کنند و این گازها در صورت عدم تهویه‌ی هوا، موجب مسمومیت می‌شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه‌ی هوانیست؛ لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت‌وپز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی‌تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد؛ پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید.

ویژگی دستگاه

مدل دستگاه	TM-TW300UV
ولتاژ/فرکانس اسمی:	DC24V اندازهی دستگاه:
توان اسمی:	35W وزن دستگاه:
دبی حجمی تصفیه‌هوا:	300m ³ /h میزان صدا:
	≤56dB(A)

نیازمندی‌های راه‌اندازی

■ لطفاً در مکان‌های زیر از دستگاه استفاده

نکنید:

- جایی که نور مستقیم خورشید به دستگاه می‌تابد، دستگاه در آن به طور مستقیم با هوای بیرون در ارتباط است یا گرم است. قرار گرفتن دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و رنگ بدنه و خرابی آن می‌شود.
- جایی که یک پرده یا پارچه مانعی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.

■ از پرزهای انشعابی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.

■ اجسامی مانند آهن‌ربا، وسایل فلزی یا لیوان آب را روی بدنه‌ی دستگاه قرار ندهید. این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. هم‌چنین آب می‌تواند

موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق‌گرفتگی شود.

■ از قرار دادن اجسام روی بدنه‌ی اصلی دستگاه خودداری نمایید.

■ اگر دستگاه مدت زیادی در یک مکان کار کند، بدنه‌ی آن ممکن است کثیف شود. لطفاً در این صورت دستگاه را تمیز کرده و سپس در جای مناسب قرار دهید.


■ پرز و غبار به دلیل سنگینی در پایین هوا جمع می‌شود. بنابراین برای فیلتر شدن پرز و غبار موجود در اتاق، بهتر است دستگاه را روی زمین صاف کف‌اتاق قرار دهید.

■ بهتر است دستگاه را در مکانی قرار دهید که فضای اطراف آن به قدر ۳۰ سانتی‌متر و فضای بالای دستگاه در حدود ۱۰۰ سانتی‌متر خالی باشد. در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بازده دستگاه نیز با بهبود گردش هوا افزایش می‌یابد.

راه‌اندازی

■ جداسازی فیلتر


۱. درپوش فیلتر در کف محصول تعبیه شده است. ابتدا آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود.
۲. سپس فیلتر و آداپتور را از دستگاه جدا کنید.
۳. فیلتر چندمنظوره را از داخل کیسه‌ی پلاستیکی خارج کنید.

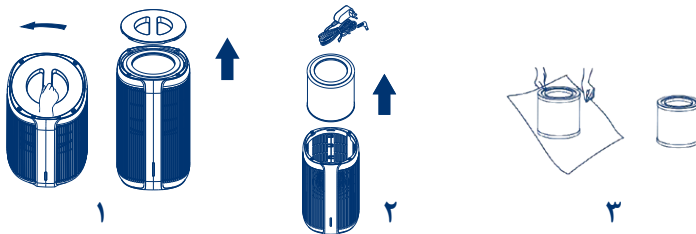

توجه: از آن‌جا که فیلتر چندمنظوره یک قطعه‌ی مصرفی است، مشمول گارانتی نمی‌شود. لطفاً قبل از آن که فیلتر چندمنظوره را از کیسه خارج کنید، از سالم بودن آن مطمئن شوید.

■ نصب فیلتر

۱. فیلتر چندمنظوره را مطابق تصویر نصب کنید.
۲. درپوش فیلتر را در محل خود قرار داده و سپس در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا سفت شود.

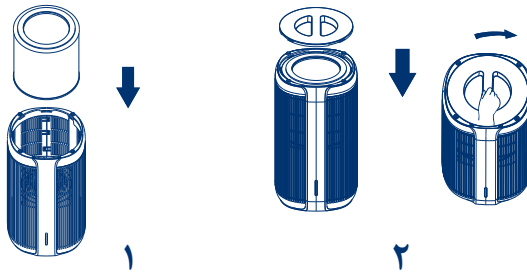

توجه: لطفاً پیش از نصب فیلتر چندمنظوره، از دستگاه استفاده نکنید.


روشن کردن

این دستگاه جهت راه‌اندازی نیاز به منبع تغذیه ی ۲۴ ولت ۱٫۵ آمپر دارد که در بسته‌بندی دستگاه یک عدد مبدل ac به DC با همین خروجی وجود دارد.

توجه: لطفاً جهت راه‌اندازی فقط از مبدل خود دستگاه استفاده شود.

از پریز برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ - ۶۰ هرتز استفاده کنید.

پیش از وصل کردن مبدل دستگاه به پریز برق، از خشک بودن دست‌های تان و مبدل برق مطمئن شوید. اگر مبدل یا دست‌های شما خیس‌اند، ابتدا آن‌ها را خشک کرده و سپس مبدل را به پریز وصل کنید. پس از وصل کردن مبدل به برق و حصول اطمینان از خشک بودن دست‌ها و سوکت مبدل، سوکت مبدل را به دستگاه متصل نمایید.

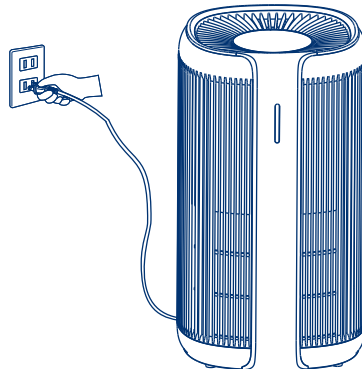




لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره‌ها را ببندید.
اگر دستگاه برای مدتی کار کرد، اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیه‌ی هوا باز کنید.

پنل کاربری (کنترل پنل)

پنل کاربری دستگاه تصفیه‌هواي TM-TW300UV

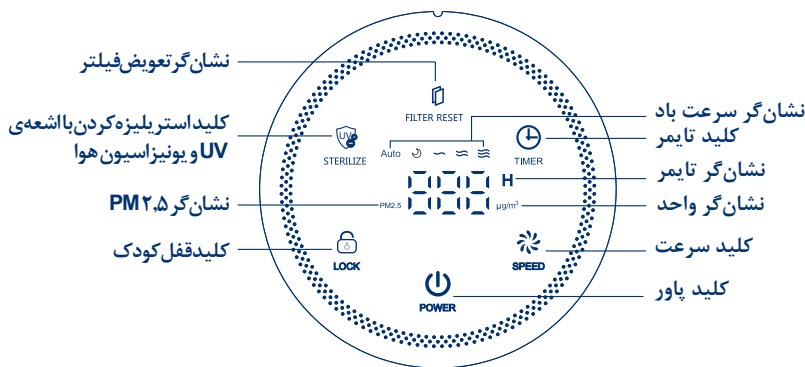

نحوه‌ی استفاده

تنظیمات ابتدایی

دوشاخه را به پریز وصل کنید.

در وضعیت آماده‌باش، دکمه‌ی پاور را فشار دهید تا دستگاه تصفیه‌هوا با سرعت خود کار شروع به کار کند. چراغ خود کار روشن می‌ماند و چراغ‌های کیفیت هوا به صورت متناوب قرمز، زرد، سبز و آبی را نشان داده و هر ۳۰ ثانیه یکبار چشمک می‌زند.

در حالتی که محصول در حال کار است، اگر این دکمه را لمس کنید، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده‌باش یا استندبای می‌رود. حالت آماده‌باش به حالتی گفته می‌شود که محصول در حال کار نیست، ولی برق آن متصل است.



Light on



POWER

تنظیمات سرعت باد



Light on



SPEED

در حالت روشن، دکمه‌ی «SPEED» را فشار دهید و سرعت باد مطابق با چرخه، به حالت‌های خودکار، SL، 1، 2، 3 تغییر می‌کند. در این مرحله، نشان‌گر سرعت باد روشن می‌شود. هنگامی که سرعت باد به حالت خواب (SL) تنظیم می‌شود، چراغ نشان‌گر خواب و چراغ کلید روشن کردن، نیمه‌روشن خواهد بود و سایر چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

عملیات استریلیزه



Light on



STERILIZE

در حالت کار، کاربر می‌تواند کلید «STERILIZE» را برای شروع یا قطع عملکرد UV و آنبون فشار دهد که در این صورت چراغ دکمه‌ی استریلیزه روشن خواهد شد.

قفل



Light on



LOCK

برای فعال یا غیر فعال کردن قفل کودک، کلید Lock را حین کار کردن دستگاه به مدت سه ثانیه فشار دهید. در این صورت چراغ کلید قفل روشن خواهد شد.

تایمر



Light on



TIMER

در حالت کار، کلید «TIMER» را فشار دهید تا عملکرد خاموش کردن تایمر شروع شود. زمان را می‌توان به صورت ۱ تا ۱۲ ساعت تنظیم نمایید یا تایمر را قطع نمایید. چراغ نشان‌گر مربوطه، روشن خواهد شد. پس از تنظیم زمان خاموش شدن، با فشار دادن کلید «روشن کردن» تنظیمات زمان‌بندی لغو شده و بلافاصله وارد حالت خاموش می‌شود.

تنظیمات مجدد فیلتر



Light on

FILTER RESET

تایمر داخلی، مجموع زمان کار کرد دستگاه را محاسبه می‌کند. وقتی مطابق محاسبات زمان تعویض فیلتر رسیده باشد، نشان گر فیلتر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و هر بار که دستگاه شروع به کار کند، زنگ برای یادآوری تعویض فیلتر، پنج بار به صدا در می‌آید.

البته زمان تایمر بر اساس آزمون شبیه‌سازی در آزمایشگاه سنجیده می‌شود و ممکن است با زمان استفاده‌ی واقعی مطابقت نداشته باشد. پس زمانی که عملکرد دستگاه ضعیف می‌شود، ابتدا فیلتر را عوض کنید. پس از آن که فیلتر را تعویض کردید، کلید **FilterReset** را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا زنگ به صدا دربیاید. سپس چراغ نشان گر خاموش می‌شود. پس لطفاً سر موعد و در زمان چشمک زدن چراغ نشان گر تعویض فیلتر، حتماً فیلتر را عوض کنید.

تعمیر و نگهداری

زمان بندی تعویض فیلتر چند منظوره	
فیلتر چند منظوره	زمانی که نشان گر تعویض فیلتر چشمک می‌زند (تقریباً هر سه تا شش ماه یک بار).
شرایط استاندارد: دستگاه در یک محیط معمولی، به مدت ۲۴ ساعت در هر روز روشن باشد.	

- بر اساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می‌کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد بود. اگر عملکرد فیلتر هاراضی کننده بود، آن‌ها را در بازه‌های استاندارد عوض کنید. اما اگر از دستگاه در محیط بسیار آلوده استفاده می‌کنید، لطفاً فیلتر را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تعویض کنید.
- بعد از جایگزینی فیلتر، کلید «**FILTER RESET**» را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود و راه اندازی مجدد انجام شود.
- لطفاً فیلتر استفاده شده‌ی دستگاه را به عنوان زباله‌ی غیر قابل اشتعال دور بیندازید.

در هنگام تعمیر دستگاه، ابتدا باید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق را نیز قطع کنید.



- لطفاً دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.
- پارچه‌های ضخیم و زبر به سطح دستگاه صدمه می‌زنند.
- برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، فقط از پارچه‌ی خشک برای تمیز کردن دوشاخه استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، فقط از مواد شوینده‌ی طبیعی استفاده کنید؛ پودرهای شست‌وشو، الکل، گازوئیل و ... مناسب نیستند.



فیلتر چند منظوره

- فیلتر چند منظوره قابل شست‌وشو نیست و نمی‌توانید با آن را بشوید.
- فیلتر چند منظوره یک وسیله‌ی مصرفی است و مشمول گارانتی نمی‌شود.

نازل برس دار یا نازل شکاف



پوشانده شده با کاغذ و غیره

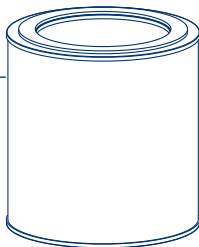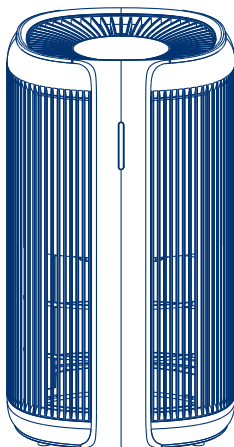

لطفاً در زمان باز کردن فیلتر چند منظوره، از دستگاه استفاده نکنید. زیرا در این زمان عملکرد حذف گرد و خاک کاهش یافته و خاک باعث معیوب شدن حس گر می‌شود.

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان، از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	راه حل احتمالی
نشان گر فیلتر به مدت طولانی چشمک می‌زند.	■ احتمالاً زمانی که چراغ نشان گر فیلتر شروع به چشمک زدن کرده، به آن توجهی نشده و به موقع فیلتر را تعویض نکرده‌اید. فیلتر را عوض کنید و کلید Filter Reset را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، تا چراغ نشان گر خاموش شود.
از خروجی هوا، هیچ هوایی خارج نمی‌شود.	■ احتمالاً مبدل دستگاه به برق متصل نیست، یا سوکت مبدل به درستی به دستگاه وصل نشده است؛ اتصالات مبدل را بررسی نمایید همچنین برای مطمئن شدن از اتصالات نمایش گر محصول را چک کنید که روشن باشد. ■ احتمالاً فیلترها از بسته بندی خارج نشده است.
دستگاه برای مدتی طولانی کار کرده است اما کیفیت هوا به طور چشمگیری بهبود نیافته است.	■ ممکن است فیلتر به درستی نصب نشده باشد. لطفاً از نصب صحیح فیلتر مطمئن شوید. ■ شاید رطوبت محلی که دستگاه در آن قرار دارد، به قدری بالا بوده که موجب متراکم شدن فیلتر شده است. لطفاً دستگاه را از مکان‌هایی با رطوبت بسیار بالا مثل توالت و حمام، خارج کنید. ■ شاید وجود یک حائل در اطراف دستگاه، عملکرد تصفیه را تحت تأثیر قرار داده است. لطفاً بخش توجه دفتر راه‌دوهاره مطالعه کنید و نکات ذکر شده را اجرا کنید. ■ مساحت اتاقی که دستگاه در آن قرار داده شده، بیش از حد بزرگ است. مساحت پیشنهادی برای عملکرد این دستگاه ۸۰ متر مربع است. مبنای محاسباتی این مساحت: ● استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره بسته، تردد حداقلی و فضای یکبارچه و بدون جداکننده (پارتیشن، اتاق یاد یوار) است. ● فضای اطراف دستگاه باید باز باشد (لازم است دستگاه از طرفین ۳۰ سانتی متر و از بالا ۱۰۰ سانتی متر فاصله داشته باشد). ● از قرار دادن دستگاه در مکان‌های با رطوبت بالا و در اطراف وسایل یا میدان مغناطیسی قوی خودداری شود. ● دستگاه در مکان‌هایی که پرده یا پارچه، مانع خروج هوا یا عملکرد سنسورها می‌شود، قرار نگیرد. ● جهت عملکرد بهتر، دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار گیرد. توجه: در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌های تجاری با تردد بالا و درب و پنجره‌ی باز، این مساحت کاهش می‌یابد.
در هوا گرد و خاک وجود دارد و به سستی می‌توان آن را حذف کرد.	■ میزان تمیز بودن فیلتر چند منظوره‌ی هپا (Hepa) را بررسی کنید. در صورت لزوم لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید.
بویی در هوا وجود دارد و به سستی می‌توان آن را حذف کرد.	■ اگر این دستگاه در محیطی کار کند که بوی شدیدی در آن وجود دارد - مثلاً در محیطی قرار داشته باشد که در آن دائم سیگار دود می‌شود یا غذا سرخ می‌شود - دستگاه از چند هفته تا چند ماه بوی محیط را تولید خواهد کرد. لطفاً فیلتر چند منظوره را تعویض کنید و تهویه را به صورت منظم ادامه دهید.