

ایستکول

دستورالعمل استفاده از تلویزیون ۴۳ اینچ

TM-LED 43 FS 2



تکران مبدد  گارانتی
از ۱۳۵۶
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب تلویزیون ۴۳ اینچ ایستکول از شما متشکریم.
به منظور تجربه‌ی بهتر استفاده از دستگاه، خواهشمندیم دفترچه‌ی راهنما را با دقت
بخوانید و آن را به عنوان یک مرجع، در دسترس نگه دارید.

نصب و راه اندازی

- ۱) تلویزیون را در اتاقی قرار دهید که نور مستقیم به صفحه‌ی نمایش ننهد. تاریکی کامل یا انعکاس نور روی صفحه‌ی نمایش، می‌تواند باعث خستگی چشم شود. نور ملایم و غیر مستقیم برای دید راحت توصیه می‌شود.
 - ۲) بین تلویزیون و دیوار، فضایی کافی در نظر بگیرید تا تهویه به درستی انجام شود.
 - ۳) برای جلوگیری از آسیب احتمالی به بدنه یا خرابی زودهنگام قطعات، از مکان‌ها و فضاهای بسیار گرم دوری کنید.
 - ۴) این تلویزیون را می‌توان به منبع برق با مشخصات 50/60Hz ~ 240V-100 متصل کرد.
 - ۵) تلویزیون را در مکانی نزدیک به منابع گرما مانند رادیاتور، مجاری هوا و نور مستقیم خورشید یا در فضاهای سر بسته مانند کمد نصب نکنید. هم‌چنین هنگام استفاده از تلویزیون، منافذ تهویه را نپوشانید.
- از توجه شما متشکریم!

احتیاط کنید

- برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، قاب (یا پشت) دستگاه را باز نکنید.
- هیچ یک از قطعات داخل توسط کاربر قابل تعمیر و رسیدگی نیستند.
- امور نگهداری و تعمیرات را به متخصصان شرکت ایستکول بسپارید.
- ⚠ این نماد به معنای خطر برق‌گرفتگی است. این دستگاه باید تنها توسط متخصصان دارای صلاحیت امور نگهداری و تعمیرات باز شود.
- ⚠ این نماد به معنای وجود دستورالعمل‌های مهم عملیاتی و نگهداری در دفترچه‌ی راهنمای دستگاه است.

موارد احتیاط


- ⚠ در این محصول، از ولتاژهای بالا استفاده می‌شود. بدنه‌ی دستگاه را باز نکنید.
- ⚠ برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی، تلویزیون را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را روی دستگاه قرار ندهید.
- ⚠ از انداختن یا فشار دادن اشیاء به داخل شیارها یا منافذ بدنه‌ی تلویزیون خودداری کنید. هرگز هیچ نوع مایعی را روی تلویزیون نریزید.
- ⚠ از قرار دادن تلویزیون در معرض نور مستقیم خورشید و سایر منابع گرما خودداری کنید. تلویزیون را به‌طور مستقیم روی سایر محصولاتی که از خود گرما ساطع می‌کنند (به عنوان مثال دستگاه پخش ویدیویی، تقویت‌کننده‌های صوتی و غیره)، قرار ندهید.
- ⚠ منافذ تهویه‌ی قاب پشتی را مسدود نکنید. تهویه برای جلوگیری از خرابی قطعات الکتریکی ضروری است. سیم منبع تغذیه را زیر پایه‌ی تلویزیون یا سایر اجسام سنگین قرار ندهید، تاله نشود.
- ⚠ هرگز روی دستگاه نایستید، به آن تکیه نکنید و محصول یا پایه‌ی آن را به‌طور ناگهانی فشار ندهید. در این خصوص، به کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشید.
- ⚠ دستگاه اصلی را روی پایه، قفسه یا میز متحرک ناپایدار قرار ندهید. در صورت افتادن تلویزیون، ممکن است آسیب جدی به افراد یا دستگاه وارد شود.
- ⚠ هنگامی که به مدت طولانی از تلویزیون استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود که سیم برق را از پریز برق، جدا کنید.

⚠️ پنل LED به کاررفته در این محصول، شیشه‌ای است. بنابراین، در اثر سقوط محصول یا وارد شدن ضربه، ممکن است دستگاه بشکند. در صورت شکسته شدن پنل LED، مراقب باشید با قطعات شکسته شده، آسیب نبینید.

روش تمیز کردن محصول

⚠️ به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه خراش در هنگام تمیز کردن سطح خارجی و صفحه نمایش، از پارچه‌های نرم و لطیف استفاده کرده و از اسپری کردن یا پاشیدن مستقیم آب یا مایعات پاک کننده (هرگونه مایع شیمیایی) روی صفحه خودداری کنید. هم چنین برای جلوگیری از هرگونه ایراد احتمالی، ابتدا تلویزیون را خاموش کرده و بعد از ۵ دقیقه، با پارچه‌ای تمیز، نرم و مناسب که با کمی آب مرطوب شده، اقدام به تمیز کردن کنید. به این نکته توجه کنید که دستمال نظافت سطح خارجی تلویزیون و صفحه‌ی نمایش مجزا باشد.

اتصالات درگاه‌ها

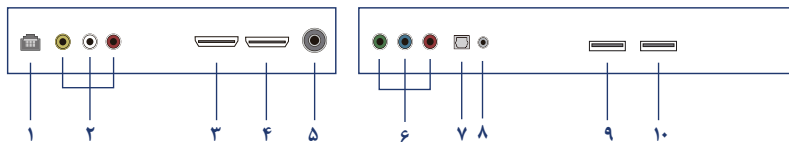

۸- درگاه خروجی گوشی (Earphone)

۹- درگاه USB یک

۱۰- درگاه USB دو

۵- آنتن RF

۶- درگاه ورودی Component

۷- درگاه خروجی اپتیکال

۱- درگاه کابل شبکه RJ45

۲- درگاه AV

۳- درگاه HDMI یک

۴- درگاه HDMI دو

درگاه USB



شما می‌توانید USB خود را به درگاه USB روی دستگاه متصل کنید.

این دستگاه دارای درگاه USB است که با اتصال حافظه‌ی جانبی می‌توانید فیلم، موسیقی یا تصاویر مورد علاقه‌ی خود را در تلویزیون مشاهده کنید. هم چنین جهت ضبط برنامه‌های مورد علاقه روی حافظه‌ی جانبی می‌توانید از این درگاه استفاده کنید. دقت کنید که حد اکثر جریان DC خروجی این درگاه ۵۰۰ میلی آمپر است.

با توجه به درگاه ارتباطی، آنتن و سایر دستگاه‌های جانبی را به تلویزیون متصل کنید. قبل از اتصال هر یک از ورودی‌ها و خروجی‌ها به تلویزیون، ابتدا دستگاه جانبی و تلویزیون را خاموش کرده و از پریز برق جدا کنید و پس از نصب صحیح کابل‌ها تلویزیون و دستگاه جانبی را روشن کنید.

در هنگام اتصال دستگاه‌های جانبی به تلویزیون از خاموش بودن هر دو اطمینان حاصل کنید.



توجه

پس از اینکه دستگاه جانبی را طبق توضیحات بالا و بخش ورودی و خروجی‌ها به تلویزیون متصل کردید از طریق دکمه‌ی تعبیه شده روی کنترل (Source) منبع ورودی مورد نظر را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. همچنین جهت انتخاب منبع ورودی می‌توانید از قسمت‌های مشخص شده در صفحه اصلی نیز استفاده کنید.

ریموت کنترل هوشمند

🔌: باز کردن لیست منابع ورودی

🔌: برای خاموش و روشن کردن تلویزیون/ برای فعال یا غیر فعال کردن حالت آماده به کار

نکته: زمانی که تلویزیون خاموش است، برق در آن جریان دارد، برای خاموش کامل دستگاه سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

👤: روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع ورودی DTV (در صورت وجود)
🔇: روشن و خاموش کردن نشانه‌گر ریموت کنترل. (با فعال شدن این حالت و برقراری ارتباط بین ریموت کنترل و تلویزیون، با حرکت دادن ریموت کنترل نشانگر روی تصویر حرکت می‌کند) پیشنهاد می‌شود این حالت را در منبع ورودی DTV فعال نکنید.

⚙️: باز کردن منو OSD

⬅️: بازگشت

📺: دکمه‌ی میانبر انتخاب منبع ورودی DTV (ورود سریع به تلویزیون دیجیتال)

🏠: دکمه‌ی میانبر انتخاب منبع ورودی TLLauncher (ورود سریع به صفحه‌ی اصلی)

🌈: فعال کردن صفحه کلید مجازی

📄: نمایش اطلاعات صفحه‌ی نمایش


🔊: قطع و وصل صدا

🎬: دسترسی به سرویس فیلمو

🎮: دسترسی به سرویس آپارات

🛒: دسترسی به سرویس بازار

NAMAVA: دسترسی به سرویس نماوا

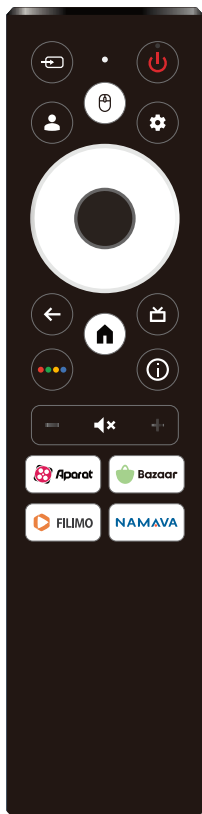

کنترل از راه دور

④: خاموش و روشن کردن دستگاه

نکته: زمانی که تلویزیون خاموش است، برق در آن جریان دارد. برای خاموشی کامل دستگاه، سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

⑤: قطع و وصل صدا

0-9: انتخاب و تغییر کانال

---/: تغییر شماره‌ی برنامه

⏮: جابه‌جایی بین کانال فعلی و قبلی

DISPLAY: نمایش اطلاعات صفحه‌ی نمایش

SLEEP: تنظیم زمان خاموش شدن خودکار

SOURCE: باز کردن لیست منابع ورودی

ENTER: تأیید گزینه‌ی انتخاب شده / نمایش فهرست کانال‌ها در حالت منبع DVB-T

MENU: باز کردن منو OSD

EXIT: بازگشت/خروج در منوی تنظیمات و چندرسانه‌ای

دکمه‌های رنگی: انجام عملیات و دستورات مطابق با رنگ‌های نمایش داده‌شده.

دکمه‌های زیر به شما کمک می‌کند تا به سرعت اشتباهات تایپی خود را هنگام وارد کردن

نام کاربری، رمز عبور یا نوار جستجو در برنامه‌ها، برطرف کنید.

دکمه : با فشار دادن این دکمه، تمام متنی که در کادر ورودی (مانند نوار جستجو یا فرم‌های

ورود اطلاعات) تایپ کرده‌اید، به صورت کامل پاک می‌شود.

دکمه : برای پاک کردن یک کاراکتر از متنی که تایپ کرده‌اید، یکبار این دکمه را فشار دهید.

VOL+ / VOL -: افزایش یا کاهش صدا

CH▲ / CH▼: تغییر کانال به سمت بالا یا پایین

: شروع ضبط تصویر

T.SHIFT: متوقف کردن برنامه‌ی در حال پخش

NICAM: تنظیمات صوت کانال

P.MODE: انتخاب حالت تصویر

S.MODE: انتخاب حالت صدا

REVEAL: عقب بردن سریع در حالت چندرسانه‌ای

HOLD: مکث یا پخش در حالت چندرسانه‌ای

SIZE: دکمه‌ی میانبر تغییر نسبت تصویر / جلو بردن سریع در حالت چندرسانه‌ای

FAV: لیست کانال‌های برگزیده

INDEX: توقف کامل در حالت چندرسانه‌ای




TEXT: تله‌تکست

TV/RADIO: جابه‌جایی بین تلویزیون و رادیو

SUBTITLE: نمایش یا حذف زیرنویس


EPG: روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع ورودی DTV (در صورت وجود)

راه‌اندازی اولیه

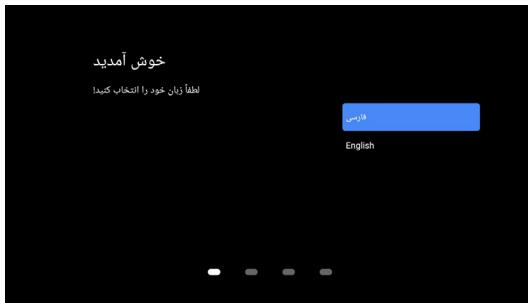

پس از اینکه برای اولین بار تلویزیون را به برق متصل کرده و راه‌اندازی می‌کنید، مطابق تصویر زیر منوراه‌اندازی اولیه نمایش داده می‌شود که در این قسمت با انتخاب زبان موردنظر و ادامه روند راه‌اندازی اولیه تنظیمات مربوطه را انجام داده تا تلویزیون راه‌اندازی شود.

شبکه بی‌سیم

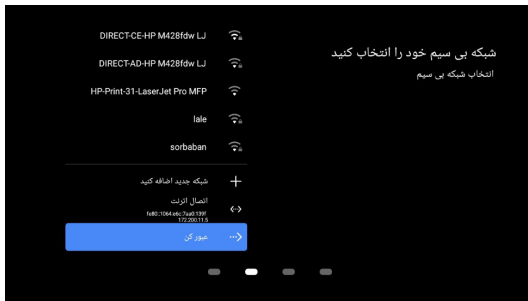


در این قسمت می‌توانید تلویزیون خود را به وسیله‌ی مودم بی‌سیم یا کابل شبکه به اینترنت متصل کنید یا در غیر این صورت با انتخاب گزینه «عبور» از این مرحله رد شوید.

موقعیت




در این قسمت موقعیت کشور موردنظر را انتخاب کرده تا وارد مرحله‌ی بعدی شوید.

جستجو

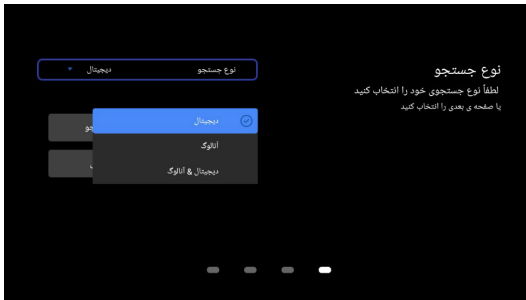


در این قسمت با انتخاب نوع جستجو و پس از آن انتخاب گزینه‌ی «جستجو»، کانال‌های تلویزیون و رادیو را جستجو کنید یا در صورت عدم نیاز به این قابلیت، گزینه‌ی «بعدی» را انتخاب کنید تا راهاندازی کامل شده و وارد صفحه‌ی اصلی شوید.

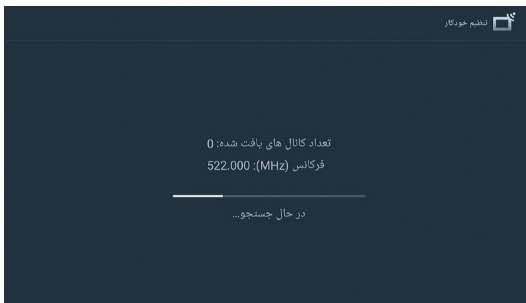


پس از کامل شدن جستجو تصویر زیر نمایش داده می‌شود که در آن تعداد کانال‌های آنالوگ و دیجیتال یافت شده نمایش داده می‌شود. با انتخاب گزینه‌ی «بعدی» راهاندازی را کامل کرده و وارد صفحه اصلی تلویزیون هوشمند خود شوید.

نکته: فرآیند جستجو ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد لطفاً شکیبا باشید.

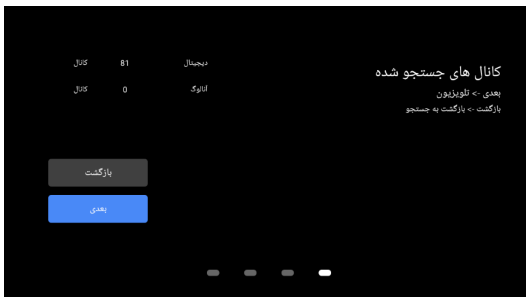

صفحه اصلی (TLLauncher)

در این بخش از تلویزیون هوشمند گزینه‌های زیادی برای انتخاب و تنظیمات وجود دارد که در ادامه، توضیحات مربوطه ارائه شده است.

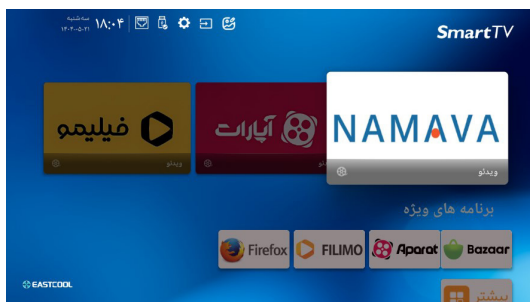

برنامه‌های میانبر

برنامه‌های زیر، میانبر برخی تنظیمات می‌باشند که در ادامه، توضیحات کاملی در مورد هر یک ارائه شده است:



بخش چند رسانه‌ای



تنظیمات شبکه



منبع ورودی


برنامه‌های اصلی

برنامه‌های زیر، بخش‌هایی هستند که با انتخاب آن‌ها می‌توان تنظیمات اصلی و همچنین تصویر زمینه‌ی دستگاه را تنظیم کرد.




تصویر زمینه

با انتخاب این گزینه مطابق تصویر زیر، تصاویر زمینه در دسترس نمایش داده می‌شود که با انتخاب هر یک از تصاویر، مشاهده خواهید کرد که تصویر زمینه تغییر می‌کند.

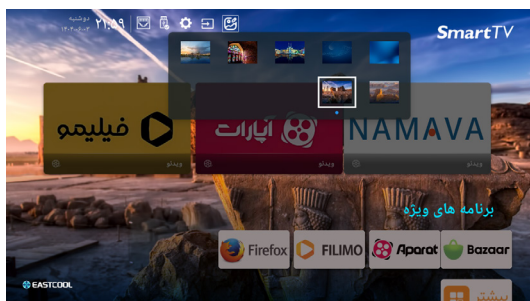


در این قسمت تنظیمات تلویزیون هوشمند در دسترس است:

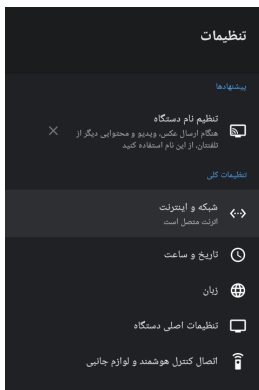

بخش پیشنهادها

تنظیم نام دستگاه

در این قسمت می‌توانید برای تغییر نام تلویزیون خود از نام‌های پیش فرض استفاده کنید یا نام جدیدی برای تلویزیون خود انتخاب کنید.

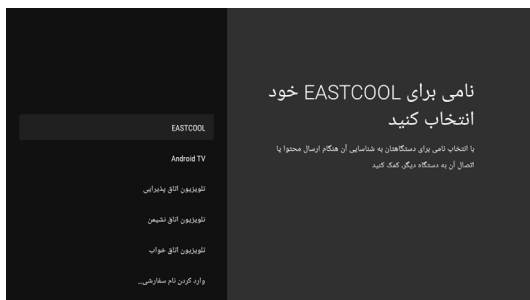

بخش تنظیمات کلی


شبکه و اینترنت

همانطور که در بخش راه‌اندازی اولیه توضیح داده شد، در این بخش می‌توانید تلویزیون خود را به شبکه و اینترنت متصل کنید.



تاریخ و ساعت


در این قسمت می‌توانید تنظیمات زیر را برای تاریخ و ساعت انجام دهید.

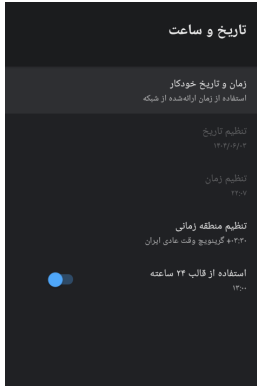

- **زمان و تاریخ خودکار:** بافعال کردن این گزینه دستگاه شما به‌صورت خودکار براساس منطقه‌ی زمانی انتخاب شده تنظیم می‌شود. (جهت به‌روزرسانی نیاز است دستگاه به اینترنت متصل شود).
- **تنظیم تاریخ:** در صورتی که زمان و تاریخ خودکار خاموش باشد، این گزینه فعال شده و می‌توانید تاریخ را به‌صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم زمان:** در صورتی که زمان و تاریخ خودکار خاموش باشد، این گزینه فعال شده و می‌توانید ساعت را به‌صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم منطقه‌ی زمانی:** منطقه‌ی زمانی این محصول به‌صورت پیش فرض ایران در نظر گرفته شده، در صورت نیاز می‌توانید در این قسمت منطقه‌ی زمانی را تغییر دهید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** با فعال بودن این گزینه ساعت با قالب ۲۴ ساعته نمایش داده خواهد شد و در صورت غیرفعال بودن ساعت، با قالب ۱۲ ساعته نمایش داده خواهد شد.

زبان

در این قسمت لیستی از زبان‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید زبان موردنظر خود را برای دستگاه انتخاب کنید. (در راه‌اندازی اولیه این تنظیم انجام شده است، البته در آنجا فقط زبان فارسی و انگلیسی برای انتخاب وجود داشت).

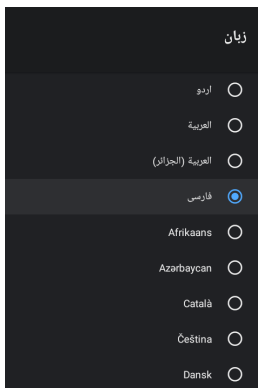


■ تنظیمات اصلی دستگاه

در این بخش تنظیمات اصلی دستگاه که شامل موارد زیر است قابل تنظیم است.


■ **درباره:** در این قسمت مواردی از قبیل به روز رسانی سیستم، وضعیت شبکه، مدل، نسخه اندروید و نام دستگاه در دسترس است که در بخش نام دستگاه می توانید نام تلویزیون خود را تغییر دهید.




■ **نمایشگر و صدا:** در این قسمت تنظیمات پیشرفته‌ای برای صدا و نمایشگر وجود دارد که متناسب با نیاز خود می توانید آن‌ها را تنظیم کنید.

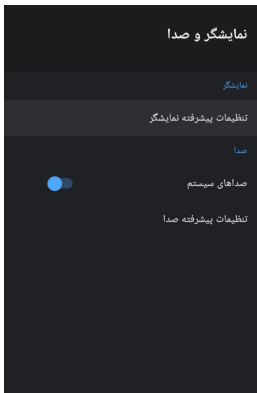


■ **فضای ذخیره سازی:** در این قسمت وضعیت فضای ذخیره سازی قابل مشاهده است که اگر حافظه جانبی نیز به تلویزیون متصل باشد، وضعیت این حافظه هم قابل مشاهده است.

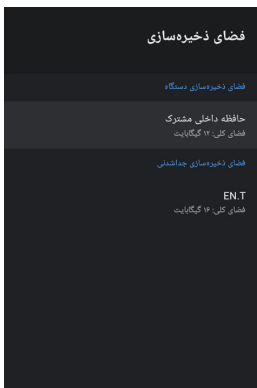

همچنین بهتر است برای جدا کردن حافظه‌ی جانبی گزینه‌ی «خارج کردن» را انتخاب کنید، سپس حافظه را از دستگاه جدا کنید.

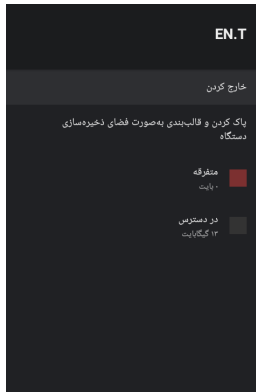


■ **محافظ صفحه:** در این قسمت می‌توانید محافظ صفحه (Screensaver) را فعال یا غیرفعال کرده و همچنین نوع محافظ صفحه را بین رنگ یا تصویر انتخاب کنید. در نظر داشته باشید علاوه بر تنظیم زمان اجرای آن، می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی «اکنون شروع شود» محافظ صفحه را اجرا کنید.

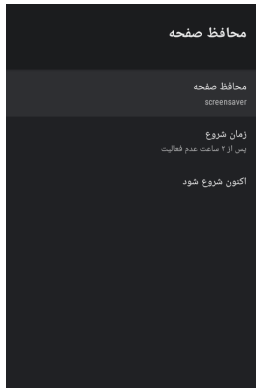


■ **بهینه‌سازی انرژی:** جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و عمر دستگاه می‌توانید زمانی را تنظیم کنید که اگر تا پایان آن زمان استفاده‌ای از تلویزیون نشد، تلویزیون به صورت خودکار خاموش شود.



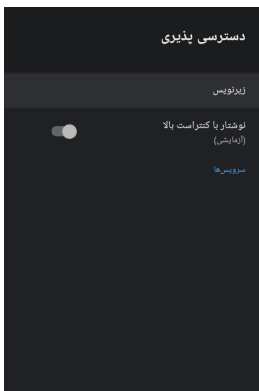

■ **دسترسی پذیری:** در این قسمت تنظیماتی وجود دارد که برای راحت تر استفاده کردن توانیابان می توان از این تنظیمات بهره برد.

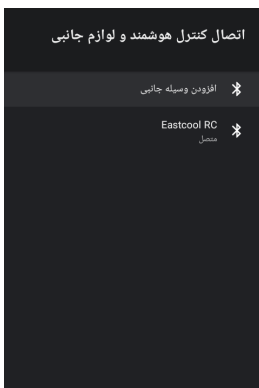


■ **راه اندازی مجدد:** با انتخاب این گزینه تلویزیون خاموش شده و مجددا روشن می شود.

اتصال کنترل هوشمند و لوازم جانبی: با انتخاب این گزینه دستگاه برای جفت شدن با کنترل هوشمند و همچنین دیگر دستگاه های جانبی آماده می شود.

بخش های اجرایی صفحه اصلی (TLLauncher)


پلتفرم های پخش آنلاین ویدیو

در این تلویزیون سه پلتفرم پر کاربرد فیلمو، آپارات و نماوا وجود دارد که با اجرای آن ها می توانید فیلم و سریال های مورد علاقه ی خود را تماشا کنید.

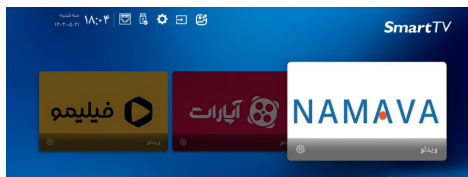

برنامه های ویژه

در این بخش برنامه های نصب شده روی تلویزیون نمایش داده می شود که برخی از این برنامه ها، پیش فرض روی تلویزیون شما نصب شده است. همچنین با انتخاب گزینه ی «بیشتر» وارد بخشی خواهید شد که در آن قسمت می توانید برنامه هایی که نصب کرده اید را حذف کنید.

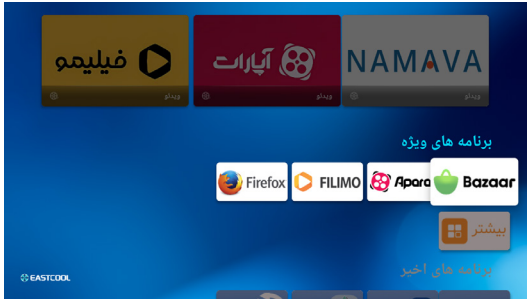


برنامه های اخیر

در این بخش برنامه هایی که به تازگی از آن استفاده کرده اید نمایش داده می شود.



منبع


در این بخش لیست منبع های ورودی جهت انتخاب و استفاده وجود دارد. که می توانید با استفاده از کلیدهای جهتی روی منبع موردنظر قرار گرفته و آن را اجرا کنید.

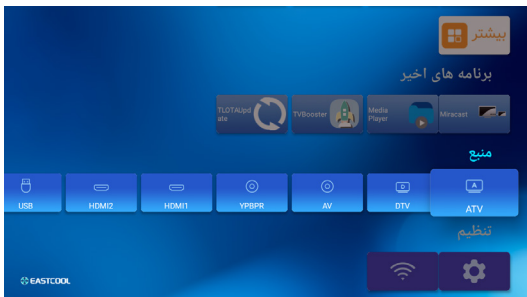

توجه: پس از روشن شدن تلویزیون و ورود به صفحه‌ی اصلی چند ثانیه صبر کنید که سیستم هوشمند تلویزیون تنظیم شود و سپس منبع ورودی را تغییر دهید.

تنظیم

در این بخش مسیر دیگری برای ورود به تنظیمات کلی و شبکه و اینترنت وجود دارد که می‌توانید با انتخاب آن‌ها تنظیمات موردنظر خود را انجام دهید.

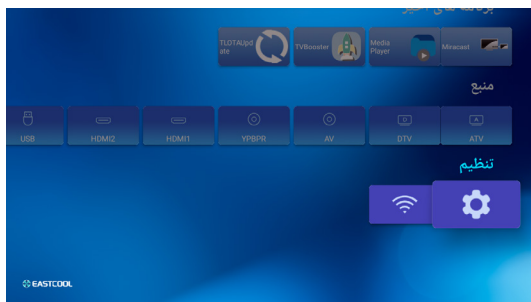

منبع ورودی DTV (تلویزیون دیجیتال)

با انتخاب منبع ورودی DTV وارد بخش کانال‌های دیجیتال تلویزیون می‌شوید و اگر مراحل راه‌اندازی اولیه را درست انجام داده باشید لیست کانال‌های دیجیتالی را خواهید دید، در غیر این صورت طبق مراحل زیر کانال‌یابی را انجام دهید. پس از انجام تنظیمات مورد نظر و با انتخاب گزینه‌ی «تنظیم خودکار» وارد کانال‌یابی خودکار شده و با تایید کردن، فرآیند کانال‌یابی را شروع کنید. لازم به ذکر است این فرآیند چند لحظه به طول می‌انجامد، لطفاً صبور باشید.



پس از کامل شدن مراحل کانال‌یابی لیست کانال‌های یافت شده در دسترس خواهد بود و با توجه به بخش توضیحات ریموت کنترل می‌توان این لیست را مشاهده کرد.

منو OSD

با فشردن دکمه‌ی «Menu» روی ریموت کنترل منو OSD جهت انجام تنظیمات صدا، تصویر، کانال و سیستم باز می‌شود که در ادامه توضیحات هر بخش داده خواهد شد.

تصویر

در این بخش تنظیمات زیر را می‌توان برای تصویر انجام داد:

■ **حالت تصویر:** در این قسمت حالت تصویر را می‌توان روی یکی از حالات استاندارد، پویا، ملایم و شخصی تنظیم کرد.

■ **نور پس زمینه:** نور پس زمینه پیش فرض روی ۸۰ درصد تنظیم شده است، در صورتی که نیاز دارید نور زمینه را تغییر دهید کافیست کلیدهای چپ و راست را روی ریموت کنترل فشار دهید.

■ **نسبت تصویر:** در این قسمت می‌توان نسبت تصویر را روی یکی از حالات ۱۶:۹، ۴:۳، خودکار و اصلی تنظیم کرد.

■ **تنظیمات پیشرفته:** در این قسمت تنظیمات پیشرفته‌ای برای تصویر وجود دارد که بر حسب نیاز می‌توانید این تنظیمات را انجام دهید. از مهمترین تنظیمات پیشرفته‌ی کاربردی، تنظیمات مصرف بهینه است که با فعال کردن این حالت نور زمینه‌ی محصول متناسب با روشنایی محتوای در حال پخش تنظیم می‌شود، هرچه تصویر تیره‌تر، نور زمینه کاهش می‌یابد و هرچه تصویر روشن‌تر باشد نور زمینه افزایش می‌یابد.

صدا




در این بخش تنظیمات زیر را می‌توان برای صدا انجام داد:

■ **حالت صدا:** در این قسمت حالت تصویر را می‌توان روی یکی از حالات استاندارد، سینما، موسیقی، اخبار و شخصی تنظیم کرد.

■ **حالت فراگیر:** در این حالت می‌توانید صدای فراگیر را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید.

■ **حالت شب:** با فعال کردن این گزینه صدا به صورت یکنواخت کاهش می‌یابد تا از بلند بودن صدای تلویزیون در شب جلوگیری کند.

■ **فقط صدا:** با فعال کردن این گزینه تصویر خاموش می‌شود و فقط صدا قابل شنیدن است، برای خروج از این حالت کافیست یکی از دکمه‌های ریموت کنترل را فشار دهید.

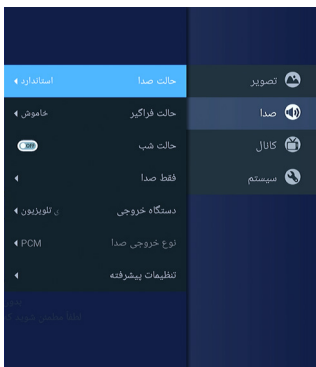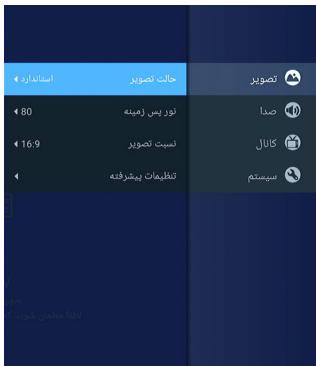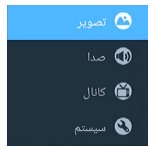

■ **دستگاه خروجی:** در این قسمت تنظیم می کنید که صدا از بلندگوهای تلویزیون، فیبر نوری یا HDMI-ARC شنیده شود. به صورت پیش فرض روی بلندگوهای تلویزیون تنظیم شده است.

■ **نکته:** حالت HDMI-ARC فقط زمانی قابل انتخاب است که دستگاه از طریق کابل HDMI به دستگاهی با این قابلیت متصل شده باشد.

■ **نوع خروجی صدا:** زمانی که دستگاه خروجی روی فیبر نوری تنظیم شده باشد از این قسمت می توان نوع خروجی صدا را تنظیم کرد.

■ **تنظیمات پیشرفته:** در این قسمت تنظیمات پیشرفته ای برای صدا وجود دارد که بر حسب نیاز می توانید این تنظیمات را انجام دهید.

■ کانال

در این بخش تنظیمات مربوط به کانال های تلویزیون را می توان انجام داد:

■ **جستجو کانال:** در این قسمت می توان کانالی را به صورت خودکار یا دستی انجام داد.

■ **تنظیمات کانال دیجیتال:** در این قسمت تنظیمات کانال دیجیتال از جمله فعال و غیر فعال کردن HbbTV را می توان انجام داد.

■ **EPG:** با انتخاب این گزینه وارد قسمت راهنمای الکترونیکی برنامه های تلویزیون خواهید شد.

■ **مشخصات کانال:** در این قسمت امکان مشاهده ی مشخصات کانال در حال نمایش وجود دارد.

■ **ویرایش کانال ها:** با انتخاب این گزینه وارد بخش ویرایش کانال ها شده و در آنجا ویرایشی از جمله پنهان کردن، جابه جا کردن، حذف کردن و... را می توان روی کانال ها انجام داد.

■ **صفحه ی آبی:** با فعال کردن این گزینه، در صورتی که سیگنال دریافتی دچار مشکل شود، صفحه ی آبی و در صورتی که غیر فعال باشد، صفحه مشکلی نمایش داده خواهد شد.

■ **نکته:** در صورتی که HbbTV را روی صفحه فعال کرده باشید، جهت خروج از این حالت باید پس از فشردن دکمه ی قرمز روی کنترل، دکمه ی برگشت (EXIT) را نیز دومر تبه فشار دهید تا از این حالت خارج شود، در غیر این صورت لیست کانال ها نمایش داده نخواهد شد.

■ سیستم

در این بخش تنظیمات زیر را می توان برای تلویزیون انجام داد:


■ **تنظیمات HDMI CEC:** تنظیمات این بخش فقط در حالتی که منبع ورودی HDMI باشد فعال خواهد بود، با انجام تنظیمات CEC در این قسمت می توانید دستگاه های متصل به تلویزیون را کنترل کنید.

- **تایمر نمایش منو:** در این قسمت می‌توان مدت زمان نمایش منو OSD را تنظیم کرد. در صورتی که نمایش دائم انتخاب شود تا زمانی که از منو به صورت دستی خارج نشوید، منو OSD نمایان خواهد بود.
- **تایمر خواب:** در این قسمت در صورت نیاز می‌توان تایمر معکوس شمار جهت خاموش شدن تلویزیون را تنظیم کرد.
- **کاهش مصرف انرژی خودکار:** با تنظیم کردن این زمان، در صورتی که طی مدت زمان تنظیم شده، از تلویزیون استفاده نشود، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.
- **تنظیمات:** در این قسمت تنظیمات دیگری مثل قفل کردن کانال تلویزیونی در دسترس خواهد بود. همچنین جهت اتصال، گوشی خود به تلویزیون را از بخش Miracast فعال کرده و سپس با انتخاب آن در گوشی خود می‌توانید تصاویر گوشی را به تلویزیون منتقل کنید.
- **محیط استفاده:** در این قسمت محیط استفاده را می‌توان تعیین کرد که خانه است یا فروشگاه، با انتخاب فروشگاه علاوه بر این که نور تلویزیون در بیشترین حالت خود خواهد بود، قابلیت‌ها و ویژگی‌های تلویزیون نیز نمایش داده خواهد شد. (این گزینه بهتر است فقط در حالتی که محصول برای عرضه در فروشگاه روشن است، انتخاب شود).
- **اطلاعات سیستم:** با انتخاب این گزینه مشابه تصویر زیر برخی از مشخصات فنی محصول نمایش داده خواهد شد.


اطلاعات سیستم	
Android 11	سیستم عامل
cortex a55 4Core	پردازنده
1.5GB	حافظه
16GB	حافظه فلش
1920x1080	وضوح تصویر
V8 RT41 AME A01V010	نسخه
04 88 2B 53 8B B4	آدرس MAC آنت
02:00:00:00:00:00	آدرس MAC بی سیم

منوی کانال‌ها و گزینه‌های تلویزیون

بافشردن دکمه‌ی جهتی چپ روی ریموت کنترل، منو زیر باز خواهد شد که با استفاده از دکمه‌های جهتی چپ و راست و در نهایت دکمه‌ی «ENTER» می‌توانید از بین قابلیت‌های موجود، مثل راهنمای برنامه یا ضبط برنامه را انتخاب کرده و از آن قابلیت استفاده کنید.

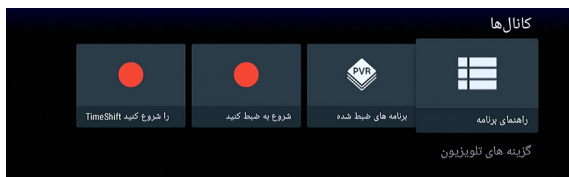

در صورتی که دکمه‌ی جهتی پایین را فشار دهید، منو زیر باز خواهد شد که در آن قسمت می‌توانید تنظیماتی در لیست کانال‌های موردعلاقه یا زبان زیرنویس یا زبان صوتی کانال منتخب را انجام دهید.

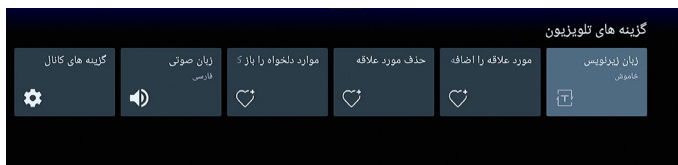

اطلاعات برنامه

در صورتی که منبع ورودی روی DTV باشد، با زدن دکمه‌ی مربوطه روی ریموت کنترل منو زیر باز شده که می‌توانید در آن اطلاعات برنامه‌ی کانال‌ها را در صورت در دسترس بودن مشاهده کنید. همچنین این بخش با انتخاب گزینه‌ی راهنمای برنامه در منو کانال‌ها نیز قابل رویت خواهد بود.



راهنمای برنامه			
10:00	09:30	09:00	1401/01/23
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	1
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	2
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	3
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	4
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	5
سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	سیماهای آخرین مرحله	6

نکته: با فشردن دکمه **Display** روی ریموت کنترل یا دکمه (!) روی کنترل هوشمند اطلاعات کلی از شبکه و برنامه در حال پخش نمایش داده خواهد شد.

1	DVB-T2 IRIB	تلویزیون	NAMAYESH
8:02 - 9:49	آکون	سیماهای آخرین مرحله	09:08 1401.01.23
طیفه بندی نشده	ناشناخته 2/0	فارسی	موضوع: 0 (محمول) ایران (کارگردان) محسن محسنی نسب (مجری) 0 (مهمان) 0 (ناظران) حسین داری - جهانگیر سلطانی (کارنامه برنامه) به دنبال حلقه شیمایی دشمن فریبدهی به فکر جمجمه دار دل های برای عطشه یا این حربه او ظهور می آید

پخش چند رسانه‌ای

در صورتی که حافظه‌ی جانبی را به یکی از پورت‌های USB متصل کنید، با انتخاب منبع ورودی USB در بخش صفحه‌ی اصلی یا با دکمه‌ی مربوطه روی ریموت کنترل، به محتوای حافظه‌ی جانبی متصل شده، دسترسی خواهید داشت. در این قسمت می‌توانید محتوای حافظه جانبی را به صورت کلی یا تفکیک شده ویدئو، تصویر و موسیقی مشاهده کرده و با استفاده از دکمه‌های جهت‌ی بین گزینه‌ها حرکت و با دکمه‌ی «ENTER» محتوای مربوطه را اجرا کنید.

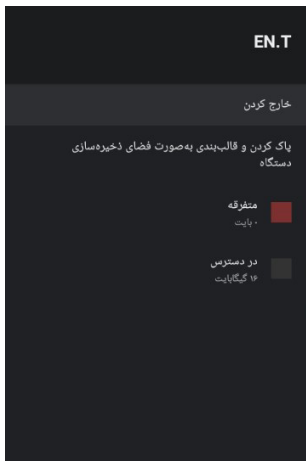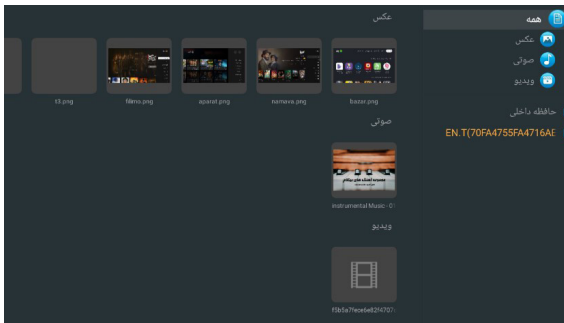

هشدار


جهت جدا کردن حافظه جانبی از تلویزیون، از بخش فضای ذخیره‌سازی در تنظیمات اصلی دستگاه مطابق تصویر زیر خارج کردن را انتخاب کنید.

برنامه‌های نصب شده

همانطور که در قسمت‌های قبلی گفته شد، روی این محصول ۴ برنامه‌ی پر کاربرد اندرویدی نصب شده است و در صورتی که اتصال به اینترنت برقرار باشد، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. برنامه‌ها به شرح زیر است:


فیلمو

روی این تلویزیون نسخه‌ی تلویزیونی فیلمو نصب شده است که می‌توانید آن را اجرا کرده و از قابلیت‌های این برنامه بهره‌مند شوید. توجه کنید که اجرای این برنامه نیاز به اتصال اینترنت دارد. همچنین جهت اجرای این برنامه، دکمه‌ی میانبر آن روی کنترل تعبیه شده است.

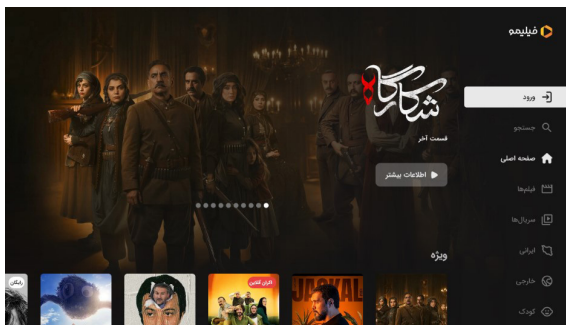


آپارات

از دیگر برنامه‌های کاربردی که نسخه‌ی تلویزیونی آن روی این تلویزیون نصب شده، نرم‌افزار آپارات است که می‌توانید آن را اجرا کرده و از قابلیت‌های این برنامه بهره‌مند شوید. توجه کنید که اجرای این برنامه نیاز به اتصال اینترنت دارد. همچنین جهت اجرای این برنامه، دکمه‌ی میانبر آن روی کنترل تعبیه شده است.

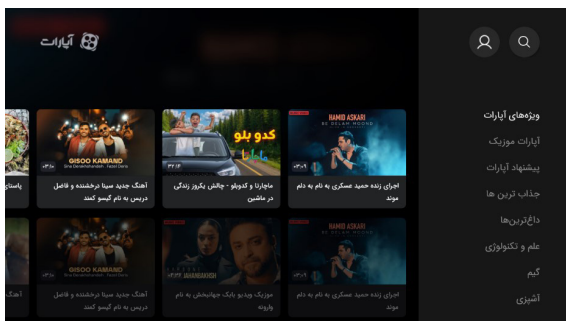

■ نماوا

از دیگر برنامه‌های کاربردی که نسخه‌ی تلویزیونی آن روی این تلویزیون نصب شده، نرم افزار نماوا است که می‌توانید آن را اجرا کرده و از قابلیت‌های این برنامه بهره‌مند شوید. توجه کنید که اجرای این برنامه نیاز به اتصال اینترنت دارد. همچنین جهت اجرای این برنامه، دکمه‌ی میانبر آن روی کنترل تعبیه شده است.

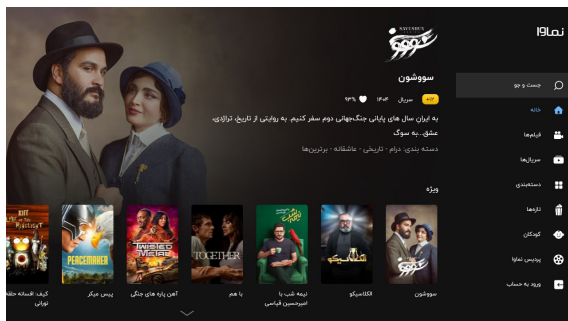

■ بازار

از دیگر برنامه‌های کاربردی که نسخه‌ی تلویزیونی آن روی این تلویزیون نصب شده، نرم‌افزار بازار است که می‌توانید آن را اجرا کرده و از قابلیت‌های این برنامه بهره‌مند شوید. توجه کنید که اجرای این برنامه نیاز به اتصال اینترنت دارد. همچنین جهت اجرای این برنامه، دکمه‌ی میانبر آن روی کنترل تعبیه شده است.



هشدار

- اگر در استفاده از یک برنامه مشکلی دارید، لطفاً با ارائه‌دهنده‌ی آن برنامه تماس بگیرید.
- باتوجه به شرایط شبکه، ممکن است دستگاه به آهستگی یا با وقفه پاسخ دهد.

عیب‌یابی و رفع مشکلات

پیش از تماس با همکاران خدمات، جدول زیر را برای راه‌حل‌های احتمالی بررسی فرمایید.

مشکل	راه حل
تلویزیون روشن نمی‌شود	۱- اطمینان حاصل کنید که تلویزیون به برق متصل است. عملکرد صحیح پریز را چک کنید و توجه کنید که نشانگر LED زیر تلویزیون روشن و رنگ آن قرمز باشد. ۲- ممکن است باتری‌های کنترل ضعیف شده باشند. آن‌ها را تعویض کنید. ۳- در صورت صحیح بودن عملکرد پریز و روشن بودن چراغ قرمز و کامل بودن باتری‌های کنترل، به وسیله دکمه‌ی پاور در زیر تلویزیون، تلویزیون را روشن کنید. توجه کنید در صورت روشن شدن، نشانگر LED به رنگ آبی تغییر می‌کند. ۴- در صورتی که با دکمه‌ی پاور زیر تلویزیون هم روشن نشد، دوشاخه تلویزیون را از پریز برق خارج کرده و پس از ۶۰ ثانیه مجدداً به پریز وصل کرده و سعی کنید تلویزیون را روشن کنید.
ریموت کنترل کار نمی‌کند	۱- از نصب صحیح باتری‌های ریموت کنترل (جهت قطب‌ها) اطمینان حاصل فرمایید. ۲- ریموت کنترل را از فاصله‌ی نزدیک‌تری به سمت تلویزیون بگیرید. در صورت کار کردن، باتری‌های کنترل را تعویض کنید. ۳- دقت کنید مانعی در مسیر کنترل از راه دور و تلویزیون وجود نداشته باشد.
تصویر و صدا ندارد	۱- مطمئن شوید منبع ورودی را درست انتخاب کردید. ۲- از اتصال صحیح دستگاه و همه کابل‌های متصل شده به آن، اطمینان حاصل کنید. ۳- دستگاه جانبی وصل شده را از برق جدا کرده و دوباره وصل کنید. ۴- در صورتی که منبع ورودی DTV یا ATV انتخاب شده، مجدداً جستجوی اتوماتیک را انتخاب کنید. ۵- تلویزیون را از طریق کنترل از راه دور روشن کنید. دکمه‌ی SOURCE را بزنید و سپس با استفاده از دکمه‌های جهت بالا و پایین، منبع یا Source تلویزیون را انتخاب کنید.
تصویر ضعیف اما صدا مناسب است	۱- کابل بین تلویزیون و آنتن یا دستگاه AV خارجی را بررسی کنید. ۲- کانال دیگری را امتحان کنید. ممکن است ایستگاه فرستنده دچار مشکل شده باشد. ۳- نور و کنتراست تصویر را در منوی «تصویر» (PICTURE) تنظیم کنید.
صدا پازازیت دارد	آنتن و کابل آن را بررسی کنید.
اینترنت بی‌سیم قطع و وصل می‌شود	۱- اطمینان حاصل کنید که تلویزیون به شبکه متصل است. ۲- اطمینان حاصل کنید که رمز عبور Wi-Fi را به درستی وارد کرده‌اید. ۳- فاصله‌ی بین تلویزیون و مودم را بررسی کنید: نباید بیش از اندازه باشد. ۴- اختلالات امواج را با خاموش کردن سایر دستگاه‌های بی‌سیم به حداقل ممکن برسانید. به علاوه، اطمینان حاصل کنید که مانعی بین تلویزیون و مودم نیست (قدرت Wi-Fi ممکن است توسط سایر وسایل، تلفن بی‌سیم، دیوارهای سنگی، شومینه‌ها و غیره تضعیف شود).