

ایستکول

راهنمای استفاده از دستگاه تصفیه فن چرخشی

فن اکس | Fan X / W160RF



گارانتی تکران مبرّد

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را با دقت مطالعه کنید
و مطابق توضیحات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید. پیشنهاد می‌کنیم پس از مطالعه نیز
دفترچه را هم‌چنان حفظ کنید، تا بتوانید در صورت نیاز باز هم به آن مراجعه فرمایید.

ورود اطلاعات نصب و شماره سریال دستگاه در وبسایت ایستکول (کیو آر کد)
جهت فعال شدن گارانتی محصول الزامی است.




توجه

معرفی محصول

■ دستگاه تصفیه‌هوای TM-W160RF ذرات گردوغبار و سایر آلاینده‌ها را از محیط حذف می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن در فضاهای داخلی و خارجی، از جمله اتاق‌های نشیمن که به دود و بوی سیگار آلوده‌اند، بسیار مفید است. این دستگاه احتمال آسیب دیدن از دود سیگار دیگران را نیز کاهش می‌دهد و در حفظ سلامتی افراد تأثیر چشمگیری دارد.


■ این دستگاه به فیلتر هپا مجهز است که می‌تواند ذرات معلق در هوا، از جمله ذرات $PM_{2.5}$ ، را حذف و هوایی تمیز و تازه برای تنفس شما فراهم آورد.

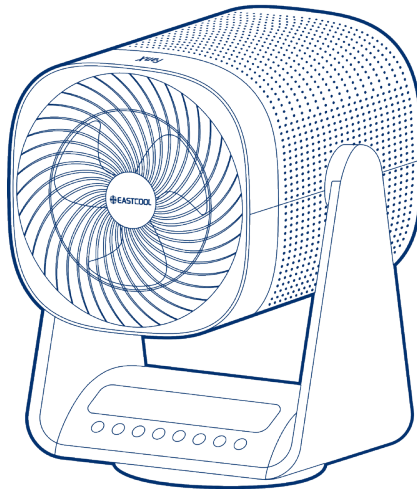

محتویات بسته

محتویات بسته	بسته‌ی موتور اصلی			توضیحات
شکل	دفترچه‌ی راهنما	دستگاه تصفیه‌هوا	ریموت کنترل	
تعداد	۱	۱	۱	

قسمت های مختلف دستگاه

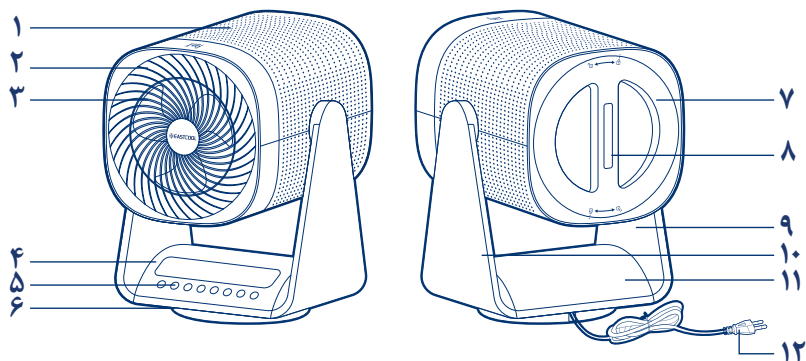

۷. درپوش فیلتر
۸. محل قرارگیری ریموت کنترل
۹. براکت متحرک
۱۰. پوشش براکت متحرک
۱۱. کاور پایه
۱۲. سیم برق

۱. کاور مشبک
۲. کاور جلویی
۳. پره های فن
۴. پنل نمایشگر
۵. پنل کاربری (کنترل پنل)
۶. پوشش پایین

توصیه‌های ایمنی

لطفاً توصیه‌های ایمنی زیر را به منظور جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب رعایت کنید.



Warning

این علامت مربوط به مواردی است که باعث مرگ یا جراحت می‌شود.



Notice

توجه: این علامت مربوط به مواردی است که ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب به وسایل شود.



این علامت مربوط به موارد ممنوع است.



این علامت مربوط به الزامات است.



Warning



هیچ‌گاه دوشاخه‌ی برق را با کشیدن سیم هنگام جابه‌جایی از برق خارج نکنید. این کار ممکن است باعث اتصال کوتاه یا قطع شدن داخل سیم برق و حتی برق‌گرفتگی شود.

دوشاخه‌ی برق را با دست خیس لمس نکنید (این کار باعث برق‌گرفتگی می‌شود).



به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید. سیم برق را نبرید، نکشید، بیش از حد حرارت ندهید، نیچانید، و سایل سنگین روی سیم قرار ندهید و قطعه‌ای نیز به سیم اضافه نکنید. هر یک از این کارها ممکن است باعث برق‌گرفتگی شود.

لطفاً از پریز برق یا منابع تغذیه با مقادیر اضافی استفاده نکنید و فقط از پاور AC با فرکانس ۵۰ هرتز و ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت استفاده کنید در غیر این صورت ممکن است دچار برق‌گرفتگی شوید. در ضمن ممکن است دستگاه نیز آسیب ببیند یا دچار آتش‌سوزی شود.

دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. برای تمیز کردن دستگاه، لطفاً از شوینده‌های اسیدی یا کلردار استفاده نکنید. این شوینده‌ها موجب خروج گازهای سمی از دستگاه می‌شوند و ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد. لطفاً از وارد کردن قطعه‌ی فلزی به درجچه‌ی هوای ورودی یا خروجی و سایر سوراخ‌های دستگاه خودداری نماید. لمس کردن قطعات داخلی این وسیله ممکن است باعث آسیب یا برق‌گرفتگی شود.

از خیس کردن بدنه‌ی دستگاه خودداری فرمایید. این کار ممکن است منجر به اتصال کوتاه، برق‌گرفتگی یا حتی آتش‌سوزی شود. لطفاً از باز کردن یا تعمیر خودسرانه‌ی دستگاه خودداری کنید.



دوشاخه را کامل وارد پریز کنید. اگر دوشاخه کاملاً داخل پریز نباشد، ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا بروز آتش‌سوزی بر اثر بالا رفتن حرارت در محل دوشاخه شود.

از دوشاخه‌های آسیب‌دیده و یا پریزهای ضعیف استفاده نکنید.

لطفاً دوشاخه را به‌طور منظم با پارچه خشک تمیز کنید. توجه داشته باشید که پیش از تمیز کردن باید ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.

اگر روی دوشاخه‌ی برق خاک باشد و دوشاخه در معرض رطوبت نیز قرار بگیرد، ممکن است روکش ایزوله قطعات دوشاخه آسیب ببیند یا حتی آتش‌سوزی رخ دهد.

اگر برای مدت زیادی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، دوشاخه را از پریز بکشید.

قبل از تعمیر دستگاه الکتریکی، از جدا کردن وسیله از برق مطمئن شوید. در غیر این صورت، دستگاه ممکن است به‌طور اتفاقی شروع به کار کند و باعث برق‌گرفتگی شود.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر به سرعت دستگاه را از برق جدا کنید:

- اگر یکی از کلیدها کار نمی‌کند.
- اگر سوئیچ قطع‌کننده‌ی مدار کار می‌کند یا فیوز سوخته است.
- اگر سیم برق یا دوشاخه به‌طور غیرعادی داغ شده است.
- در صورت بروز هر گونه خرابی یا موارد غیر معمول دیگر.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، لطفاً از طریق سازنده و یا تعمیرکار ماهر آن را جایگزین کنید، تا از بروز هر خطری جلوگیری شود.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه توسط افرادی که دچار ناتوانی ذهنی یا جسمی هستند، ممکن نیست.

لطفاً به منظور پیشگیری از آسیب، به کودکان اجازه‌ی راه‌اندازی دستگاه را ندهید.

⚠ Notice

⊘	⊘				
■ لطفاً دستگاه را در مکان های زیر قرار ندهید: ● سطوح ناپایدار: دستگاه تصفیه ممکن است بیفتد، بشکند و باعث آسیب زدن به اشخاص یا صدمه دیدن قطعات داخلی دستگاه شود. ● مکان های بادماورطوبت بالا یا جایی مثل حمام که باعث خیس شدن دستگاه می شود: این کار ممکن است موجب نشت برق شود و برق گرفتگی یا آتش سوزی اتفاق بیفتد. ● آشپزخانه یا سایر مکان هایی که از آن بوی غذا خارج می شود. ● مکان هایی که در آن از بنزین یا گازهای اشتعال زا استفاده می شود: در اثر تماس دستگاه با سیگار، گازهای اشتعال زا، بنزین و ... ممکن است آتش سوزی رخ دهد. ● روبه روی گیاهان و حیوانات خانگی: اگر دستگاه روبه روی گیاهان باشد، باعث خشک شدن آن ها می شود. ■ اجازه ندهید مشتقات الکل یا مواد آتش زا مثل سیگار یا مانند آن وارد دستگاه شود. ■ از اتانول، رقیق کننده یا حلال برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. هم چنین از تماس افشانه های خوش بو کننده با سطح دستگاه جلوگیری کنید. این موارد ممکن است موجب آسیب دستگاه یا حتی برق گرفتگی و آتش سوزی شود. ■ از دستگاه تصفیه هوا در اتاق هایی که در آن حشره کش اسپری شده است، استفاده نکنید. باقی مانده ی مواد شیمیایی ممکن است در دستگاه جمع شده و در هنگام کار کردن دستگاه، به همراه هوای خروجی خارج شود و به سلامتی شما آسیب بزند. لطفاً بعد از استفاده از حشره کش در اتاق، پنجره ی اتاق را باز کنید، تا هوا تهویه شود. در این صورت می توانید از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید.	■ لطفاً روی دستگاه ننشینید و به آن تکیه ندهید (این کار ممکن است باعث آسیب به قطعات دستگاه یا زخمی شدن شما شود). <tr> <th data-bbox="112 395 539 459">!</th><th data-bbox="539 395 969 459">!</th></tr> <tr> <td data-bbox="112 459 539 1059"></td><td data-bbox="539 459 969 1059"> ■ جهت جابه جا کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک مولد گرما یا غیر الکتریکی مانند بخاری به صورت همزمان استفاده می کنید، حتماً تهویه ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می کنند و این گازها در صورت عدم تهویه ی هوا، موجب مسمومیت می شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه ی هوا نیست؛ لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت و پز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد؛ پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید. </td></tr>	!	!		■ جهت جابه جا کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک مولد گرما یا غیر الکتریکی مانند بخاری به صورت همزمان استفاده می کنید، حتماً تهویه ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می کنند و این گازها در صورت عدم تهویه ی هوا، موجب مسمومیت می شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه ی هوا نیست؛ لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت و پز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد؛ پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید.
!	!				
	■ جهت جابه جا کردن دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. ■ در هنگام به برق زدن دوشاخه و یا خارج کردن آن، قسمت پلاستیکی آن را با دست بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیم برق آسیب ببیند یا دچار برق گرفتگی شوید. ■ اگر از این دستگاه و یک مولد گرما یا غیر الکتریکی مانند بخاری به صورت همزمان استفاده می کنید، حتماً تهویه ی هوا را مد نظر قرار دهید. این دستگاه نمی تواند گاز مونواکسید کربن را از بین ببرد یا تصفیه کند. وسایل گرمایی غیر الکتریکی گاز CO و سایر گازهای سمی را تولید می کنند و این گازها در صورت عدم تهویه ی هوا، موجب مسمومیت می شوند. ■ این دستگاه جایگزین مناسبی برای تهویه ی هوا نیست؛ لطفاً از این وسیله به جای جاروبرقی یا هود آشپزخانه در حین پخت و پز استفاده نکنید. ■ این وسیله نمی تواند گاز مونواکسید کربن (CO) یا رادون (Rn) را از بین ببرد؛ پس در زمان وقوع حوادثی که با اشتعال و انتشار مواد شیمیایی خطرناک همراه است، از این دستگاه به عنوان دستگاه ایمنی استفاده نکنید.				

ویژگی دستگاه

مدل دستگاه		TM-W160RF
ولتاژ / فرکانس اسمی:	220-240V~ 50Hz	اندازه ی دستگاه:
توان اسمی:	35W	وزن دستگاه:
دبی حجمی تصفیه هوا:	160m ³ /h	میزان صدا:
		≤55dB

نیازمندی های راه اندازی


■ لطفاً در مکان های زیر از دستگاه استفاده نکنید:

- از قرار دادن دستگاه در جایی که به طور مستقیم در معرض گرما، هوای بیرون یا نور خورشید قرار دارد اجتناب نمایید.
- نصب دستگاه در چنین جاهایی موجب تغییر شکل و تغییر رنگ بدنه و همچنین خرابی دستگاه می شود.
- جایی که یک پرده یا پارچه مانعی برای خروج هوای دستگاه یا عملکرد سنسورهای آن شود.
- در اطراف وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند.
- از پرزهای انشعابی یا مشترک با سایر وسایل الکتریکی که دارای میدان مغناطیسی قوی هستند، استفاده نکنید.
- اجسامی مانند آهن ربا، وسایل فلزی یا لیوان آب را روی بدنه ی دستگاه قرار ندهید. این وسایل ممکن است به کلیدهای دستگاه صدمه بزنند. همچنین آب می تواند، موجب آسیب دیدن دستگاه یا برق گرفتگی شود.
- از قرار دادن اجسام روی بدنه ی اصلی دستگاه خودداری نمایید.
- اگر دستگاه مدت زیادی در یک مکان کار کند، بدنه ی آن ممکن است کثیف شود. لطفاً در این صورت دستگاه را تمیز کرده و سپس در جای مناسب قرار دهید.
- پرز و گردوغبار در نزدیکی سطح زمین جمع می شود. بنابراین، جهت جذب پرز و گردوغبار موجود در فضا، بهتر است دستگاه را مستقیم روی کف اتاق قرار دهید.
- بهتر است فاصله ی دستگاه با اطراف ۳۰ سانتی متر و فاصله ی مقابل خروج هوا ۱۰۰ سانتی متر خالی باشد.
- در این صورت چرخش هوا بهتر خواهد بود و بازده دستگاه نیز با بهبود گردش هوا افزایش می یابد.

راه اندازی

■ جداسازی فیلتر


۱. درپوش فیلتر در پشت محصول تعبیه شده است. ابتدا آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود.
۲. سپس فیلتر را از دستگاه خارج کنید.
۳. فیلتر را از داخل کیسه پلاستیکی خارج کرده و بررسی کنید.

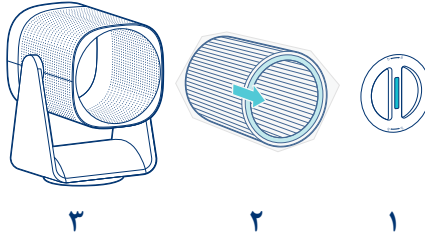

توجه: از آن جا که فیلتر هپا یک قطعه‌ی مصرفی است، مشمول گارانتی نمی‌شود.
لطفاً از سالم بودن فیلتر هپا مطمئن شوید.

■ نصب فیلتر

۱. فیلتر هپا را مطابق تصویر نصب کنید.
۲. درپوش فیلتر را در محل خود قرار داده و سپس در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا علامت فلش روی درپوش فیلتر با علامت فلش بدنه‌ی محصول روبه روی هم قرار گیرند.

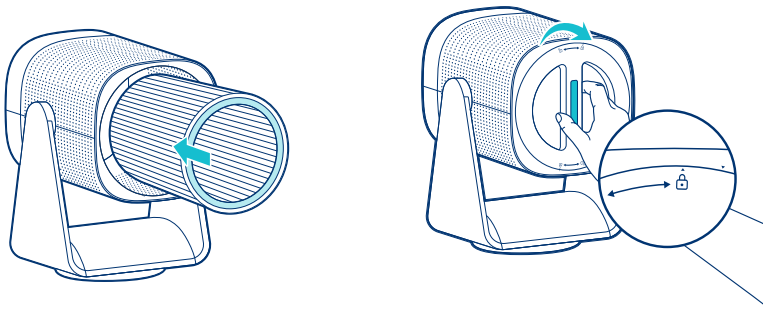


توجه: لطفاً پیش از نصب فیلتر هپا، از دستگاه استفاده نکنید.

روشن کردن

ابتدا دستگاه تصفیه هوا را روی یک سطح افقی قرار دهید و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.

از پریز برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز استفاده کنید.

پیش از وصل کردن دوشاخه به پریز، از خشک بودن دست‌هایتان و دوشاخه‌ی برق مطمئن شوید. اگر دوشاخه یا دست‌های شما خیس‌اند، ابتدا آن‌ها را خشک کرده و سپس دوشاخه را به پریز وصل کنید.

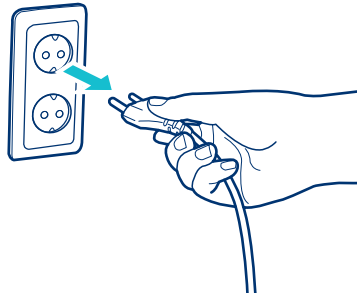



لطفاً در زمان استفاده از دستگاه، در و پنجره‌ها را ببندید.

اگر دستگاه برای مدتی کار کرد، اما کیفیت هوا بهبود نیافت، لطفاً پنجره را به منظور تخلیه‌ی هوا باز کنید.



پنل کاربری (کنترل پنل)

پنل کاربری دستگاه تصفیه هوای TM-W160RF

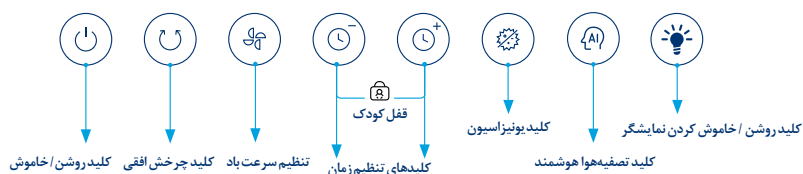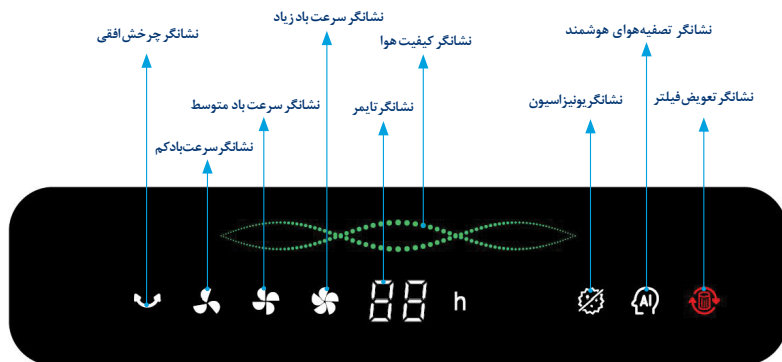

نحوه‌ی استفاده

تنظیمات ابتدایی

پس از اتصال دوشاخه به پریز برق، دستگاه با پخش افکت صوتی وارد حالت آماده به کار می شود. هیچ یک از نشانگرها روشن نخواهد شد. هم چنین در این حالت به جز دکمه‌ی روشن/خاموش و کلید تایمر، سایر کلیدها غیر فعال هستند.



روشن و خاموش

در وضعیت آماده باش، کلید خاموش روشن را فشار دهید تا دستگاه تصفیه هوا با توجه تنظیمات قبلی شروع به کار کند. در حالتی که محصول در حال کار است، اگر این کلید را فشار دهید، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده باش یا استندبای می رود. حالت آماده باش به حالتی گفته می شود که محصول در حال کار نیست، ولی برق آن متصل است.

تنظیمات سرعت باد

در حالت روشن بودن، کلید سرعت را فشار دهید تا سرعت فن را به ترتیب زیر تنظیم کنید: کم ← متوسط ← زیاد ← کم... و متناسب با سرعت فن نشانگر مربوطه روشن شود.



عملیات یونیزه

در حالت کار، کاربر می تواند کلید «یونیزه» را برای شروع یا قطع عملکرد یونیزاسیون فشار دهد که در این صورت چراغ دکمه‌ی یونیزه روشن خواهد شد.



قفل

در حالت کار با آماده باش، اگر دو کلید (⓪) و (⓪) را ۳ ثانیه فشار دهید، دستگاه در حالت قفل کودک قرار می گیرد و تمامی دکمه ها غیر فعال می شوند. در حالت قفل کودک، دوباره با نگه داشتن دکمه های (⓪) و (⓪) به مدت ۳ ثانیه می توانید حالت قفل کودک را لغو کنید. قفل کودک پس از خاموشی به طور خودکار لغو می شود.



تایمر

در حالت کار، با فشردن کلیدهای (⓪) و (⓪) می توان زمان خاموش شدن دستگاه را، بین یک تا ۲۴ ساعت، تنظیم و یا قطع نمود. با تعیین زمان خاموش شدن محصول، نمایشگر زمان باقی مانده را نمایش می دهد، همچنین در صورتی که تایمر ۰ باشد نمایشگر تایمر خاموش خواهد بود. ۰۰ به معنای عدم تنظیم تایمر است. در حالت خاموش، با فشردن دکمه های (⓪) و (⓪)، می توان زمان روشن شدن مجدد دستگاه را، بین ۱ تا ۲۴ ساعت، تعیین نمود.



تنظیمات مجدد فیلتر

زمان سنج داخلی زمان تجمعی کارکرد را محاسبه می کند. زمانی که چراغ هشدار تعویض فیلتر چشمک می زند یادآور این است که فیلتر باید تعویض شود (زمان سنج بر اساس تست های شبیه سازی آزمایشگاهی تنظیم شده است که می تواند در واقعیت متفاوت باشد).

هر گاه احساس کردید عمل تصفیه به خوبی انجام نمی شود، فیلتر را تعویض نمایید. پس از تعویض فیلتر کلید «AI» را به مدت ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید تا چراغ هشدار تعویض فیلتر خاموش گردد.



Light on

تصفیه‌هوای هوشمند «AI»

۱. در حالت روشن، دکمه “” را فشار دهید تا عملکرد تصفیه‌هوای هوشمند روشن یا خاموش شود و نشانگر مربوطه روشن شود.

۲. پس از روشن شدن عملکرد تصفیه‌هوای هوشمند، به مدت ۶۰ ثانیه سرعت فن در حالت زیاد است و نشانگر کیفیت هوا به صورت متناوب به رنگ قرمز، زرد و سبز روشن می‌شود. پس از ۶۰ ثانیه سرعت فن و نشانگر کیفیت هوا متناسب با سطح کیفیت هوا تنظیم خواهد شد.

۳. زمانی که عملکرد تصفیه‌ی هوشمند فعال است، سرعت فن و رنگ نشانگر کیفیت هوا متناسب با هوای محیط تغییر می‌یابد. رنگ سبز: نشانه‌ی این است که کیفیت هوا خوب است و فن با سرعت کم (سطح ۱) کار می‌کند. رنگ زرد: نشانه‌ی این است که کیفیت هوا متوسط است و فن با سرعت متوسط (سطح ۲) کار می‌کند. رنگ قرمز: نشانه‌ی این است که هوا ناسالم است و فن با سرعت زیاد (سطح ۳) کار می‌کند.

نکته: پس از فعال شدن عملکرد تصفیه‌ی هوشمند، کلید تنظیم سرعت باد غیر فعال می‌شود.

خاموش کردن صفحه‌نمایش


در حالت روشن، کلید “” را فشار دهید تا صفحه نمایش خاموش و یا روشن شود. هنگام فعال کردن، تصفیه هوا به کار کرد خود ادامه می‌دهد.

کلید چرخش افقی “”

در حالت روشن بودن دستگاه، کلید “” را فشار دهید تا عملکرد چرخش فعال یا غیر فعال شود.


نکته: این محصول جدای از تصفیه کردن هوا می‌تواند به عنوان پنکه نیز عمل کند که با تنظیم زاویه افقی و عمودی آن می‌توان مسیر گردش هوا را تعیین کرد. لازم به ذکر است جهت تنظیم زاویه افقی باید از دکمه‌ی روی دستگاه استفاده کرد و جهت تنظیم زاویه عمودی هم می‌توان به صورت دستی زاویه آن را بین 15° تا 90° تعیین کرد.

ریموت کنترل

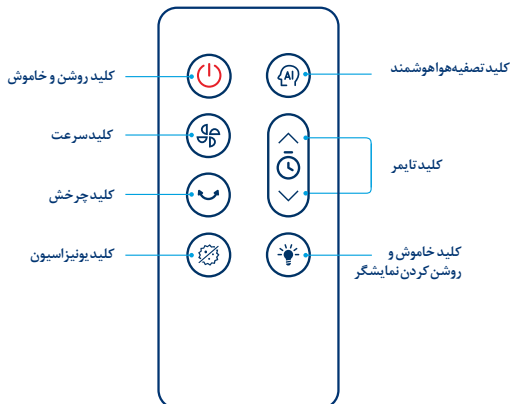

راهنمای استفاده از ریموت کنترل

- ۱- برای باز کردن درپوش باتری، ابتدا طبق تصویر زیر در جهت فلش ۱ قفل درپوش را آزاد کنید و نگه دارید، سپس در جهت فلش ۲ درپوش را بیرون بکشید.
- ۲- یک عدد باتری سکه‌ای (CR2032) ۳ ولتی را در شکاف مربوطه قرار داده و درپوش را ببندید.
- ۳- هنگام استفاده از ریموت کنترل، آن را روبه روی گیرنده بگیرید.
- ۴- هنگامی که باتری ریموت کنترل تمام شد، طبق دستورالعمل بالا عمل کنید.

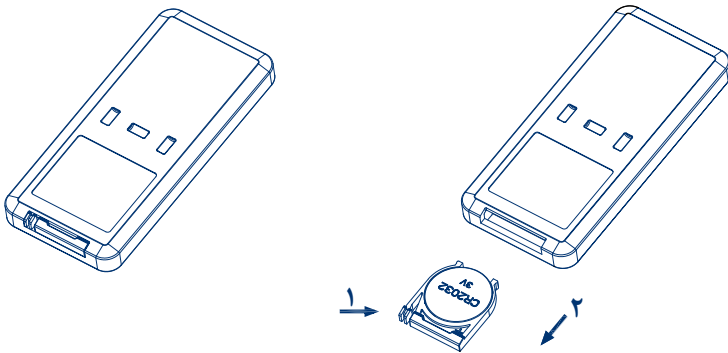

تعمیر و نگهداری


زمان بندی تعویض فیلتر هپا	
زمانی که نشانگر تعویض فیلتر چشمک می زند (تقریباً هر سه تا شش ماه یکبار معادل ۱۰۸۰ ساعت کار کرد).	فیلتر هپا
شرایط استاندارد: دستگاه در یک محیط معمولی، به مدت ۶ ساعت در هر روز روشن باشد.	

- بر اساس شکل استفاده از دستگاه و محیطی که در آن از دستگاه استفاده می کنید، زمان تعویض فیلتر متفاوت خواهد بود. اگر عملکرد فیلترها را ضعیف کننده بود، آن‌ها را در بازه‌های استاندارد عوض کنید. اما اگر از دستگاه در محیط بسیار آلوده استفاده می کنید، لطفاً فیلتر را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تعویض کنید.
- پس از تعویض فیلتر، کلید «AI» را ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش و راه اندازی مجدد انجام شود.
- لطفاً فیلتر استفاده شده‌ی دستگاه را به عنوان زباله‌ی غیر قابل اشتعال دور بیندازید.


در هنگام تعمیر دستگاه، ابتدا باید دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و برق را نیز قطع کنید.




- لطفاً دستگاه را فقط با دستمال نرم تمیز کنید.
- پارچه‌های ضخیم و زیر به سطح دستگاه صدمه می‌زنند.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی، فقط از پارچه‌ی خشک برای تمیز کردن دوشاخه استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، فقط از مواد شوینده‌ی طبیعی استفاده کنید: پودرهای شست‌وشو، الکل، گازوئیل و ... مناسب نیستند.

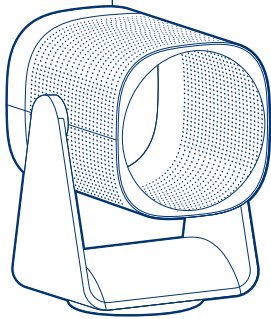

۳

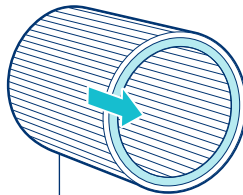

۲

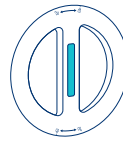

۱

فیلترها

- خاک روی فیلتر را با جاروبرقی (با قدرت کم) تمیز نمایید.
- فیلتر قابل شست و شو نیست.
- لطفاً فیلتر را هر دو هفته یک بار تمیز نمایید.
- فیلترها یک وسیله‌ی مصرفی است و مشمول گارانتی نمی‌شود.



لطفاً در زمان باز کردن فیلترها، از دستگاه استفاده نکنید. زیرا در این زمان عملکرد حذف گرد و خاک کاهش یافته و خاک باعث آسیب رساندن به دستگاه می‌گردد.

در صورت بروز مشکل، پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان، از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	راه حل احتمالی
از خروجی هوا، هیچ هوایی خارج نمی‌شود.	- احتمالاً دستگاه به برق متصل نیست؛ اتصالات را بررسی نمایید هم‌چنین برای مطمئن شدن از اتصالات نمایشگر محصول را چک کنید که روشن باشد. - احتمالاً فیلتر از بسته‌بندی خارج نشده است.
دستگاه برای مدتی طولانی کار کرده است اما کیفیت هوا به طور چشم‌گیری بهبود نیافته است.	- ممکن است فیلتر به‌درستی نصب نشده باشد. لطفاً از نصب صحیح فیلتر مطمئن شوید. - شاید رطوبت محلی که دستگاه در آن قرار دارد، به‌قدری بالا بوده که موجب متراکم شدن فیلتر شده است. لطفاً دستگاه را از مکان‌هایی با رطوبت بسیار بالا مثل توالت و حمام، خارج کنید. - شاید وجود یک حائل در اطراف دستگاه، عملکرد تصفیه را تحت تأثیر قرار داده است. لطفاً بخش توجه دفترچه را دوباره مطالعه کنید و نکات ذکر شده را اجرا کنید. - مساحت اتاقی که دستگاه در آن قرار داده شده، بیش از حد بزرگ است. مساحت پیشنهادی برای عملکرد این دستگاه ۴۰ متر مربع است. مبنای محاسبه‌ی این مساحت: ● استفاده از دستگاه در محیط مسکونی با درب و پنجره بسته، تردد حداقلی و فضای یک‌پارچه بدون جداکننده (پارتیشن، اتاق یا دیوار) است. ● فضای اطراف دستگاه باید باز باشد (بهتر است فاصله‌ی دستگاه با اطراف ۳۰ سانتی‌متر و فاصله‌ی مقابل خروج هوا ۱۰۰ سانتی‌متر خالی باشد). ● از قرار دادن دستگاه در مکان‌های با رطوبت بالا و در اطراف وسایل با میدان مغناطیسی قوی خودداری شود. ● پارچه یا پرده نباید مقابل دستگاه قرار بگیرد، زیرا مانع خروج هوا یا عملکرد سنسورها می‌شود. ● جهت عملکرد بهتر، دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار گیرد. - توجه: در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌های تجاری با تردد بالا و درب و پنجره‌ی باز، این مساحت کاهش می‌یابد.
در هوا گرد و خاک وجود دارد و به سختی می‌توان آن را حذف کرد.	میزان تمیزبودن فیلتر هپا (Hepa) را بررسی کنید. در صورت لزوم لطفاً فیلتر را تعویض کنید.
بویی در هوا وجود دارد و به سختی می‌توان آن را حذف کرد.	- مثلاً در محیطی قرار داشته باشد که در آن دائم سیگار دود می‌شود یا غذا سرخ می‌شود - دستگاه از چند هفته تا چند ماه بوی محیط را تولید خواهد کرد. لطفاً فیلتر را تعویض کنید و تهویه را به‌صورت منظم ادامه دهید.
ریموت کنترل کار نمی‌کند.	احتمالاً باتری ریموت کنترل تمام شده است و نیاز به تعویض دارد.