

ایستکول

راهنمای استفاده از یخچال ۵ فوت پلاس

4392



گارانتی  تکران مبرّد
از ۱۳۵۶

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب یخچال ۵ فوت پلاس ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه کنید.

برای فعال شدن گارانتی کالا، بلافاصله پس از خرید محصول، شماره سریال دستگاه خود را از طریق یکی از سه روش زیر ارسال کنید. در غیر این صورت، دستگاه شما فاقد گارانتی خواهد بود.

روش اول: اسکن QR-CODE روی لیبل سریال کارت گارانتی، توسط گوشی همراه

روش دوم: ورود به سایت WWW.EASTCOOL.COM/SERVICE

و درج ۱۰ رقم اول شماره سریال کالا



روش سوم: تماس با شماره تلفن ۰۲۱-۴۳۶۲۸ و دریافت لینک فعال سازی گارانتی




  /Eastcoolfamily

www.eastcool.com

اطلاعات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افرادی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته شده است؛ مگر این که نظارت بر این افراد یا ارائه‌ی دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آن‌ها انجام گیرد.
- توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند، تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- اقدامات لازم جهت نصب و جابه‌جایی دستگاه:

- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
- در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت کنید تا هیچ یک از مدارهای سردکننده‌ی دستگاه آسیب نبیند.
- هرگز دستگاه صدمه‌دیده را راه‌اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- از نصب دستگاه در محیط‌های مرطوب یا محلی که با آب در تماس است، خودداری کنید.
- از نصب دستگاه در معرض هرگونه وسیله‌ی حرارت‌زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- از سهراهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- تاجایی که ممکن است یک پریز برق اختصاصی برای یخچال در نظر بگیرید و دوشاخه را به‌طور مستقیم به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می‌کند.
- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف آن در جریان باشد. به این منظور باید دقت کنید که یخچال حداقل ۱۰ سانتی‌متر از پشت، دو طرف و سقف یا دیوار یا سایر وسایل فاصله داشته باشد. هم‌چنین محل نصب آن باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین یخچال وجود داشته باشد.
- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه‌های قابل تنظیم یخچال برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
- دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. هیچ وسیله‌ی برقی دیگری را به پریز برق مخصوص یخچال متصل نکنید.
- محصول را با زاویه‌ی بیش از ۹۰ درجه جابه‌جا نکنید، زیرا در عملکرد دائمی محصول تأثیر منفی خواهد داشت.
- پس از جابه‌جایی با زاویه‌ی کمتر از ۴۵ درجه، ۱۲ ساعت و بیش از ۴۵ درجه، ۲۴ ساعت محصول را به برق نزنید.
- مصرف‌کننده‌ی گرمایی: قبل از استفاده از یخچال قطعه‌ی پلاستیکی داخل بسته‌بندی را مطابق تصاویر به زیر درب متصل کنید.

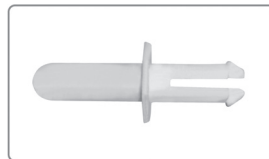

- پس از نصب دستگاه مطمئن شوید که قطع و جداسازی کابل دوشاخه از پریز برق به راحتی امکان پذیر باشد.
- قبل از معدوم کردن دستگاه با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- هشدار: منافذ تهویه را در محفظه‌ی توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف کنید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند برفک‌زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.

- هشدار: به مسیر گردش گاز مُبرد آسیب نرسانید.
- هشدار: از دستگاه‌های الکتریکی در داخل محفظه‌های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گاز‌های پخش‌شونده و قابل اشتعال (اسپری‌ها)، مواد سمی یا شیمیایی را در این دستگاه ذخیره نکنید.
- این دستگاه به‌منظور استفاده‌ی خانگی و موارد مشابه نظیر دفاتر، ادارات و سایر محیط‌های کاری در نظر گرفته شده است.
-  این نماد نشان می‌دهد که در محصول از گاز مُبرد قابل اشتعال استفاده شده است.
- هشدار: هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب‌دیده نباشد.
- هشدار: پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه‌ی قابل حمل راپشت وسیله قرار ندهید.
- **نصوه‌ی تعویض لامپ:** تعویض لامپ توسط کاربر امکان‌پذیر نیست و جهت تعویض آن لازم است توسط سرویس کار مجاز یا افراد دارای صلاحیت مشابه اقدام شود. در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- **اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه**

۱. جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفترچه‌ی راهنما مراجعه کنید.
۲. پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گردوغبار ناشی از حمل و نقل را از آن بزدایید. برای تمیز کردن داخل آن، از پارچه‌ی مرطوب استفاده کنید.
۳. هنگام تمیز کردن یخچال، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
۴. هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفیدکننده و جوهر نمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال استفاده نکنید.
۵. جهت جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی با آتش‌سوزی هرگز به‌طور مستقیم آب را به داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید.
۶. از لمس کردن سطح یخ‌زده‌ی اواپراتور، به‌خصوص وقتی دستتان خیس یا مرطوب است، خودداری کنید. این کار ممکن است باعث یخ‌زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده‌ی صحیح از دستگاه

- در زمان‌هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بهتر است جهت جلوگیری از فاسدشدن مواد غذایی، آن‌ها را خارج کنید. سپس با یک پارچه‌ی نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کرده و درب را نیمه‌باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال خاموش شد (به‌صورت ناخواسته)، قبل از روشن کردن مجدد آن، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب‌دیدن کمپرسور شود.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال در فاصله‌ی زمانی کم، به‌طور مرتب در حال خاموش و روشن شدن است، یا به‌طور یک‌سره روشن کار می‌کند، دوشاخه‌ی دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

- برای تضمین عملکرد صحیح یخچال، ضروری است به‌طور منظم عمل برفک‌زدایی انجام شود.
- در صورت خاموش بودن یخچال یا برفک‌زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.
- زمانی که ضخامت لایه‌ی برفک روی جایی (اوپراتور) به بیشتر از یک سانتی‌متر رسید، عملیات برفک‌زدایی را به شکل زیر انجام دهید:
 ۱. دوشاخه‌ی یخچال را از پریز برق خارج کنید.
 ۲. تمام مواد غذایی را از داخل جایی (اوپراتور) خارج کنید.
 ۳. منتظر شوید تا برفک‌های داخل جایی شل شوند. سپس با دست یا دستمال نرم آن‌ها را خارج کنید.
 ۴. پس از پایان عملیات برفک‌زدایی، سینی زیر جایی را تخلیه کنید. سپس آن را خشک کرده و قبل از این که سینی به طور کامل در محل خود قرار گیرد، درب جایی را با دست به سمت بالا هدایت کرده و پس از استقرار سینی، آن را رها کنید.
 ۵. استقرار نامناسب درب جایی و سینی، ممکن است مشکلات دمایی در پی داشته باشد.
 ۶. جایی را خشک کرده، سپس یخچال را روشن کنید.
 ۷. تا پایان عمل برفک‌زدایی، مواد غذایی داخل یخچال را در محیط خنک قرار دهید، تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
 ۸. افزایش دما در حین برفک‌زدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در حین برفک‌زدایی، می‌توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه بپیچید.
- محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه‌ی سلسیوس در نظر گرفته شده است.
- هشدار: این وسیله‌ی برودتی، هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره‌ی دماهایی که وسیله‌ی برودتی بر مبنای آن طراحی شده است، قرار داده می‌شود. مجاز نیست به‌طور مداوم کار کند.


نکاتی در خصوص قراردادن مواد غذایی در یخچال

- پیش از قراردادن مواد غذایی در یخچال، درجه‌ی ترموستات را روی عدد ۶ تنظیم کرده و حداقل یک ساعت صبر کنید تا دمای داخلی یخچال به میزان موردنظر برسد، سپس داخل آن را پر کنید. بهتر است دستگاه را یکبار به مواد غذایی پر نکنید.
- اگر سرمایش یخچال پس از یک روز کارکرد مناسب نبود، درجه‌ی ترموستات را یک درجه تغییر دهید.
- برای ذخیره‌سازی میوه و سبزیجات تازه از جامیوه‌ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
- توصیه نمی‌شود بطری و نوشابه‌های گازدار در داخل جایی نگهداری شوند. بطری‌ها ممکن است در اثر یخ‌زدگی دچار ترک‌یدگی شوند. ضمن این که توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- جایی یخچال برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی منجمد به خصوص گوشت و مرغ مناسب نیست (محدوده‌ی دمایی جایی صفر تا ۶- درجه‌ی سلسیوس است).
- هرگز غذای گرم را در یخچال قرار ندهید. همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد. سپس آن را در یخچال قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره‌کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید یا آن را در ظروف سر بسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و هم چنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می‌شود.
- از ذخیره‌کردن و انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته‌های جدا از هم در داخل محصول قرار داده و از تماس مستقیم آن‌ها با هم خودداری کنید.

■ همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال قرار دهید. این کار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال جلوگیری می‌کند.

جهت رعایت مدت زمان نگهداری مواد غذایی لازم است به توصیه‌ی تولیدکنندگان مواد غذایی نیز توجه شود. ■ افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه

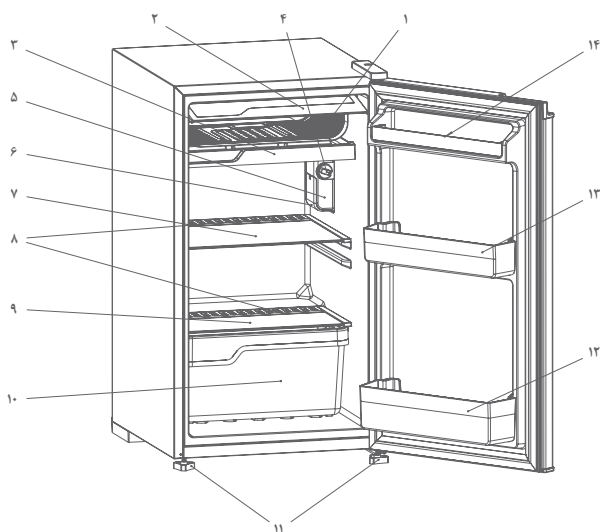

۱. جایخی (اوپراتور)

۲. درب جایخی

۳. سینی زیر جایخی

۴. درجه ترموستات (کنترل دما)

۵. جعبه ترموستات

۶. کاور لامپ

۷. شیشه‌ی طبقه‌ی بزرگ

۸. دریچه‌ی هوا

۹. شیشه‌ی طبقه‌ی روجامیوهای

۱۰. جامیوهای کریستالی

۱۱. پایه‌های قابل تنظیم

۱۲. بالکن بزرگ

۱۳. بالکن کوچک

۱۴. حفاظ طبقه بالای درب

تنظیم کردن محصول

■ دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه‌ی سلسیوس قابل تنظیم است. می‌توانید درجه‌ی ترموستات را بچرخانید، تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه‌ی ترموستات را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، می‌توانید دمای داخل را سردتر کنید.







■ درجه‌ی ۹، بیشترین میزان سردکنندگی یخچال می‌باشد.

■ دمای داخل یخچال تحت تأثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، تعداد دفعات باز و بسته‌شدن درب و مدت زمان بازبودن درب آن است. برای جبران این عوامل، می‌توان وضعیت وسایل کنترل دما را تغییر داد.

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.



وجود صداهای زیر در دستگاه طبیعی است:

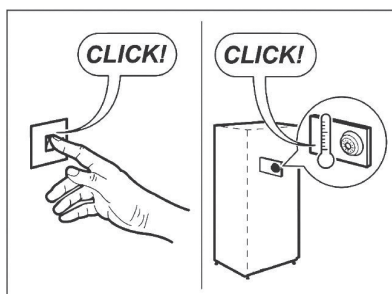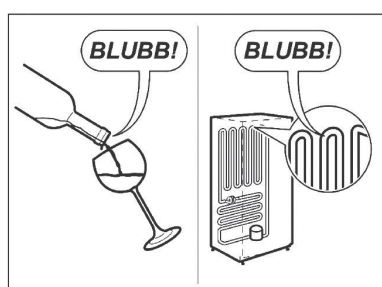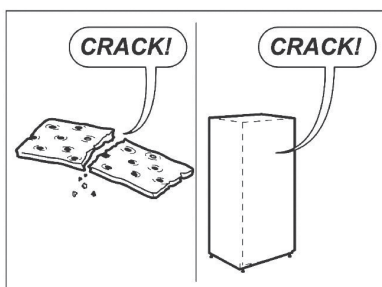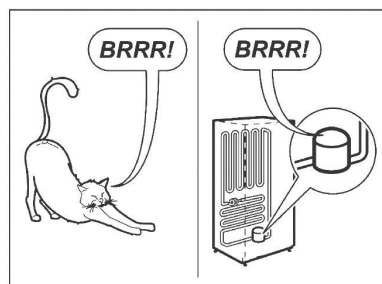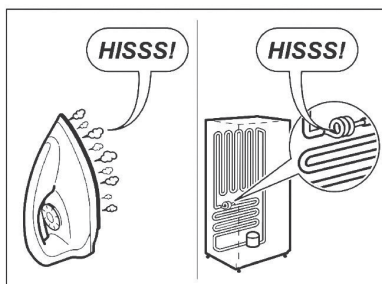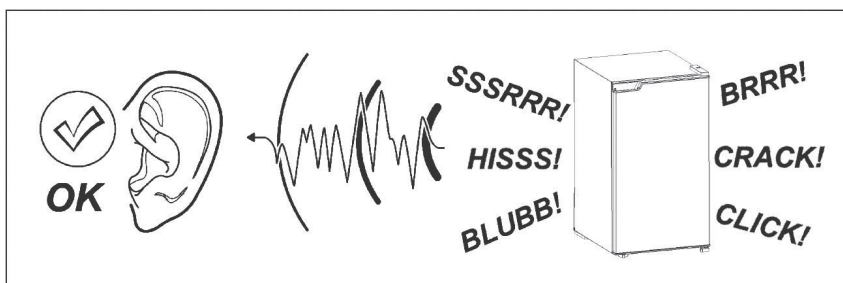



تعمیر و رفع خرابی

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه، موارد زیر را بررسی کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه ی برطرف کردن
محصول روشن نمی شود	۱. جدا شدن دوشاخه از پریز برق ۲. قطع شدن فیوز برق ساختمان ۳. قطع شدن برق محصول	۱. اتصال دوشاخه به پریز برق ۲. اتصال فیوز برق ساختمان ۳. تماس با واحد خدمات مشتریان
محصول به اندازه ی کافی سرد نیست	۱. مناسب نبودن درجه ی ترموستات ۲. باز بودن درب یخچال ۳. آسیب دیدن نوار درب ۴. عدم رعایت فاصله ی مناسب از دیوار ۵. بالا بودن دمای محیط	۱. تنظیم درجه بر روی عدد ۶ به بالا ۲. بستن درب یخچال ۳. تماس با واحد خدمات مشتریان ۴. رعایت فاصله مطابق دفترچه ی راهنما ۵. تنظیم دمای محیط مطابق دفترچه ی راهنما
برق گرفتگی	قطع شدن سیم اتصال زمین	۱. تماس با واحد خدمات مشتریان
صدای غیرعادی	۱. تراز نبودن دستگاه ۲. چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	۱. قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲. دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

مشخصات فنی

تمامی ابعاد در شکل زیر به میلی متر درج شده است.

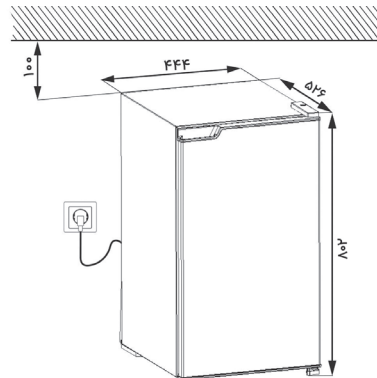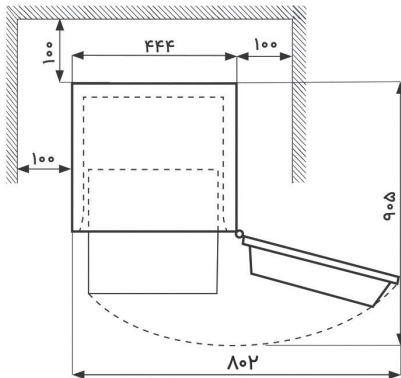

ابعاد خارجی (با درب بسته): عرض ۴۴۴، عمق ۵۲۶، ارتفاع ۸۰۲ میلی متر

عنوان		راهنمای استفاده از یخچال ۵ فوت پلاس (4392)
کد مدرک		تاریخ بازنگری
D01S003-03		1405/03/26
ابعاد دفترچه		210 × 150 mm
تعداد صفحات		8
تعداد رنگ		تک رنگ
نوع رنگ		سیاه و سفید
کد رنگ		-
جنس کاغذ		1. بالک 60 گرم 2. تحریر 70 گرم
فرمت قابل قبول		PDF
خدمات بعد از چاپ		صحافی مفتولی (دو منگنه)
توضیحات		۱. الویت انتخاب جنس کاغذ بالک ۶۰ گرم است. ۲. انتخاب جنس کاغذ در زمان سفارش‌گذاری با صلاحدید واحد تدارکات و براساس شرایط و نوسانات بازار تعیین خواهد شد.

این صفحه راهنمای درخواست چاپ هست و لطفاً
در چاپ از فرم و لیتوگرافی حذف شود.